# Roland®



# Mode d'emploi

Avant d'utiliser cet instrument, lisez attentivement les chapitres « RÈGLES DE SÉCURITÉ » (p. 3 et 4) et « REMARQUES IMPORTANTES » (p. 5 et 6) qui fournissent des informations importantes sur la bonne utilisation de l'appareil. Pour en maîtriser toutes les fonctionnalités, nous vous suggérons également de lire ce manuel en totalité et de le conserver en lieu sûr pour pouvoir vous y référer en cas de besoin.



## **Conventions typographiques**

Les noms des contrôles de la face avant apparaissent entre crochets []; [ENTER] par exemple. Les renvois de page sont indiqués ainsi (p. \*\*).

Nous utiliserons également les symboles suivants :



Indique une remarque importante. Lisez-la attentivement..

Signale un résumé concernant une fonction ou un paramétrage. Avertit d'une astuce ou d'un raccourci pratique pour une opération. Renvoie à des références générales. À lire en fonction du contexte.

Explique ou donne la définition d'un terme.

\* Les explications fournies dans ce manuel sont accompagnées d'illustrations présentant la manière dont les choses apparaissent normalement à l'écran. Notez que vous pouvez toutefois disposer d'une version du système plus récente susceptible de créer de légères différences entre ce qui est affiché et ce qui est indiqué dans ces pages.

### Copyright © 2008 ROLAND CORPORATION

Tous droits réservés. La reproduction de tout ou partie de ce document sous quelque forme que ce soit est strictement interdite sans l'accord préalable écrit de ROLAND CORPORATION.

_	Pour	le	Royaume	-Uni

IMPORTANT: LES COULEURS DES FILS DU CORDON SECTEUR CORRESPONDENT AU CODE SUIVANT :

BLEU: NEUTRE MARRON : PHASE

Si les couleurs des fils de votre prise secteur (ou l'identification de ses bornes) ne correspondaient pas à ce code, procédez comme suit :

Le fil BLEU doit être reliéà la borne marquée d'un N ou de couleur NOIRE. Le fil MARRON doit être relié à al borne marquée d'un L ou de couleur ROUGE. Aucun de ces fils ne doit, en aucun cas, être relié à la terre d'une prise trois broches.

### INSTRUCTIONS POUR EVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURE

À propos des mentions AVERTISSEMENT det ATTENTION 🗘

aux dommages ou aux conséquences

sur les bâtiments et le mobilier ainsi

qu'aux animaux domestiques ou de

AVERTISSEMENT	Signale des instructions avertissant l'utilisateur d'un risque de mort ou de blessures graves si l'appareil n'est pas utilisé correctement.
ATTENTION	Signale des instructions avertissant l'utilisateur d'un risque de blessures ou de dommages matériels si l'appareil n'est pas utilisé correctement. * « Dommages matériels » fait référence

À propos des symboles

Le symbole  $\triangle$  signale des instructions ou des avertissements importants dont le sens précis est fourni par l'icône situé au centre du triangle. Dans le cas ci-contre, il s'agit de précautions ou d'avertissements généraux et de mises en gardes contre un danger.

Le symbole ♥ signale des éléments qui ne doivent pas être enlevés ou ne doivent pas être touchés. Leur nature est indiquée par l'icône situé au centre du cercle. Dans le cas ci-contre, il signale que l'appareil ne doit pas être démonté.

Le symbole signale des éléments qui doivent être manipulés ou mobilisés. Leur nature est indiquée par l'icône situé au centre du cercle. Dans le cas ci-contre, il signale que le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise secteur.

### **OBSERVEZ SCRUPULEUSEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES**

### **!! AVERTISSEMENT**

compagnie.

N'ouvrez en aucun cas l'appareil (ou son adaptateur secteur).



Ne tentez pas de réparer l'appareil et n'y faites aucune modification (sauf dans le cas où le manuel vous donne des instructions spécifiques dans ce sens). Adressez-vous à votre centre de maintenance agréé pour toute réparation ou transformation (voir page « Information »).



- N'utilisez et n'entreposez pas l'appareil dans des endroits:
  - soumis à des températures extrêmes (rayonnement direct du soleil, système de chauffage)
  - humides (salles de bains etc.)
  - exposés à la pluie
  - poussiéreux

**ATTENTION** 

- soumis à un fort niveau de vibration.
- Cet appareil ne doit être installé que sur un support ou un stand préconisé par Roland.




Lors de l'utilisation sur stand ou en rack recommandés par Roland, ceux-ci doivent être positionnés avec soin pour garantir leur bonne stabilité. Si vous n'utilisez pas de rack ou de stand, veillez à ce que l'appareil soit toujours posé sur une surface plane et stable susceptible de le supporter et de l'empêcher de tomber.



### 🗥 AVERTISSEMENT

Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil et vérifiez que la tension secteur correspond bien à celle indiquée sur le corps de cet adaptateur. Des modèles différents pourraient présenter une polarité inversée ou être prévus pour d'autres tensions et leur utilisation pourrait provoquer des dysfonctionnements, endommager votre matériel, voire vous électrocuter.

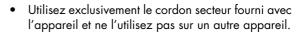



Prenez soin du cordon d'alimentation. Ne le faites pas cheminer dans des endroits où il pourrait être tordu, piétiné ou écrasé par des objets lourds. Un câble endommagé peut facilement causer une électrocution ou un incendie!



Cet appareil, qu'il soit utilisé seul ou en association avec un amplificateur ou un casque, peut produire des niveaux sonores susceptibles de provoquer des pertes d'audition définitives. Ne l'utilisez jamais à fort niveau pendant une longue période ou e toutes circonstances où l'écoute deviendrait inconfortable. En cas de perte d'audition ou en présence d'acouphènes, consultez immédiatement un médecin spécialisé.



Veillez à ce qu'aucun objet (matériaux inflammables, trombones, épingles) ni aucun liquide quel qu'il soit (eau, sodas) ne pénètre dans l'appareil.





### **AVERTISSEMENT**

 Mettez immédiatement l'appareil hors-tension, débranchez le cordon d'alimentation et adressezvous au plus vite à votre revendeur, à un centre de maintenance agréé ou à votre distributeur indiqué dans la page « Information » dans les cas suivants :



- Le cordon d'alimentation ou sa prise ont été endommagés
- De la fumée ou une odeur inhabituelle sortent de l'appareil
- Des objets ou des liquides étrangers ont été introduits accidentellement dans l'appareil
- L'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité
- L'appareil ne semble pas fonctionner normalement ou ses performances semblent dégradées.
- En présence de jeunes enfants, un adulte doit pouvoir assurer une surveillance aussi longtemps que l'enfant n'est pas capable de se servir de l'appareil en toute sécurité.



Protégez l'appareil des chocs violents.
 (Ne le laissez pas tomber!)



 Ne branchez pas l'appareil sur une prise déjà occupée par de nombreux autres appareils. Faites particulièrement attention lors de l'utilisation de pavés d'extension, à ne pas dépasser la puissance admise tant par le prolongateur que par le circuit électrique. Une surcharge importante pourrait provoquer une surchauffe et faire fondre l'isolant du cordon.



 Avant d'utilisez l'appareil dans un pays étranger, consultez votre revendeur, un centre de maintenance agréé ou le distributeur Roland indiqué sur la page « Information ».



 Ne tentez JAMAIS de lire un CD-ROM dans un lecteur de CD audio conventionnel. Le son résultant pourrait être de niveau très élevé et serait susceptible d'endommager aussi bien votre matériel que votre audition.



### **ATTENTION**

 N'installez l'appareil (et son adaptateur secteur) que dans un emplacement qui ne gêne pas sa ventilation.



 Cet appareil (GW-8) est destiné à être utilisé avec le stand Roland KS-12. L'utilisation d'autres supports pourrait créer une instabilité pouvant créer des dommages.



 Pour brancher et débrancher le cordon d'alimentation, saisissez toujours la prise elle-même et non le câble.



 À intervalles réguliers vous devez débrancher la prise secteur de l'appareil et la nettoyer à l'aide d'un chiffon sec pour éviter toute accumulation de poussière. Vous devez également la débrancher si l'appareil doit rester inutilisé pendant une longue période. L'accumulation de poussière au niveau des broches est susceptible de réduire l'isolation et de provoquer des incendies.



 Évitez de pincer ou de coincer les connecteurs reliés à cet appareil. Tenez-les hors de portée des opérats



 Ne montez jamais sur l'appareil. Ne déposez pas non plus d'objets lourds dessus.



 Ne manipulez jamais le cordon ou la prise d'alimentation avec les mains humides quand vous êtes amené à le brancher ou à le débrancher



 vant de déplacer l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et retirez toutes les connexions aux autres appareils.



Avant de nettoyer l'appareil, mettez-le hors tension

et débranchez-le (p. 15).



 En cas de risque d'orage, éteignez l'appareil et débranchez physiquement son cordon d'alimentation.



 Conservez les vis éventuellement retirées du cache de la clé USB en lieu sûr et hors de portée des enfants pour éviter toute ingestion accidentelle.



# REMARQUES IMPORTANTES

### **Alimentation**

- Ne connectez jamais ce produit sur une prise secteur appartement à un circuit sur lequel sont branchés des appareils contenant un inverseur (frigo, machine à lessiver, four à micro-ondes ou climatisation), voire un moteur. Ils peuvent en effet générer des parasites qui pourraient entraîner des dysfonctionnements. S'il vous est impossible d'utiliser une prise secteur faisant partie d'un autre circuit, nous vous conseillons d'insérer un filtre antiparasite entre ce produit et la prise.
- Une chauffe modérée de l'alimentation est normale quand elle est sous tension.
- Avant tout branchement aux autres appareils, veillez à toujours mettre l'appareil hors tension et à débrancher toute autre unité qui pourrait lui être relié. Vous éviterez d'éventuels dommages et/ou dysfonctionnements aux hautparleurs et autres appareils.

### **Positionnement**

- L'utilisation de cet appareil à proximité d'amplificateurs ou de grosses alimentations peut induire un ronflement. Pour résoudre ce problème, modifiez son orientation ou éloignez-le de la source d'interférences.
- Ce produit peut causer des interférences lors de la réception radio ou télévisée. Ne vous en servez pas à proximité de tels récepteurs.
- Des parasites peuvent apparaître si vous utilisez des moyens de communication sans fil (tel qu'un téléphone mobile) à proximité de ce produit. Ils peuvent survenir au début d'un appel (donné ou reçu) ou durant la conversation. En cas de problème, éloignez le téléphone portable de ce produit ou coupez-le.
- N'exposez pas ce produit directement au soleil, ne le laissez pas près d'appareils irradiant de la chaleur, dans un véhicule fermé ou dans un endroit le soumettant à des températures extrêmes. Une chaleur excessive peut le déformer ou le décolorer.
- Lorsque vous déplacez ce produit en le soumettant à une forte différence de température et/ou d'humidité, de la condensation peut apparaître à l'intérieur. Une utilisation de l'appareil dans cet état peut entraîner des pannes ou des dommages. Avant de l'utiliser, laissez-le reposer quelques heures jusqu'à ce que la condensation se soit évaporée.
- Ne laissez aucun objet en permanence au contact du clavier sous peine de créer des dysfonctionnements de certaines touches.
- Selon la nature et la température de la surface sur laquelle vous posez l'appareil, ses pieds caoutchouc peuvent marquer ou provoquer une décoloration locale.
   Pour l'éviter vous pouvez placer une pièce de tissu ou de feutre sous l'appareil, mais vous devrez alors veiller à ce que cela ne provoque pas son glissement ou sa chute.

### **Entretien**

- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. En cas de taches tenaces, utilisez un chiffon légèrement humidifié. Essuyez-le ensuite à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- N'utilisez en aucun cas de dissolvants, substances alcoolisées ou volatiles de quelque sorte que ce soit pour éviter tout risque de décoloration ou d'altération de l'esthétique de l'appareil.

### Perte de données

Souvenez-vous que les données présentes dans la mémoire interne de l'appareil peuvent se retrouver effacées par une éventuelle opération de maintenance. Vos données importantes doivent toujours être sauvegardées sur clé USB ou notées sur un tableau. Nos services techniques veillent autant que possible à ne pas effacer vos données mais dans certains cas (en particulier quand un circuit lié à la mémoire est hors service) la restitution peut se retrouver impossible et la société Roland ne saurait alors être tenue pour responsable d'une telle perte de données.

# Précautions supplémentaires

- N'oubliez pas que le contenu de la mémoire peut être irrémédiablement perdu suite à un dysfonctionnement ou à un fonctionnement incorrect de l'appareil. Pour réduire tout risque de perte de données importantes, nous vous recommandons d'effectuer périodiquement un archivage de ces données.
- Il peut parfois se révéler impossible de récupérer des données effacées. Roland Corporation décline toute responsabilité en ce qui concerne une telle perte de données.
- Manipulez les divers boutons de votre appareil avec modération, et procédez de même pour ce qui concerne les prises et les connecteurs. Un excès de brutalité peut endommager irrémédiablement ces divers éléments.
- Ne soumettez l'écran à aucune pression ni à aucun choc direct.
- Lors du branchement ou du débranchement des câbles, saisissez-les par la prise elle-même et ne tirez jamais sur le câble. Vous éviterez ainsi de provoquer des courts-circuits ou d'endommager les éléments internes du connecteur.
- Afin d'éviter de gêner vos voisins, essayez d'utiliser votre appareil à un volume raisonnable. Il peut parfois être préférable d'utiliser le casque (surtout quand vous jouez la nuit).
- Pour transporter l'appareil, utilisez de préférence l'emballage et les éléments de conditionnement d'origine.
   Sinon, procurez-vous un emballage équivalent.
- N'utilisez que le modèle de pédale d'expression préconisé (EV-5, vendue séparément). Tout autre type de pédale serait susceptible de créer des dysfonctionnements et/ou d'endommager votre appareil.

- Certains câbles de connexion contiennent des résistances. Ne vous servez pas de câbles contenant des résistances pour connecter ce produit. De tels câbles engendrent un volume extrêmement bas voire inaudible. Pour en savoir plus sur les caractéristiques d'un câble, veuillez contacter son fabricant.
- Les reproductions, duplications, locations ou prêts non autorisés sont strictement interdits.
- La plage d'action du contrôle D Beam peut devenir très réduite en présence d'un éclairage intense (rayonnement direct du soleil par exemple). Tenez-en compte si vous devez utiliser le D Beam en extérieur.

### Utilisation des clés USB

- Insérez la clé USB fermement et à fond mais sans brutalité.
- Ne touchez jamais ses contacts. Veillez également à ce qu'ils restent propres.
- Les clés USB sont constituées d'éléments de précision.
   Maniez-les avec précaution en respectant les points suivants :
  - Pour éviter d'endommager les clés avec de l'électricité statique, veillez à décharger toute électricité statique de votre propre corps avant de les manier.
  - Ne touchez pas les contacts des clés et évitez qu'ils n'entrent en contact avec du métal.
  - Évitez de plier, de laisser tomber ou de soumettre les clés à des chocs violents ou de fortes vibrations.
  - Ne laissez pas les clés en plein soleil, dans des véhicules fermés ou d'autres endroits de ce type (température de stockage: 0~50° C).
  - Les clés ne doivent pas être mouillées.
  - Ne démontez et ne modifiez pas les clés.
- Pour brancher votre clé USB, présentez-la horizontalement face au connecteur et insérez-la sans brutalité (sous peine d'endommager ce connecteur).
- Ne tentez aucune autre introduction dans ce connecteur qu'un connecteur USB (pas de fils, pièces ou autres éléments métalliques ou non).
- N'insérez pas votre clé USB en force.
- Remettez-en place la capsule de protection de votre clé USB quand vous ne l'utilisez pas.

# Manipulation des CD-ROMs

 Évitez de toucher ou de rayer la face brillante (codée) du disque. Les CD-ROM sales ou endommagés peuvent se révéler impossibles à lire. Nettoyez-les éventuellement à l'aide d'un kit de nettoyage spécialisé du commerce.

### Copyright

- \* Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.
- \* Les copies d'écran de ce document sont conformes aux conseils donnés par Microsoft Corporation.
- \* Pentium est une marque déposée de Intel Corporation.
- \* Tous les noms de produits mentionnés dans ce document sont des marques commerciales ou déposées appartenant à leur détenteur respectif.
- \* La technologie de compression audio MPEG Layer-3 est sous licence de Fraunhofer IIS Corporation et THOMSON Multimedia Corporation..
- \* MatrixQuest™ 2008 TEPCO UQUEST, LTD. Tous droits réservés. La fonction USB du GW-8 utilise la fonctionnalité MatrixQuest middleware de TEPCO UQUEST, LTD.

MatrixQuest

# Fonctionnalités

# Une station de travail idéale pour la scène

### Des sons superbes

- Un générateur de son de dernière génération doté d'une polyphonie de 128 voix
- Des sons de qualité supérieure

### Trois fonctions d'accompagnement pour mettre en valeur votre prestation

- Un générateur d'accompagnement Music Style doté des derniers rythmes à la mode
  - O Quatre variations pour chaque intro, motif principal ou fin.
  - O Logiciel « StyleConverter » fourni, permettant la création de styles sur votre ordinateur. Ces styles peuvent ensuite être intégrés dans le GW-8 (en mémoire utilisateur) via une clé USB.
- Fonction « USB Memory Player » permettant la lecture de données MP3/WAV/AIFF/SMF
  - O Possibilité d'annulation du signal au centre de l'espace stéréo sur les fichiers audio (Center Cancel) ou de mute d'une piste sur les fichiers SMF (Minus-one).
  - O Logiciel « Playlist Editor » fourni, permettant la création de listes de lecture sur votre ordinateur.
    - Vous pouvez ainsi très simplement organiser l'ordre de lecture des morceaux pour chacune de vos prestations.
- Séquenceur 16 pistes incorporé, permettant de vous enregistrer directement sur le GW-8
  - O Grâce à lui, es données SMF peuvent être stockées en mémoire interne puis rejouées ou utilisées en lecture « moins une ».

### Une ergonomie parfaitement adaptée à la scène

- Conception compacte et légère assurant une transportabilité maximum
- Grand écran LCD graphique offrant une parfaite visibilité pour toutes les fonctions
- Interface utilisateur très ergonomique, avec présence de boutons d'accès direct « Style Select »
- Présence de contrôles temps réels intuitifs: boutons rotatifs ANALOG MODIFY ou D Beam

### L'import de sons par clé USB

● La fonction « USB Import » permet l'ajout de nouveaux sons (Tones) par l'intermédiaire d'une clé USB.

# Sommaire

	CONSIGNES D'UTILISATION	
	REMARQUES IMPORTANTES	5
Fc	onctionnalités	7
D۵	escription de l'appareil	. 10
	Face avant	
	Face arrière	
ln	troduction	. 13
	À propos du GW-8	
	Espaces mémoires	
	Branchements	14
	Branchement de l'adaptateur secteur	14
	Branchement d'une unité externe	15
	Branchement d'une pédale ou d'un sélecteur	15
	Branchement d'un lecteur audio portable sur l'entrée EXT INPUT	15
	Mise sous/hors-tension	
	Mise sous tension	
	Mise hors tension	15
	Luminosité de l'écran ([LCD CONTRAST])	16
	Écoute du morceau de démonstration	
	Rappel de la configuration d'usine	16
	Conservation de certains réglages au	1./
	changement de Performance ([LOCK])	
	Paramétrage de l'entrée EXT INPUT	
	Opérations de base	
	Déplacement du curseur	
	Modification de sa valeur	
	Page d'écran par défaut	18
Ui	tilisation en mode clavier	. 19
	Affectation des sons au clavier	
	(modes clavier)	19
	Mode Single	
	Utilisation en tant que piano	
	Mode split ([SPLIT])  Choix du point de partage	
	Mode dual ([DUAL])	
	Choix d'un son ([TONE])	
	Utilisation de la molette VALUE	
	Sélection dans la liste des Tones	


Affectation de Tones ou de Performances à
un bouton d'accès rapide (FAVORITE) 20
Mémorisation d'un Tone/Performance favori 20
Rappel d'un Tone/Performance favori20
Visualisation ou modification de la Bank de favoris 20
Visualisation ou modification de la liste des favoris $\dots 21$
Tempéraments non égaux ou arabes ([KEY SCALE])
Toucher du clavier ([KEY TOUCH]) 22
Transposition d'octave (OCTAVE)
Transposition par demi-tons du clavier ou de la lecture des Songs ([TRANSPOSE]) 22
Harmonisation de la partie supérieure ([MELODY INTELLIGENCE])
Utilisation du métronome
Autres fonctions
Fonctions d'accompagnement 24
Types d'accompagnement
(Style/Song/USB Memory Player)24
Balance entre clavier et accompagnement (BALANCE)24
Réglage du tempo ([TAP TEMPO])24
Utilisation du métronome24
Style d'accompagnement
Lancement d'un accompagnement ([STYLE])25
Variations25
Arrêt de l'accompagnement25
Balance entre les parties ([PART VIEW])25
Synchronisation de la mise en lecture et de l'arrêt (SYNC)26
Sauvegarde des choix dans une Performance 26
Choix d'un Style26
Sélection d'un Style26
Ajout de styles utilisateurs (importés via une clé USB) 26
Suppression d'un style utilisateur26
Sauvegarde d'un style utilisateur (sur clé USB)27
Sélection automatique du son le plus adapté au Style ([ONE TOUCH])27
Autres fonctions liées à l'accompagnement27
Song 27
Enregistrement d'un Song ([SONG REC])27
Page d'enregistrement (générale)27
Enregistrement d'une Part (SONG TRACK) 28
Ajout/remplacement de données28
Sauvegarde d'un Song ([WRITE])29
Chargement d'un Song depuis une clé USB30

Suppression d'un Song	30
Mise en lecture d'un Song ([SON	G])30
Modification de la position de	e lecture30
Utilisation d'un Song en accor	
([MINUS ONE/CENTER CAN	
Sauvegarde de fichiers Song	
Autres fonctions liées aux Songs	30
Lecture de fichiers SMF ou auc	lio (USB Memory
Player)	
Mise en lecture de fichiers SMF o	u audio31
Fonction « USB Memory Player ».	
Lecture de Songs ([USB MEMORY	= '
Lancement d'une liste de lectu	
Sélection d'un Song dans une	liste de lecture32
Annulation de la lecture d'un i	
([MINUS ONE/CENTER CAN	<del>-</del> '
Édition des listes de lecture (Playli	
Choix du mode de lecture	
Modification de l'ordre des m	
Suppression d'un morceau da	
Réglage de volume pour chaq	
Sauvegarde de la liste de lecture	
([WRITE])	33
Mode Performance et effet	s34
Mode Performance et effet Fonctions d'exécution	
	34
Fonctions d'exécution	34
Fonctions d'exécution D Beam	34 34 34
Fonctions d'exécution D Beam Paramétrage fin du synthé solo	34 34 o34 O Beam35
Fonctions d'exécution  D Beam	
Fonctions d'exécution  D Beam  Paramétrage fin du synthé solo  Attribution d'une fonction au E  Levier Pitch Bend/Modulation	
Fonctions d'exécution  D Beam	
Fonctions d'exécution	
Fonctions d'exécution  D Beam	
Fonctions d'exécution	

Utilisation du MIDI	13
Exemple de branchement	43
Canaux MIDI	43
Paramètres MIDI	43
Fonction « Local »	43
Utilisation du GW-8 comme générateur de son MIDI	44
Liaison avec un ordinateur par le port USB-MIDI	
En cas d'absence de communication	
Paramétrage du pilote (driver) USB	
Paramétrages système	16
Procédure de paramétrage ([MENU])	
Paramètres système	46
Affichage des informations système du GW-8 (pages « System Version Info »)	48
Utilisation d'une clé USB	19
Initialisation de la clé USB (USB Memory Format)	49
Sauvegarde des données utilisateur sur clé USB (Backup)	
Rechargement de données sauvegardées (Import)	
Suppression de données utilisateur sauvegardées	
Structure hiérarchique de la clé USB	
Import de données transférées sur la clé USB ([USB IMPORT])	
À propos du V-LINK5	51
Utilisation du V-LINK ([V-LINK])	
Paramétrage du V-LINK (V-LINK SETUP)	51
Appendices 5	53
Dysfonctionnements	
Messages d'erreur	
Liste des effets	
Paramètres du multieffets	
Paramètres du chorus	
Paramètres de la réverbération	83
Liste des sons (Tones)	34
Liste des Rhythm Sets	
Fonction «Chord Intelligence » 10	
Implémentation MIDI	
Caractéristiques1	
Index 10	

# Description de l'appareil

### Face avant

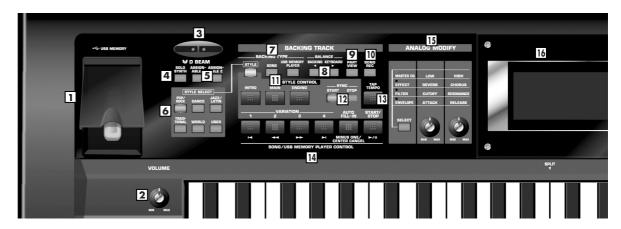

### 1. Connecteur USB MEMORY

Branchez ici votre clé USB pour permettre au GW-8 de mettre en lecture les fichiers (Songs) qu'elle contient. Cette clé peut aussi servir à la sauvegarde des données.

### 2. Bouton rotatif VOLUME

Permet de régler globalement le volume du GW-8.

### 3. Contrôleur D BEAM

Vous le mettez en action en passant simplement la main au-dessus de lui (p. 34).

### 4. Bouton SOLO SYNTH

Permet d'utiliser le GW-8 en synthé monophonique (p. 34).

### 5. Boutons ASSIGNABLE 1/2

Activent/désactivent le D Beam ou la fonction qui lui est attribuée (p. 35).

### 6. Boutons STYLE SELECT

Donnent accès à une des douze catégories de styles.

### Section BACKING TRACK (accompagnement)

### 7. Boutons BACKING TYPE

Sélectionnent le type d'accompagnement (p. 24).

### 8. Boutons BALANCE

Assurent la balance entre l'accompagnement et le clavier. (p. 24)

### 9. Bouton PART VIEW

Règle le volume de chaque Part (p. 25, p. 28).

### 10. Bouton SONG REC

Initie l'enregistrement d'un Song (p. 27).

### 11. Boutons STYLE CONTROL

Sélectionnent le motif de Style (p. 25).

### 12. Boutons SYNC

Permettent de lancer ou arrêter le Style en appuyant sur une touche de la partie gauche du clavier (p. 26).

### 13. Bouton TAP TEMPO

Permet de définir le tempo par l'exemple (p. 24).

### 14. Boutons VARIATION [1]–[4], AUTO FILL-IN, START/ STOP, et SONG/USB MEMORY PLAYER CONTROL

Leur action dépend des sélections opérées au niveau des boutons BACKING TYPE (7).

Si vous les avez utilisés pour sélectionner **STYLE**, ils lancent ou arrêtent le Style ou sélectionnent ses variations (p. 25).

Si vous les avez utilisés pour sélectionner **SONG** ou **USB MEMORY PLAYER**, ils contrôlent la lecture du Song en tant que **boutons SONG/USB MEMORY PLAYER CONTROL** (p. 30, p. 32).

### 15. Section ANALOG MODIFY

Ces boutons contrôlent les fonctions sélectionnées avec le bouton SELECT (p. 37).

### 16. Écran

Affiche diverses informations variables selon l'opération en cours.

### 17. Molette VALUE

Permet de modifier la valeur des paramètres présents à l'écran.

### **Section EDIT**

## 

Assurent le déplacement du curseur sur l'écran.


### 19. Boutons EXIT/ENTER

Servent à valider les commandes d'annulation « Cancel » (EXIT) ou de validation « Execute » (ENTER) dans les dialogues demandant d'opérer ce choix.

Vous pouvez aussi utiliser le bouton ENTER pour accéder aux listes de Tones, Performances, Styles, Songs, ou Favoris.

#### 20. Bouton MENU

Donne accès à la page de paramétrage avec différents paramètres (p. 46).

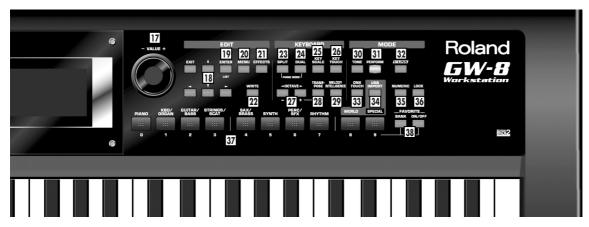

### 21. Bouton EFFECTS

Donne accès au paramétrage des effets (p. 42).

### 22. Bouton WRITE

Déclenche la sauvegarde de différents types de réglages (p. 29, p. 33, p. 41).

### **Section KEYBOARD**

#### 23. Bouton SPLIT

Sélectionne le mode « Split » dans lequel le clavier est divisé en deux parties auxquelles vous pouvez attribuer des sons différents pour la main gauche et la main droite (p. 19).

### 24. Bouton DUAL

Place le GW-8 en mode « Dual » dans lequel vous pouvez jouer simultanément deux sons (Tones) différents (p. 19).

### 25. Bouton KEY SCALE

Donne accès aux tempéraments non égaux (p. 21).

### 26. Bouton KEY TOUCH

Permet de modifier la sensibilité du clavier et de le rendre plus lourd ou plus léger (p. 22).

### 27. Boutons OCTAVE

Permet de transposer le clavier vers le haut ou vers le bas par pas d'une octave (p. 22).

### 28. Bouton TRANSPOSE

Permet de transposer le GW-8 globalement vers le haut ou vers le bas par pas d'un demi-ton (p. 22).

### 29. Bouton MELODY INTELLIGENCE

Ajoute une harmonisation en contrechant (deuxième et troisième voix) aux mélodies de la main droite (p. 23).

### **Section MODE**

#### 30. Bouton TONE

Sélectionne un Tone ou donne accès à son édition (p. 20). Les Tones modifiés sont stockés dans la Performance (p. 40).

#### 31. Bouton PERFORM

Sélectionne ou donne accès à l'édition d'une Performance (p. 38).

#### 32. Bouton V-LINK

Permet d'activer le contrôle par V-LINK d'une unité vidéo externe compatible (p. 51).

### 33. Bouton ONE TOUCH

Affecte les paramètres de son conseillés au Style en cours de sélection (p. 27).

### 34. Bouton USB IMPORT

Permet d'utiliser la clé USB pour importer de nouveaux sons (Tones) ou mettre à jour le système (p. 50).

### 35. Bouton NUMERIC

Quand son témoin est allumé, ce bouton permet de saisir des valeurs numériques à partir des boutons TONE SELECT (37) (p. 17).

### 36. Bouton LOCK

Verrouille des réglages (comme le tempo) dont vous ne souhaitez pas qu'ils changent quand vous changez de Performances (p. 16).

### 37. Boutons [PIANO]-[SPECIAL] (TONE SELECT)/[0]-[9]

Ces boutons permettent de sélectionner les Tones par catégorie (p. 20).

Ils permettent également la saisie de valeurs numériques si la fonction NUMERIC est activée (allumé) (p. 17). Enfin, associés à la fonction Favorite, vous pouvez les utiliser pour appeler un Tone ou une Performance favoris (p. 20).

### 38. Boutons FAVORITE

Permettent d'accéder aux Tones ou aux Performances favoris (p. 20).



### 39. Levier Pitch Bend/Modulation

Permet de monter ou d'abaisser le son par un déplacement vers la gauche ou vers la droite, et de créer une modulation (en général un vibrato) en le repoussant vers l'arrière (p. 37).



### Face arrière

### 1. Bouton rotatif LCD CONTRAST

Permet de régler la luminosité de l'écran (p. 16).

### 2. Prises MIDI OUT/IN

Branchez ici vos périphériques MIDI (p. 43).

### 3. Connecteur CONTROL PEDAL

Permet le branchement d'une pédale type interrupteur momentané (DP Series Roland), interrupteur à verrouillage (FS-5U BOSS) ou d'une pédale d'expression (EV-5 Roland), toutes vendues séparément (p. 15, p. 38).

### 4. Connecteur HOLD PEDAL

Branchez ici une pédale de maintien(DP Series Roland, vendue séparément) (p. 15).

### 5. Entrée EXT INPUT

Permet le branchement d'un lecteur audio portable ou de toute autre source audio (p. 15, p. 17).

### 6. Sorties OUTPUT R, L/MONO

Permettent d'adresser le signal audio vers un système de diffusion. En utilisation mono, utilisez la sortie L (p. 15).

### 7. Prise casque PHONES

Branchez ici un casque d'écoute (vendu séparément). Le branchement du c asque ne coupe pas le son au niveau des sorties OUTPUT.

### 8. Connecteur USB MIDI

Utilisez un câble USB pour relier le GW-8 à votre ordinateur à partir de ce port (p. 49).

### 9. Crochet serre-fil

Permet de sécuriser le branchement du cordon secteur provenant de l'adaptateur (p. 14).

### 10. Connecteur d'alimentation DC IN

Branchez ici l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil (p. 14).

### 11. Interrupteur POWER

Permet la mise sous/hors-tension de l'appareil (p. 15).

# Introduction

# À propos du GW-8

### Qu'est-ce qu'une Performance? (p. 38)

Une Performance est un ensemble de paramètres incluant Tone, Style, mode clavier et quelques autres.

### Qu'est-ce qu'un Tone? (p. 20)

Sur le GW-8, les sons que vous jouez sont appelés « Tones ». Par analogie avec un orchestre on peut considérer qu'un Tone est un instrument joué par un musicien.

Les paramètres des Tones concernent les effets et les filtres et sont mémorisés dans la Performance.

### Qu'est-ce qu'un Backing? (p. 24)

Les Backings sont les accompagnements automatiques intégrés dans le GW-8.

Il en existe trois types: STYLE, SONG, et USB MEMORY PLAYER.

### Qu'est-ce qu'un Music Style? (p. 25)

Un « Music Style » est un motif d'accompagnement utilisé par la fonction Backing. Le GW-8 comporte un grand nombre de « Styles » comme rock, pop, Latin, et jazz. Vous pouvez aussi ajouter de nouveaux Styles en passant par une clé USB (p. 49).

\* Le logiciel « StyleConverter » fourni avec l'appareil vous permet de créer de nouveaux Styles sur votre ordinateur.

### Qu'est-ce qu'un Song? (p. 28)

Le GW-8 dispose d'un séquenceur MIDI 16 pistes qui permet d'enregistrer votre prestation au clavier. Vous pouvez le faire avec un accompagnement et enregistrer le résultat en tant que Song. Vous pouvez aussi l'utiliser sur des données de Song présentes sur une clé USB.


# Qu'est-ce que « l' USB Memory Player » ? (p. 31)

Ce logiciel interne permet d'assurer la lecture de fichiers SMF ou audio présents sur la clé USB.

Il vous permet d'utiliser le GW-8 pour jouer accompagné par un fichier audio ou par une séquence SMF.

## **Espaces mémoires**

Les données de Performance sont stockées dans différents types de mémoires: temporaire, réinscriptible et non réinscriptible.

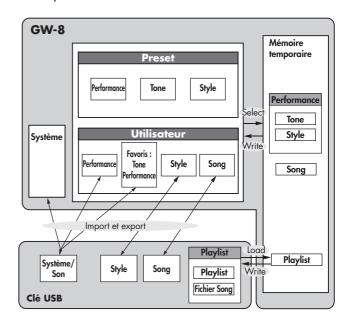

### Mémoire temporaire

### Mémoire tampon

Cette zone accueille les données d'exécution (Performance) sélectionnées à partir des boutons de la face avant, ainsi que la liste de lecture créée sur le GW-8.

Les sons produits par le GW-8 tiennent compte de ces données de la mémoire temporaire. Quand vous éditez une Performance, cette édition se fait sur les données de la mémoire tampon.

Les données de la mémoire temporaire seraient perdues en cas de mise hors-tension de l'appareil ou en cas de sélection d'une autre Performance. Pour les conserver, vous devez impérativement les sauvegarder en mémoire réinscriptible.

### Mémoire réinscriptible

### Mémoire système

Cette mémoire stocke les paramètres qui gèrent le fonctionnement général du GW-8.

\* Certains de ces paramètres ne peuvent pas être mémorisés. Voir "Paramètres systèmes non mémorisés" (p. 48).

#### Mémoire utilisateur

Cette mémoire stocke en principe vos données personnalisées. Pour sauvegarder une Performance ou un Song, utilisez la procédure « Write » (p. 30, p. 41).

### Mémoire non réinscriptible

#### **Mémoire Preset**

Les données présentes dans cette mémoire ne peuvent pas être réécrites ni remplacées. Vous pouvez toutefois les appeler en mémoire temporaire, les modifier puis les sauvegarder en mémoire réinscriptible.

### Clés USB

Vos réglages personnalisés peuvent être sauvegardés sur clé USB sous les formes suivantes. (p. 49)

- Sound/System
   Performances utilisateurs (User), Tones/Performances
   « favoris », paramètres systèmes
- Style
   Styles utilisateurs (User)
- Song
   Songs utilisateurs (User)
- All
   Les Styles et Songs ajoutés aux données Sound/System décrites ci-dessus

# **Branchements**

### REMARQUE

Pour éviter d'endommager vos haut-parleurs ou votre matériel, réduisez le volume au minimum et mettez tous vos appareils hors-tension avant d'effectuer vos branchements.


### REMARQUE

L'utilisation de câbles dotés de résistances sur les appareils branchés en entrée EXT INPUT peut créer des niveaux audio trop faibles. Dans ce cas, utilisez des câbles sans résistances.

## Branchement de l'adaptateur secteur

- Vérifiez que l'interrupteur [POWER] est bien en position OFF.
- Ramenez le bouton VOLUME à fond vers la gauche pour mettre le niveau au minimum.
- Branchez le cordon d'alimentation fourni sur l'adaptateur secteur.

Le témoin s'allume quand l'adaptateur est branché.

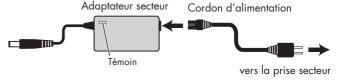

### REMARQUE

Installez l'adaptateur secteur de manière à ce que son témoin d'activité soit dirigé vers le haut (voir schéma), la face comportant le texte étant dirigée vers le bas.


### REMARQUE

Selon votre pays, l'adaptateur secteur peut présenter une forme différente de celui dessiné ci-dessus. Dans tous les cas passez à l'étape 4.

4. Branchez l'adaptateur secteur sur l'entrée DC IN en face arrière du GW-8, et branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur alimentée.

### REMARQUE


Pour éviter tout débranchement intempestif du connecteur d'alimentation et pour le protéger, veillez à bien faire cheminer le câble de l'adaptateur secteur dans le crochet serre-fil comme indiqué sur le schéma ci-après. Même dans ce cas, une traction violente pourrait l'endommager ou le rompre. Faites attention à ne lui appliquer aucune force excessive.

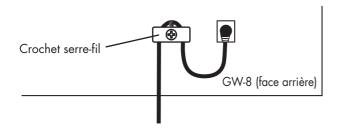

### Branchement d'une unité externe

Le GW-8 ne contient ni amplificateur ni enceintes. Pour pouvoir l'entendre, vous devez donc le relier à un système de diffusion (enceintes amplifiées par exemple, ou chaîne hi-fi) ou encore brancher un casque.

Pour vous enregistrer (ou enregistrer un morceau enregistré sur le GW-8) sur un enregistreur externe, reliez les sorties OUTPUT de la face arrière du GW-8 aux entrées de l'unité externe.

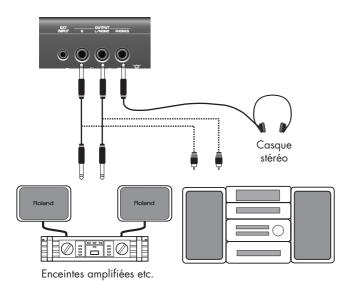

# Branchement d'une pédale ou d'un sélecteur

### REMARQUE

Veillez à bien mettre le GW-8 avant tout branchement d'une pédale ou d'un interrupteur au pied.

Une pédale optionnelle (DP series) branchée au connecteur PEDAL HOLD de la face arrière, permet de maintenir le son après le relâchement des touches.

Le branchement d'une pédale type interrupteur momentané (DP Series Roland), interrupteur à verrouillage (FS-5U BOSS) ou d'une pédale d'expression (EV-5 Roland), toutes vendues séparément, sur le connecteur CONTROL PEDAL de la face arrière permet de piloter au pied les fonctions qui lui sont affectées (p. 38).

### **REMARQUE**

Utilisez uniquement le modèle de pédale d'expression spécifié (EV-5, vendue séparément). Tout autre modèle risquerait de créer des dysfonctionnements et d'endommager votre appareil.

# Branchement d'un lecteur audio portable sur l'entrée EXT INPUT

Vous pouvez brancher un lecteur MP3 ou toute autre source audio sur l'entrée EXT INPUT de l'appareil.



"Paramétrage de l'entrée EXT INPUT" (p. 17)

# Mise sous/hors-tension

### Mise sous tension

### REMARQUE

Une fois les branchements effectués, mettez vos appareils sous tension dans l'ordre spécifié. Un ordre différent serait susceptible d'entraîner des dysfonctionnements et/ou d'endommager votre matériel.

- 1. Avant la mise sous tension, tournez le bouton [VOLUME] à fond vers la gauche pour le réduire au minimum.
- 2. Appuyez sur le bouton [POWER] en face arrière.

### REMARQUE

Cet appareil est équipé d'un circuit de protection. Une temporisation de quelques secondes est donc normale à la mise sous tension avant qu'il ne puisse produire du son.

#### REMARQUE

Si le GW-8 est relié à un amplificateur ou à un système de diffusion, n'allumez ce dernier qu'après le GW-8.

3. Tournez le bouton [VOLUME] du GW-8 pour obtenir un niveau d'écoute convenable.

### Mise hors tension

- Avant d'éteindre l'appareil, tournez le bouton [VOLUME] à fond vers la gauche pour le réduire au minimum.
- 2. Appuyez sur le bouton [POWER] en face arrière.

### REMARQUE

Si le GW-8 est relié à un amplificateur ou à un système de diffusion, éteignez celui-ci en premier, avant d'éteindre le GW-8.

# Luminosité de l'écran ([LCD CONTRAST])

1. Tournez le bouton [LCD CONTRAST] en face arrière.

# Écoute du morceau de démonstration

- 1. Appuyez sur [MENU].
- 2. Utilisez les touches [ ▲ ] [ ▼ ] pour sélectionner « Demo Play » et appuyez sur [ENTER].
- 3. Utilisez les touches fléchées pour choisir votre morceau et appuyez sur [ENTER].

Appuyez sur [PIANO (0)] pour lire toutes les démos.

- 4. Appuyez sur [START/STOP] pour arrêter la lecture.
- 5. Appuyez sur [EXIT] pour revenir à la page par défaut.

### **REMARQUE**

Tous droits réservés. L'utilisation de ce matériel dans tout autre cadre que privé et familial est strictement interdite.

### REMARQUE

Aucune donnée n'est émise en MIDI OUT pendant la lecture des démonstrations.

# Rappel de la configuration d'usine

Vous pouvez ramener l'ensemble des paramètres du GW-8 dans leur état d'usine en utilisant la fonction « Factory Reset ».

### **REMARQUE**

Les données personnelles éventuellement présentes en mémoire interne du GW-8 seront effacées par cette opération. Si vous voulez les conserver, procédez préalablement à une sauvegarde sur clé USB (p. 49).

- 1. Appuyez sur [MENU].
- 2. Utilisez les touches [ ▲ ] [ ▼ ] pour sélectionner « Utility » et appuyez sur [ENTER].
- Utilisez les touches fléchées pour sélectionner « Factory Reset » et appuyez sur [ENTER].

Un message de confirmation apparaît.

4. Appuyez sur [ENTER] pour lancer la réinitialisation.

Si vous préférez annuler l'opération, appuyez sur [EXIT] pour revenir à l'écran précédent.

5. Éteignez l'appareil puis rallumez-le.

### (MEMO)

La réinitialisation initialise le système, les Performances utilisateur et les Tones/Performances favoris.

# Conservation de certains réglages au changement de Performance ([LOCK])

L'activation de la fonction [LOCK] (témoin allumé), permet de verrouiller les réglages dont l'option a été mise sur ON dans le tableau ci-dessous. Ils resteront donc invariables quand vous changerez de Performance.

### Choix des données verrouillées

- Appuyez [LOCK] et maintenez-le enfoncé (environ une seconde).
- Utilisez les touches [ ▲ ] [ ▼ ] pour sélectionner le paramètre puis tournez la molette VALUE pour choisir entre ON et OFF.

Paramètre	Description	Valeurs
Style	Le Style reste inchangé au changement de Performance.	ON, OFF
Tone	Les Tones restent inchangés au changement de Performance.	ON, OFF
Style Tempo	Le tempo du Style reste inchangé au changement de Performance.	ON, OFF
Trans- pose	La transposition (p. 22) reste inchangé au changement de Performance.	ON, OFF

3. Appuyez sur [EXIT].

### MEMO

Ces réglages font partie des paramètres systèmes (p. 46).

# Paramétrage de l'entrée EXT INPUT

Cette section vous permet de choisir la manière dont le signal entrant sur EXT INPUT (p. 15) est utilisé ou non.

Elle permet également de choisir si la fonction d'annulation du signal central « Center Cancel » est appliquée ou non à l'entrée EXT INPUT.

### TERM

La fonction Center Cancel réduit le niveau du signal situé au centre du champ stéréo (en général le chant ou l'instrument soliste).

- 1. Appuyez sur [MENU].
- 2. Utilisez les touches [ ▲ ] [ ▼ ] pour sélectionner « Ext Input Setting » et appuyez sur [ENTER].
- 3. Utilisez les touches [ ▲ ] [ ▼ ] pour choisir l'élément à modifier.

Paramètre	Description	Valeurs
External Input	Active/désactive le signal reçu par l'entrée EXT INPUT.	OFF, ON
Center Cancel	Détermine si la fonction Center Cancel est appliquée (ON) ou non (OFF) au signal de l'entrée EXT INPUT	OFF, ON

- 4. Utilisez la molette VALUE pour choisir une option.
- 5. Quand vous avez terminé, appuyez sur [EXIT].

# Opérations de base

### Modification d'une valeur

### Déplacement du curseur

Vous trouvez dans une même page d'écran de nombreux paramètres ou éléments susceptibles d'être sélectionnés. Pour en modifier la valeur, vous devez amener le curseur sur ce paramètre pour le sélectionner (il apparaît contrasté). Le déplacement du curseur se fait à l'aide des touches fléchées  $[\ \ \ \ ]$ ,  $[\ \ \ \ \ ]$ ,  $[\ \ \ \ \ \ \ ]$  et  $[\ \ \ \ \ \ \ \ ]$ .

### Modification de sa valeur

Pour modifier la valeur du paramètre sélectionnée, utilisez la molette VALUE.

### Saisie de valeurs numériques ([NUMERIC])


Si vous activez la fonction [NUMERIC] en appuyant sur ce bouton, vous pouvez utiliser les boutons TONE SELECT (de [PIANO] à [SPECIAL]) pour saisir directement des valeurs numériques.

Cette option est plus particulièrement adaptée à la sélection de Tones (p. 20), de Styles (p. 26), de Performances (p. 38), ou de Songs (p. 30).

- Utilisez les touches fléchées pour amener le curseur sur la valeur numérique à modifier.
- Appuyez sur [NUMERIC].
  Tous les boutons TONE SELECT s'allument.
- 3. Utilisez les boutons TONE SELECT pour saisir la nouvelle valeur et appuyez sur [ENTER].

# Page d'écran par défaut

La page d'écran ci-dessous, qui apparaît après la mise sous tension de l'appareil est appelée « Page par défaut ». C'est celle qui s'affiche la plupart du temps quand le GW-8 est en fonctionnement.

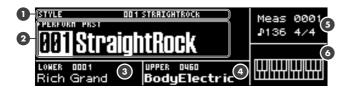

- 1. Numéro et nom du Style ou du Song en cours de sélection
- **2.** Groupe, numéro et nom de la Performance en cours de sélection
- 3. Numéro et nom du Tone sélectionné pour la part « Lower ».
- 4. Numéro et nom du Tone sélectionné pour la part « Upper ».
- **5.** Mesure en cours, tempo et indications de mesure du Style ou du Song sélectionné
- 6. Affichage de la position d'accord

### **Dialogues**

Certaines pages d'écran plus petites peuvent apparaître temporairement par-dessus les autres: nous les appellerons « dialogues ». Il en existe de différents types. Certains vous proposent de modifier un réglage, d'autres de confirmer une opération.



Appuyez sur [EXIT] pour les refermer. Certaines se referment spontanément une fois la réponse fournie.

# Utilisation du clavier

# Affectation des sons au clavier (modes clavier)

À la mise sous tension, le GW-8 se place automatiquement dans un état où vous pouvez utiliser la totalité de son clavier pour jouer un son de piano. Mais ce clavier peut en réalité fonctionner dans trois modes différents.

SINGLE	Un son est affecté à l'ensemble du clavier.		
SPLIT	Le clavier est divisé au niveau d'un point de partage (split) en une partie gauche affectée à une Part « Lower » et une partie droite affectée à une part « Upper ». Chaque Part peut jouer un son différent.		
DUAL	Deux sons sont affectés simultanément à l'ensemble du clavier.		

### (MEMO)

Si la fonction BACKING TYPE [STYLE] est activée, la partie gauche du clavier (part « Lower ») sert à la saisie des accords (p. 25).

### ASTUCE

Indépendamment des réglages en cours, vous pouvez revenir facilement en mode Single en choisissant le mode Piano décrit ci-dessous.

# **Mode Single**

Si les boutons [SPLIT] et [DUAL] sont éteints, le clavier est en mode Single, c'est-à-dire qu'il joue un même son (Tone) sur toute sa tessiture.

À la mise sous tension, le GW-8 se place automatiquement dans ce mode.

## Utilisation en tant que piano

Quel que soit le mode en cours de sélection, vous pouvez utiliser la combinaison de touches ci-dessous pour appeler le réglage « Piano », qui place automatiquement l'appareil dans l'état idéal pour l'utiliser en tant que piano. Un son de piano est alors affecté automatiquement au clavier.

1. Appuyez simultanément sur [SPLIT] et [DUAL].

# Mode split ([SPLIT])

Le mode Split (partage) permet de diviser le clavier en deux parties affectées séparément au jeu de la main gauche et de la main droite avec des sons différents. La touche servant de limite à ce partage est appelée « point de Split ».

Par convention, la partie de main droite est appelée « Upper » et la partie de main gauche « Lower ». Le point de split fait toujours partie de la partie « Upper ».

À la mise sous tension il est affecté par défaut au do 4 (C4).

- Appuyez sur [SPLIT] (son témoin s'allume).
   Le son (Tone) sélectionné en mode Single de vient celui de la part Upper.
- 2. Pour quitter le mode Split, appuyez à nouveau sur [SPLIT] (son témoin s'éteint).

### **MEMO**

En mode Split, les transpositions d'octave les plus adaptées à chaque Tone sont appliquées automatiquement.

### Choix du point de partage

- Appuyez sur [SPLIT] et maintenez-le enfoncé (environ 2 s.).
   La page Split Point apparaît.
- Utilisez la molette VALUE pour modifier la position du point de Split.
- 3. Quand vous avez terminé, appuyez sur [EXIT].

### ASTUCE

Vous pouvez aussi choisir le point de split en maintenant [SPLIT] enfoncé et en appuyant sur la touche correspondante sur le clavier.

# Mode dual ([DUAL])

Le mode Dual permet de jouer deux sons combinés sur l'ensemble du clavier. Un des Tones est appelé « Upper » et l'autre « Lower ».

- Appuyez sur [DUAL] (son témoin s'allume).
   Le Tone sélectionné en mode Single devient celui de la part Upper.
- 2. Pour quitter le mode Dual, appuyez à nouveau sur [DUAL] (son témoin s'éteint).

# Choix d'un son ([TONE])

Le GW-8 comporte plus de 1000 sons (Tones) différents que vous pouvez utiliser dans les trois modes clavier (Single, Split, Dual).

Dans les modes Split ou Dual, vous pouvez utiliser les touches fléchées pour amener le curseur sur le numéro du Tone (Upper ou Lower) et appeler un autre numéro de Tone.

### **Utilisation de la molette VALUE**

1. Appuyez sur [TONE] (son témoin s'allume).

Vous pouvez aussi utiliser les touches fléchées dans la page par défaut pour amener le curseur sur le numéro du Tone.

2. Utilisez la molette VALUE pour faire défiler les Tones.

Vous pouvez aussi appuyer sur un des boutons TONE SELECT (de [PIANO] à [SPECIAL]) pour choisir un Tone « par catégorie ».

### MEMO

Si le curseur se trouve sur le numéro du Tone, vous pouvez aussi effectuer la sélection en activant la fonction [NUMERIC] et en utilisant les boutons TONE SELECT pour saisir un numéro de Tone que vous validez par [ENTER].

### Sélection dans la liste des Tones

- Dans la page par défaut, utilisez les touches fléchées pour amener le curseur sur le numéro du Tone.
- 2. Appuyez sur [ENTER].
- 3. Utilisez les touches [ ▲ ] [ ▼ ] ou la molette VALUE pour sélectionner un Tone.

Vous pouvez appuyer sur un des boutons TONE SELECT (de [PIANO] à [SPECIAL]) pour sélectionner un Tone par catégorie.

4. Appuyez sur [ENTER] pour valider le Tone.

Un appui sur [EXIT] avant d'avoir appuyé sur [ENTER] referme la liste sans changer de Tone.

#### MEMO

### (MEMO)

Vous pouvez éditer le Tone sélectionné et le mémoriser dans la Performance. Voir "Édition d'un Tone" (p. 40).

# Affectation de Tones ou de Performances à un bouton d'accès rapide (FAVORITE)

La fonction Favorite (favoris) permet de mémoriser vos Tones ou Performances préférés dans les boutons **TONE SELECT** ([0] à [9]) pour permettre un accès rapide.

Chacun de ces boutons peut mémoriser dix Tones ou Performances.

Quand vous activez la fonction **FAVORITE** [**BANK**], les dix boutons **TONE SELECT** sont utilisés pour choisir une des dix banks. Vous pouvez ainsi mémoriser jusqu'à cent Tones ou Performances « favoris » (dix banks de dix).

### MEMO

Pour plus de détails sur les Performances, voir p. 38.

# Mémorisation d'un Tone/Performance favori

Après avoir sélectionné le Tone ou la Performance que vous voulez mémoriser en favori, maintenez **FAVORITE [ON/OFF]** enfoncé et appuyez sur le bouton de **[0] à [9]** dans lequel vous voulez effectuer cette mémorisation.

## Rappel d'un Tone/Performance favori

Appuyez sur **FAVORITE [ON/OFF]** (son témoin s'allume), et appuyez sur le bouton de **[0] à [9]** dans lequel le Tone ou la Performance a été mémorisé.

# Visualisation ou modification de la bank de favoris

Si vous activez **FAVORITE** [**BANK**] (témoin allumé), le bouton de [0] à [9] correspondant à la bank en cours de sélection s'allume. Pour changer de bank, appuyez sur un des autres boutons ([0] à [9]) pendant que **FAVORITE** [**BANK**] est allumé.

# Visualisation ou modification de la liste des favoris

En appuyant simultanément sur **FAVORITE** [**ON/OFF**] et [**ENTER**] vous faites apparaître la liste des favoris pour la bank en cours de sélection.

Bouton Operation		
molette VALUE	Sélection du favori à éditer.	
[ ▲ ][ ▼ ]	Sélection du favori à éditer.	
[ <b>⊲</b> ][ <b>▶</b> ]	Changement de bank affichée.	
Supprime le Tone ou la Performance le numéro de favori sélectionné de liste.		
[KBD/ORGAN] Ajoute le Tone ou la Performance au numéro de favori sélectionné.		
[EXIT]	Referme l'affichage de la liste.	

# Tempéraments non égaux ou arabes ([KEY SCALE])

Le tempérament égal correspond à la manière d'accorder les instruments utilisés de nos jours dans la musique occidentale. Le GW-8 vous permet toutefois de recréer d'autres types d'accordages par un décalage subtil de la hauteur de chaque note de la gamme et de retrouver des tempéraments utilisés à l'époque baroque ou dans certains styles de musique classique ainsi que la manière d'accorder utilisée dans certaines musiques arabes.

- Appuyez sur [KEY SCALE] (son témoin s'allume).
   La page Key Scale apparaît.
- 2. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner l'élément à modifier et la molette VALUE pour en changer la valeur.

#### **ASTUCE**

Vous pouvez aussi modifier la hauteur d'une note en maintenant [KEY SCALE] enfoncé et en appuyant sur la touche que vous voulez altérer. Sa hauteur sera alors diminuée automatiquement d'un quart de ton.

Vous la ramènerez à sa hauteur originale en reproduisant la même opération: maintien de [KEY SCALE] et appui sur cette touche.

Paramètre	Commentaire	Valeurs	
Preset Equal	Cette méthode, qui divise l'octave en 12 intervalles égaux est la formule d'accordage courante en musique occidentale actuelle.	Appuyez	
Preset Arabic	Dans cette gamme, le <i>Mi</i> et le <i>Si</i> sont abaissés et les <i>Do #, Fa #</i> et <i>Sol #</i> relevés par rapport au tempérament égal. Les intervalles <i>Sol-Si, Do-Mi, Fa-Sol#</i> et <i>Sib-Do#</i> sont d'une tierce « naturelle » (intermédiaire entre majeure et mineure). Sur le JUNO-STAGE vous pouvez utiliser la gamme arabe dans les tonalités de <i>Sol, Do</i> et <i>Fa</i> .		
Lower Sw	Affecte le Key Scale à la Part « Lower »	OFF, ON	
Upper Sw	Affecte le Key Scale à la Part « Upper »	OFF, ON	
Style Sw	Affecte le Key Scale à la Part « Style »	OFF, ON	
С	Key Scale C (do)	-64-+63	
C#	Key Scale C# (do#)	-64-+63	
D	Key Scale D (ré)	-64-+63	
Eb	Key Scale Eb (mib)	-64-+63	
E	Key Scale E (mi)	-64-+63	
F	Key Scale F (fa)	-64-+63	
F#	Key Scale F# (fa#)	-64-+63	
G	Key Scale G (sol)	-64-+63	
G#	Key Scale G# (sol#)	-64-+63	
Α	Key Scale A (la)	-64-+63	
Bb	Key Scale Bb (sib)	-64-+63	
В	Key Scale B (si) -64-+63		

Quand vous avez terminé, appuyez à nouveau sur [KEY SCALE] pour refermer le dialogue.

# Toucher du clavier ([KEY TOUCH])

Ce réglage détermine la réponse en volume à la force utilisée pour enfoncer une touche du clavier (Velocity Sensitivity).

### TERM

La **vélocité** — c'est-à-dire la force appliquée à l'enfoncement des touches — peut affecter le volume ou le timbre d'un son.

- Appuyez sur [KEY TOUCH] (son témoin s'allume).
   La page Key Touch apparaît.
- 2. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner l'élément à modifier et la molette VALUE pour en changer la valeur.

Paramètres	Valeurs	Description
	LIGHT	Avec ce choix, les variations de vélocité n'entraînent pas de gros changements de volume.
	MEDIUM	Sensibilité moyenne. Le clavier répond à la vélocité mais le volume maximum est atteint plus facilement qu'avec le choix HEAVY.
Curve	HEAVY	Choisissez cette option pour un maximum d'expressivité. Même des variations de force légères produisent des changements très audibles. Vous devez par contre jouer avec beaucoup de force pour atteindre un volume maximum.
	FIXED	Les notes ont une même valeur de vélocité, quelle que soit la force appliquée au clavier.
Valeurs	1 à 127	Détermine la valeur de vélocité utilisée quand le paramètre Curve est réglé sur FIXED.

3. Quand vous avez terminé, appuyez à nouveau sur [KEY TOUCH] pour refermer le dialogue.

### (MEMO)

Si vous voulez conserver ce réglage, appuyez sur [WRITE] pour le sauvegarder en Performance (p. 41).

# Transposition d'octave (OCTAVE)

Il est possible de transposer vers le haut ou vers le bas le son en cours de sélection, par pas d'une octave jusqu'à quatre octaves vers le haut ou vers le bas.

- Appuyez sur OCTAVE [ ] ou [ ].
   La page Octave Shift apparaît puis se referme quelques instants après avoir relâché le bouton.
- Tout en maintenant OCTAVE [ ] ou [ ] enfoncé, utilisez les touches fléchées [ ] [ ] pour choisir le son (Tone) que vous voulez transposer.

# Transposition par demi-tons du clavier ou de la lecture des Songs ([TRANSPOSE])

La fonction de transposition « Transpose » permet de transposer l'exécution sans changer de doigté. Vous pouvez aussi l'utiliser pour transposer les morceaux en lecture.

- 1. Appuyez sur [TRANSPOSE].
  - La page Transpose apparaît puis se referme quelques instants après avoir relâché le bouton.
- Tout en maintenant [TRANSPOSE] enfoncé, utilisez les touches fléchées [ ▲ ] [ ▼ ] pour choisir l'élément concerné par la transposition.

Paramètres	Description	Valeurs
Song Trans	Transposition des Songs et des données SMF (p. 30, p. 32) .	ON, OFF
KBD Trans	Transposition des sons du clavier.	ON, OFF
<b>C</b> →	Valeur de transposition	

3. Maintenez [TRANSPOSE] enfoncé et utilisez la molette VALUE pour choisir la valeur de transposition.

[TRANSPOSE] s'allume dès que la valeur de transposition est différente de C (do).

#### ASTUCE

# Harmonisation de la partie supérieure ([MELODY INTELLIGENCE])

Quand un Music Style est en cours de lecture (p. 25), l'harmonie utilisée pour les accords de main gauche peut aussi être utilisée pour harmoniser automatiquement la mélodie de la part Upper. Cette fonction est appelée « Melody Intelligence ».

La fonction Melody Intelligence est activée par l'appui sur le bouton [MELODY INTELLIGENCE] (témoin allumé).

### Choix du type d'harmonisation

 Appuyez sur [MELODY INTELLIGENCE] (son témoin s'allume).

Une harmonisation est ajoutée à la mélodie que vous jouez à la main droite (part Upper).

 Appuyez sur [MELODY INTELLIGENCE] et maintenez-le enfoncé puis utilisez la molette VALUE pour choisir un type d'harmonisation.

Paramètres	Valeurs		
Туре	DUET, ORGAN, COMBO, STRINGS, CHOIR, BLOCK, BIG BAND, COUNTRY, TRADITIONAL, BROADWAY, GOSPEL, ROMANCE, LATIN, COUNTRY GUITAR, COUNTRY BALLAD, WALTZ ORGAN, OCTAVE TYPE 2		

- 3. Appuyez sur [EXIT] pour revenir à la page par défaut.
- 4. Pour désactiver la fonction Melody Intelligence, appuyez à nouveau sur [MELODY INTELLIGENCE] (son témoin s'éteint).

# Utilisation du métronome

Le métronome est pratique pour l'étude d'un nouveau morceau.

- 1. Appuyez sur [MENU].
- Utilisez les touches [ ] [ ] pour sélectionner
   « System » et appuyez sur [ENTER].
- 4. La molette VALUE vous permet de modifier la valeur.

Paramètres	Valeurs Description		
Metronome Switch	OFF, ON	Active/désactive le métronome	
	Détermine le	mode d'action du métronome.	
	ALWAYS	Métronome toujours actif.	
Metronome Mode	REC	Métronome actif seulement pendant l'enregistrement d'un Song (p. 27).	
	PLAY	Métronome actif pour la lecture d'un Style ou d'un Song (p. 25, p. 30).	
Metronome Level	LOW, MEDIUM, HIGH	Niveau du clic du métronome, de faible (Low) à fort (High).	

**5.** Quand vous avez terminé votre paramétrage, appuyez sur [EXIT].

# **Autres fonctions**



"Mode Performance et effets" (p. 34)

"Édition d'un Tone" (p. 40)

"Master Tune" (p. 46)

"System Transpose" (p. 46)

# Fonctions d'accompagnement

# Types d'accompagnement (Style/Song/USB Memory Player)

Le GW-8 permet d'utiliser trois types d'accompagnement que vous pouvez sélectionner avec les boutons **BACKING TYPE** [STYLE], [SONG] et [USB MEMORY PLAYER].

### [STYLE] (p. 25)

Ce type d'accompagnement utilise les Music Styles. La fonction « Style » du GW-8 génère un accompagnement automatique avec plusieurs instruments. Choisissez simplement un style et plaquez un accord à la main gauche pour le lancer. Vous pouvez aussi utiliser le bouton Variations pour le faire varier ainsi que les boutons Intro, Main, et Ending.

# Utilisation isolée de la partie de batterie d'un Style

Si vous éteignez tous les boutons BACKING TYPE [STYLE], [SONG] et [USB MEMORY PLAYER], vous n'entendrez plus que la partie de batterie du style sélectionné. Les boutons STYLE CONTROL et VARIATION restent actifs, comme si [STYLE] était actif.

### [SONG] (p. 27)

Vous pouvez utiliser la fonction d'enregistrement pour vous enregistrer en multipistes sur le séquenceur 16 pistes incorporé du GW-8. Chaque piste peut piloter un son différent et le morceau (Song) résultant peut être utilisé comme accompagnement pour une prestation scénique. Les fichiers SMF peuvent également être chargés en mémoire utilisateur de Song et mis en lecture.

### [USB MEMORY PLAYER] (p. 31)

Cette fonction permet de mettre en lecture des fichiers audio ou SMF sauvegardés sur clé USB et de les utiliser pour accompagner votre prestation au clavier.

# Balance entre clavier et accompagnement (BALANCE)

Utilisez les boutons **BALANCE** [**BACKING**] et [**KEYBOARD**] pour régler la balance entre le son d'accompagnement et le son du clavier.

Un appui simultané sur **BALANCE** [**BACKING**] et [**KEYBOARD**] ramène cette balance à sa valeur par défaut.

Quand la balance est modifiée, le bouton dont le volume est le plus élevé s'allume.

### **REMARQUE**

Cette modification n'est pas mémorisable.

## Réglage du tempo ([TAP TEMPO])

### REMARQUE

Vous pouvez modifier le tempo de lecture des données audio.

 Appuyez en mesure trois fois ou plus sur le bouton [TAP TEMPO].

Le dialogue « Tempo » apparaît et le tempo se cale sur l'exemple que vous lui avez fourni.



Vous pouvez aussi définir le tempo en appuyant sur [TAP TEMPO] pour accéder au dialogue de réglage du tempo et en utilisant les touches fléchées et la molette VALUE pour le modifier. Appuyez alors sur [EXIT] pour refermer ce dialogue.

### Utilisation du métronome

- Appuyez sur [TAP TEMPO].
   Le dialogue « Tempo » apparaît.
- 2. Utilisez les touches fléchées pour amener le curseur sur « Metronome » et tournez la molette VALUE pour l'activer.

Vous entendez son clic.

- 3. Pour l'arrêter, mettez « Metronome » sur Off.
- 4. Appuyez sur [EXIT] pour revenir à la page par défaut.



Pour plus de détails, voir "Utilisation du métronome" (p. 23).

# Style d'accompagnement

# Lancement d'un accompagnement ([STYLE])

1. Appuyez sur [STYLE] (son témoin s'allume).

### **MEMO**

Par défaut le point de split est réglé sur C4 (do4).

### ASTUCE

En maintenant [SPLIT] enfoncé environ deux secondes, le dialogue de réglage du point de split apparaît. Utilisez la molette VALUE pour le modifier puis appuyez sur [EXIT] pour refermer ce dialogue.

2. Appuyez sur [START/STOP], l'accompagnement démarre.

### (MEMO)

Si [STYLE] est éteint, l'appui sur [START/STOP] ne lance que la partie de batterie.

3. Plaquez un accord à la main gauche (ou une note).

La main gauche plaquée pilote les accords de l'accompagnement et la main droite joue la mélodie.

#### ASTUCE

Si vous ne plaquez pas d'accord dans la partie gauche du clavier (Lower), vous n'entendrez que la partie de batterie du style.

4. En changeant d'accord (ou de note), l'accompagnement se modifie en conséquence.

#### MEMO

Le nom de l'accord détecté s'affiche dans la section « backing chord » de l'écran.

 Utilisez les boutons STYLE CONTROL pour choisir un autre motif associé au Style en cours de sélection.

[INTRO]	Motif adapté à une introduction.	
[MAIN]	Motif principal pour le morceau.	
[ENDING]	Motif adapté à une fin de morceau.	

### **Variations**

Les **boutons VARIATION** permettent de modifier l'orchestration de l'accompagnement. Le bouton enfoncé clignote jusqu'à ce que le nouveau choix soit actif. Il passe alors en allumage fixe.

**VARIATION** [1] correspond à l'orchestration la plus simple et **VARIATION** [4] à la plus complète.

Pour une intro ou une fin, la **VARIATION** [1] est à la fois la plus simple et la plus courte.

### Utilisation de la fonction Auto Fill-in

Quand le témoin [AUTO FILL-IN] est allumé, un motif de break intervient à chaque changement de variation. La nature du motif dépend du motif de variation dont vous partez.

### TERM

Un **Fill-In** est une courte phrase intercalée avant le début de la mesure, marquant souvent une rupture rythmique. Le GW-8 sélectionne automatiquement la phrase appropriée au style sélectionné.

### Arrêt de l'accompagnement

1. Appuyez à nouveau sur [START/STOP] pour arrêter l'accompagnement.

### ASTUCE

En appuyant sur [ENDING] au lieu de [START/STOP], vous déclenchez la phrase de fin qui arrête également l'accompagnement.

## **Balance entre les parties ([PART VIEW])**

Si [STYLE] est activé ou si tous les boutons BACKING TYPE sont éteints, vous pouvez accéder à la page PERFORM MIXER en appuyant sur [PART VIEW].

Dans la page PERFORM MIXER, vous pouvez régler le volume de chaque Part du Style. Vous pouvez également muter une Part ou, au contraire, la jouer en solo.

- [STYLE] étant activé, appuyez sur [PART VIEW].
   La page PERFORM MIXER apparaît.
- 2. Utilisez les touches [ ] [ ] pour sélectionner la Part à paramétrer et [ ▲ ] [ ▼ ] pour sélectionner l'élément.

Affichage	Part
LWR	LOWER
UPR	UPPER
ADR	Accompagnement rythmique
ABS	Ligne de basse
AC1-AC6	Accompagnement 1 à 6

Paramètres	Valeurs	Description
LEVEL	0 à 127	Volume de la Part.
MUTE	OFF, ON	Détermine si le son est muté (ON) ou entendu (OFF).
SOLO	OFF, ON	Détermine si la Part est entendue seule (ON) ou non (OFF).

3. Pour quitter la page PERFORM MIXER, appuyez sur [EXIT] ou sur [PART VIEW] (son témoin s'éteint).

# Synchronisation de la mise en lecture et de l'arrêt (SYNC)

Quand **SYNC** [**START**] est allumé, l'accompagnement démarre dès que vous jouez une note à gauche du point de split.

Quand **SYNC** [**STOP**] est allumé, l'accompagnement s'arrête dès que vous retirez la main de la partie gauche du clavier.

Cette option est utile pour créer des breaks.

Pour désactiver la fonction, appuyez sur le bouton pour éteindre son témoin.

# Sauvegarde des choix dans une Performance

Voir "Sauvegarde d'une Performance ([WRITE])" (p. 41).

# Choix d'un Style

Les styles se trouvent dans les mémoires suivantes:

Туре	Description
PRST (Preset)	Styles préenregistrés dans le GW-8. Ils ne peuvent pas être réécrits.
USER	La sauvegarde des Styles nouvellement créés se fait sur clé USB et leur rechargement dans le GW-8 se fait dans la mémoire USER (p. 49).

## Sélection d'un Style

### **Utilisation de la molette VALUE**

- 1. Appuyez sur [STYLE] (son témoin s'allume).
- 2. Utilisez les boutons STYLE SELECT pour une sélection par genre.

  Après l'appui sur un des boutons STYLE SELECT, l'écran affiche le nom du premier style du genre.

  Pour sélectionner un style utilisateur, appuyez sur [USER].
- 3. Utilisez la molette VALUE pour les passer en revue.

### (MEMO)

Si le curseur se trouve sur le numéro du Style, vous pouvez aussi effectuer la sélection en activant la fonction [NUMERIC] et en utilisant les boutons TONE SELECT pour saisir un numéro de Tone que vous validez par [ENTER].

### Choix dans la liste des styles

- Dans la page par défaut, utilisez les touches fléchées pour amener le curseur sur le numéro du Style.
- 2. Appuyez sur [ENTER].
- Utilisez [ ☐ ] [ ☐ ] pour sélectionner un genre de Style.
   Sélectionnez USER pour un style utilisateur ou appuyez sur [USER].
- **4.** Utilisez [▲] [▼] ou la molette pour sélectionner un Style.
- 5. Appuyez sur [ENTER] pour valider le Style.
  L'appui sur [EXIT] sans appuyer sur [ENTER] referme la liste sans changer de style.

### Ajout de styles utilisateurs (Importés via une clé USB)

Les données de style sauvegardées sur clé USB peuvent être réimportées dans le GW-8. Ces données, éventuellement créées sur votre ordinateur à l'aide du logiciel fourni « StyleConverter » doivent être sauvegardées sur la clé USB pour être transférées sur le GW-8.

Voir "Rechargement de données sauvegardées (Import)" (p. 49).

## Suppression d'un style utilisateur

Pour supprimer un Style (ou tous les styles) de votre mémoire utilisateur User Style, procédez comme suit.

- 1. Appuyez sur [MENU].
- 2. Utilisez [▲][▼] pour sélectionner « Utility » et appuyez sur [ENTER].
- Utilisez les touches fléchées pour sélectionner « Delete », et appuyez sur [ENTER].
- 4. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner « Style » ou « All Styles », et appuyez sur [ENTER].
- 5. Si vous avez sélectionné « Style » à l'étape 4, utilisez la molette pour sélectionner le style à supprimer et appuyez sur [ENTER]. Un dialogue de confirmation apparaît.
- 6. Appuyez sur [ENTER] pour supprimer le(s) Style(s).
  [EXIT] ramène à l'écran précédent sans changement.

# Sauvegarde d'un style utilisateur (sur clé USB)

Voir "Sauvegarde des données utilisateur sur clé USB (Backup)" (p. 49).

# Sélection automatique du son le plus adapté au Style ([ONE TOUCH])

Quand [STYLE] est activé, l'activation de [ONE TOUCH] (allumé) affecte les sons (Tones) les plus adaptés au Style sélectionné aux parts Upper et Lower. C'est la fonction « One Touch ».

Quand **[ONE TOUCH]** est activé au changement de Styles, les Tones du clavier sont automatiquement changés pour correspondre au nouveau Style sélectionné.

Pour désactiver la fonction [ONE TOUCH], appuyez à nouveau sur ce bouton (le témoin s'éteint).

### **MEMO**

Le mode clavier (p. 19) peut changer en fonction du style sélectionné.

### (MEMO)

Le changement de Style quand la fonction [ONE TOUCH] est activée ne modifie pas la position du point de split (p. 19).

### REMARQUE

Vous ne pouvez pas modifier les choix de Tones opérés par la fonction « One Touch ».

# Autres fonctions liées à l'accompagnement



"Mode split ([SPLIT])" (p. 19)

"Choix d'un son ([TONE])" (p. 20)

"Harmonisation de la partie supérieure ([MELODY INTELLIGENCE])" (p. 23)

"Utilisation des Performances" (p. 38)

"Chord Mode" (p. 39)

"Backing Hold" (p. 39)

"Bass Inversion" (p. 39)

"Pedal Assign" (p. 46)

"Sauvegarde des données utilisateur sur clé USB (Backup)" (p. 49)

"Rechargement de données sauvegardées (Import)" (p. 49)

# Song

## Enregistrement d'un Song ([SONG REC])

Le séquenceur 16 pistes incorporé du GW-8 peut vous permettre d'enregistrer vos prestations au clavier. Cet enregistrement peut se faire par-dessus l'écoute d'un accompagnement ou d'un enregistrement précédent.

### REMARQUE

Les enregistrements sont effacés par la sélection d'un autre Song ou par l'extinction de l'appareil. Pour les conserver, procédez à une sauvegarde (p. 29).

Le GW-8 propose deux solutions pour enregistrer un Song.

- Voir "Page d'enregistrement (générale)" (p. 27).
- Voir "Enregistrement d'une Part (SONG TRACK)" (p. 28).

### ASTUCE

Les paramètres de Song (tempo et indications de mesure par exemple) dépendent du Style sauvegardé dans la Performance sélectionnée. Vous trouverez probablement plus pratique de commencer par sélectionner le Style et les sons que vous voulez utiliser (p. 38). Si vous n'utilisez pas de Style, vous pouvez définir le tempo et les indications de mesure du Song dans la page SONG TRACK (p. 28).

### Page d'enregistrement (générale)

Pour enregistrer aussi les données de style, activez [STYLE]. Pour n'enregistrer que la prestation au clavier sans jouer de Style, activez [SONG].

Si [STYLE] et [SONG] sont tous deux désactivés, le Rhythm Pattern du Style sélectionné par les **boutons STYLE SELECT** est enregistré avec la prestation au clavier.

### (MEMO)

La procédure ci après permet d'enregistrer par-dessus un Song existant si celui-ci a été sélectionné avant l'enregistrement. Pour enregistrer un nouveau Song, utilisez la procédure d'initialisation des Songs. Voir "Enregistrement d'une Part (SONG TRACK)" (p. 28).

- 1. Sélectionnez la Performance à utiliser (p. 38).
- 2. Appuyez sur [SONG REC].

[SONG REC] clignote.

4. Jouez.

### 5. Appuyez sur [ >/ II ] pour arrêter l'enregistrement.

La page SONG TRACK apparaît.

Pour poursuivre l'enregistrement reportez-vous à l'étape 7 et suivantes de "Enregistrement d'une Part (SONG TRACK)" ci-après ou à l'étape 3 et suivantes de "Ajout/remplacement de données" (p. 28).

Appuyez sur [EXIT] pour revenir à la page par défaut.

### **REMARQUE**

le multieffets MFX (p. 42) ne s'applique qu'aux exécutions directes des parts Upper et Lower. Il ne s'applique pas aux données enregistrées.

### (MEMO)

Une prestation enregistrée en même temps qu'un Style s'affecte aux Parts 1 à 16 comme suit:

Piste	Nom de la Part	Piste	Nom de la Part
1	Accomp 1	9	Accomp 6
2	Accomp bass	10	Accomp drums
3	Accomp 2	11	Lower Part
4	Upper Part	12	
5	Accomp 3	13	
6		14	
7	Accomp 4	15	Melody Intelligence
8	Accomp 5	16	

### MEMO

Vous pouvez activer le clic du métronome pendant l'enregistrement. Voir "Utilisation du métronome" (p. 23).

### **Enregistrement d'une Part (SONG TRACK)**

Dans la page SONG TRACK, vous pouvez définir la Part à enregistrer. Chaque Tone sera enregistré sur sa propre Part.

### REMARQUE

Si vous enregistrez sur une Part spécifique, l'activation d'un Style pour l'enregistrement peut enregistrer sur cette Part vos données ajoutées à celles générées par le Style pour la Part considérée. Pour un enregistrement Part par Part, nous vous conseillons donc de jouer plutôt sans les Styles.

#### REMARQUE

le multieffets MFX (p. 42) ne s'applique qu'aux exécutions directes des parts Upper et Lower. Il ne s'applique pas aux données enregistrées.

### MEMO

Quand [SONG] est activé, des pressions successives sur [PART VIEW] passent en revue la page par défaut puis SONG TRACK  $\rightarrow$  PERFORM MIXER (p. 25)  $\rightarrow$  page par défaut.

- 1. Appuyez sur [SONG] (son témoin s'allume).
- Appuyez sur [PART VIEW] (son témoin s'allume).
   La page SONG TRACK apparaît.

### Initialisation d'un Song

 Utilisez les touches fléchées pour sélectionner l'icône INIT et appuyez sur [ENTER].

Le dialogue Song Initialize apparaît.

- Utilisez si besoin les touches fléchées et la molette VALUE pour définir le tempo et les indications de mesure du Song.
- 5. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner à nouveau l'icône INIT et appuyez sur [ENTER].

Un dialogue de confirmation apparaît.

6. Appuyez sur [ENTER].

Deux pressions sur [EXIT] au lieu de [ENTER] referment le dialogue Song Initialize sans faire d'initialisation. La page SONG TRACK apparaît.

7. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner un élément et tournez la molette VALUE pour en modifier la valeur.

item	Description	Valeurs
Part	Part à enregistrer	1 à 16
Tone	N° de Tone pour chaque Part	
Mute	Mute On ou Off pour chaque Part	
Solo	Solo On ou Off pour chaque Part	

### 8. Appuyez sur [SONG REC].

[SONG REC] clignote.

La page d'attente d'enregistrement apparaît. Pour un nouveau Song, vous n'avez rien à paramétrer dans cette page. Passez à l'étape suivante.

9. Appuyez sur [ ►/II ] pour lancer l'enregistrement.

10. Jouez.

# Ajout/remplacement de données

La page SONG TRACK vous permet d'ajouter des données à celles déjà enregistrées ou de réenregistrer certaines mesures. Les options de réenregistrement accessibles sont:

- **Replace** Enregistrement de nouvelles données en remplacement des données déjà enregistrées.
- Mix Ajout de nouvelles données aux données déjà enregistrées.
- Punch In/Out Enregistrement « Replace » ou « Mix » seulement pour une région prédéfinie.

### **MEMO**

Dans les enregistrements avec « Style », les données du style sont enregistrées dans la première mesure du Song. La lecture ultérieure partira donc d'une mesure désignée comme « 2 ».

### REMARQUE

Lors d'un réenregistrement de Song, les données ANALOG MODIFY autres que le MASTER EQ (p. 37; Reverb Send, Chorus Send, Attack, Release, Cutoff et Resonance) ne peuvent pas être modifiées.

- 1. Appuyez sur [SONG] (son témoin s'allume).
- 2. Appuyez sur [PART VIEW] (son témoin s'allume).

La page SONG TRACK apparaît.

Paramétrez votre Song comme indiqué à l'étape 7 de "Enregistrement d'une Part (SONG TRACK)."

3. Appuyez sur [SONG REC].

[SONG REC] clignote.

La page d'attente d'enregistrement apparaît.

4. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner un paramètre et tournez la molette pour en modifier la valeur.

Paramètres	Valeurs	Description
Rec Mode	REPLACE	Enregistrement de nouvelles données et effacement des précédentes.
Mode	MIX	Ajout de nouvelles données aux données existantes.
	OFF	Pas de décompte. L'enregistrement démarre avec [
Count	1MEAS	Décompte d'une mesure avant début de l'enregistrement.
ln	2MEAS	Décompte de deux mesures avant début de l'enregistrement.
	WAIT NOTE	Enregistrement à l'appui sur une touche (pas de décompte).
Input Quan- tize	OFF, 1/4, 1/8, 1/8T, 1/16, 1/16T, 1/32, 1/32T, 1/64	Quantification à l'enregistrement sur la valeur du pas (résolution) définie ici.
Punch Sw	OFF, ON	En position ON, l'enregistrement ne s'effectue qu'entre les mesures définies par les paramètres Punch In et Punch Out: dès que la lecture atteint le point de Punch In l'enregistrement démarre automatiquement et il s'arrête quand vous atteignez la mesure de Punch Out.

Paramètres	Valeurs	Description
Punch In	0001-	Mesure à laquelle l'enregistrement commence
Punch Out	0002-	Mesure à laquelle l'enregistrement s'arrête

### (MEMO)

En affectant la pédale à PUNCH IN/OUT dans "Pedal Assign" (p. 46), vous pouvez activer/désactiver le punch-in au pied. Dans ce cas réglez « Punch Sw » ci-dessus sur OFF.

- 5. Appuyez sur [ ►/ II ] pour lancer l'enregistrement.
- 6. Jouez.

# Sauvegarde d'un Song ([WRITE])

Pour sauvegarder un Song depuis la mémoire temporaire vers une mémoire utilisateur, procédez comme suit.

- 1. Appuyez sur [WRITE].
- Utilisez les touches [ ▲ ] [ ▼ ] pour sélectionner « Song » et appuyez sur [ENTER].

### Saisie d'un nom pour votre Song utilisateur

Le nom du Song peut aller jusqu'à 16 caractères, choisis parmi:

AàZOà9!#\$%&'()-@^\_`{}

Bouton	Description
[0]	Détermine le type de caractère. Des pressions successives sélectionnent le premier caractère de la série: majuscules (A), chiffres et symboles (O).
[1]	Supprime le caractère à la position du curseur.
[2]	Insère un espace à la position du curseur.

### 4. Appuyez sur [ENTER].

Un dialogue de confirmation apparaît.

5. Appuyez sur [ENTER] pour sauvegarder le Song.

L'appui sur [EXIT] ramène à l'écran précédent sans effectuer la sauvegarde.

# Chargement d'un Song depuis une clé USB

Les données de song sur clé USB peuvent être rechargées dans le GW-8 en mémoire utilisateur (User) de même que les données SMF. Voir "Rechargement de données sauvegardées (Import)" (p. 49).

# Suppression d'un Song

Pour supprimer un Song (ou tous les Songs) de la mémoire utilisateur (User), procédez comme suit.

- 1. Appuyez sur [MENU].
- 2. Utilisez [ ▲ ] [ ▼ ] pour choisir « Utility », et appuyez sur [ENTER].
- Utilisez les touches fléchées pour sélectionner « Delete », et appuyez sur [ENTER].
- 4. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner « Song » ou « All Songs », et appuyez sur [ENTER].
- 5. Si vous avez choisi « Song » à l'étape 4, utilisez la molette pour choisir le Song à supprimer et appuyez sur [ENTER]. Un dialogue de confirmation apparaît.
- 6. Appuyez sur [ENTER] pour supprimer le(s) Song(s).
  [EXIT] ramène à l'écran précédent sans changement

# Mise en lecture d'un Song ([SONG])

- 1. Appuyez sur [SONG] (son témoin s'allume).
- 2. Utilisez la molette VALUE pour choisir un Song.

Si le curseur est sur le numéro de Song, vous pouvez aussi effectuer le choix dans une liste. Appuyez sur [ENTER] pour accéder à la liste, utilisez [ ▲ ] [ ▼ ] pour sélectionner le Song et appuyez sur [ENTER].
[NUMERIC] permet aussi la sélection numérique (p. 17).

3. Appuyez sur [ ►/ II ] pour lancer la lecture du Song.
Pour arrêter, appuyez à nouveau sur [ ►/ II ].

### (MEMO)

Dans les enregistrements avec « Style », les données du style sont enregistrées dans la première mesure du Song. La lecture ultérieure partira donc d'une mesure désignée comme « 2 ».

### REMARQUE

Lors de la sélection d'un Song utilisateur, les données de la mémoire temporaire sont remplacées par cette sélection.

### REMARQUE

Les fichiers SMF de plus de 16 parts ne peuvent pas être lus.

### Modification de la position de lecture

Utilisez les **boutons SONG/USB MEMORY PLAYER CONTROL** pour choisir une position de lecture.

[	Retour au début du Song.	
[	Retour arrière dans le Song.	
[ <b>&gt;&gt;</b> ]	Avance rapide dans le Song.	
[ <b>▶</b> ]	Accès à la fin du Song.	
[ <b>&gt;/  </b> ]	Mise en lecture ou en pause du Song.	

# Utilisation d'un Song en accompagnement ([MINUS ONE/CENTER CANCEL])

Le bouton [MINUS ONE/CENTER CANCEL] permet de muter une Part donnée. C'est la fonction « moins-une ». La sélection de la Part à muter s'effectue comme suit (des pressions successives sur [MINUS ONE/CENTER CANCEL], activent (témoin allumé) ou désactivent (témoin éteint) la fonction).

#### Choix de la Part à muter

- 1. Appuyez sur [MENU].
- 2. Utilisez [ ▲ ] [ ▼ ] pour choisir « Minus One Setting », et appuyez sur [ENTER].
- Utilisez les touches fléchées pour sélectionner la Part à muter.
- 4. Tournez la molette Value pour la mettre sur ON ou OFF.
- 5. Quand le choix est terminé, appuyez sur [EXIT].

### (MEMO)

Ce réglage fait partie des paramètres système.

# Sauvegarde des fichiers Song

Les données de Song créées sur le GW-8 peuvent être sauvegardées sur clé USB.

Pour plus de détails, voir "Sauvegarde des données utilisateur sur clé USB (Backup)" (p. 49).

## Autres fonctions liées aux Songs



- "Utilisation des Performances" (p. 38)
- "Utilisation du métronome" (p. 23)
- "Sauvegarde des données utilisateur sur clé USB (Backup)" (p. 49)
- "Rechargement de données sauvegardées (Import)" (p. 49)

# Lecture de fichiers SMF ou audio (USB Memory Player)

#### TERM /

**Playlist**: Une liste de lecture (Playlist) permet de choisir un ordre de diffusion des Songs sur le GW-8.

Vous pouvez la créer sur votre ordinateur à l'aide du logiciel « Playlist Editor » fourni avec l'appareil.

**Songlist**: La liste des morceaux (Songs) d'une Playlist est appelée Songlist.

### Création d'une Playlist

Lancez le Playlist Editor et créez votre Playlist.

- \* Pour plus de détails à ce sujet, reportez-vous au document « PlaylistEditorManualE.pdf » installé en même temps que le « Playlist Editor ».
- La création de Playlists ne peut se faire qu'avec le Playlist Editor. Elle est impossible directement sur le GW-8.
- Vous pouvez mettre en lecture les Songs individuellement sans créer de Playlist. Pour cela placez vos fichiers audio ou SMF à la racine du répertoire de votre clé USB.
- Vous ne pouvez lire que des fichiers audio enregistrés à 44,1 kHz.
- Le GW-8 peut gérer jusqu'à 999 Songs et Playlists (le Playlist Editor peut gérer jusqu'à 999 Playlists.)

### Mise en lecture de fichiers SMF ou audio

Vous pouvez lire des fichiers SMF ou audio présents sur clé USB.

### Fichiers SMF/Audio compatibles

SMF			
		0 ou 1	
	Format	* En format 1, il y a des limites sur les	
		pistes susceptibles d'être lues.	
	Taille	240 Ko maximum (peut varier	
	Taille	légèrement selon le contenu.)	
Système exclusif		Paquets de 512 octets ou moins	
	Fichiers audio		
WAV/	Fréq. d'éch.	44,1 kHz	
AIFF	Résolution	8/16/24 bits	
	Format	MPEG-1 audio layer 3	
MP3	Fréq. d'éch.	44,1 kHz	
		32/40/48/56/64/80/96/	
	Débit	112/128/160/192/224/256/	
		320 kbps, VBR (Variable Bit Rate)	

## Fonction « USB Memory Player »

### Page principale

Si vous branchez une clé USB sur le GW-8 et que vous appuyez sur le bouton [USB MEMORY PLAYER], une page par défaut apparaît, se présentant comme suit.



- 1. Icône PLAYLIST: désigne la page PLAYLIST SELECT.
- 2. Icône SONG: désigne la page SONG SELECT.
- 3. Numéro et nom du Song en cours de sélection
- **4.** Groupe, numéro et nom de la Performance en cours de sélection
- 5. Numéro et nom du Tone de la Part « Lower »
- 6. Numéro et nom du Tone de la Part « Upper »
- 7. Position de lecture (mesure ou temps) et tempo du Song

### Page PLAYLIST SELECT

À partir de la page principale, sélectionnez l'icône PLAYLIST et appuyez sur [ENTER] pour accéder à la page PLAYLIST SELECT.



1. Liste des PLAYLIST

Choisissez une liste de lecture (Playlist) et appuyez sur [ ]; le curseur se déplace sur l'icône situé à droite de l'écran. Sélectionnez un icône et appuyez sur [ENTER] pour valider une des actions ci-après.


### REMARQUE

Les Playlists présentant un 🔳 à gauche de leur nom ne permettent pas de modifier leurs réglages ni ceux des Songs qu'elles contiennent.

2. icône P INFO: Affiche les informations pour la Playlist en cours de sélection.

### **Page SONG SELECT**

À partir de la page principale, sélectionnez l'icône SONG et appuyez sur [ENTER] pour accéder à la page SONG SELECT.

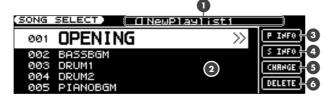

- 1. Nom de la Playlist en cours de sélection
- 2. Liste des Songs (morceaux)
  Sélectionnez un Song dans la liste et appuyez sur [ ); le curseur se déplace sur l'icône situé à droite de l'écran.
  Sélectionnez un icône et appuyez sur [ENTER] pour valider une des actions ci-après.
- **3.** Icône P INFO: Affiche les informations de la Playlist en cours de sélection.
- **4.** Icône S INFO: Affiche les informations du Song en cours de sélection
- **5.** Icône CHANGE: Modifie l'ordre de lecture pour le Song en cours de sélection. Voir "Modification de l'ordre des morceaux" (p. 33).
- 6. Icône DELETE: Supprime de la liste le Song en cours de sélection. Voir "Suppression d'un morceau dans la liste" (p. 33).

# Lecture de Songs ([USB MEMORY PLAYER])

Branchez votre clé USB contenant la Playlist et les Songs sur le GW-8, et activez la fonction [USB MEMORY PLAYER].

Utilisez les fonctions ci-dessous pour la lecture des Songs ainsi que les boutons SONG/USB MEMORY PLAYER CONTROL pour choisir la position de lecture.

[ <b> </b>	Retour au début du Song.	
[ <b>◄</b> ◀]	Retour arrière dans le Song.	
[ <b>&gt;&gt;</b> ]	Avance rapide dans le Song.	
[ <b>▶</b> ]	Accès à la fin du Song.	
[ <b>&gt;/</b>   ]	Mise en lecture ou en pause du Song.	

## Lancement d'une liste de lecture (Playlist)

 Dans la page principale, amenez le curseur sur l'icône PLAYLIST en haut de l'écran, et appuyez sur [ENTER].

La page PLAYLIST SELECT apparaît.

Vous pouvez aussi accéder à cette page PLAYLIST SELECT depuis la page principale en appuyant sur le bouton [USB MEMORY PLAYER] la fonction [USB MEMORY PLAYER]

- étant activée (témoin allumé).
- 2. Utilisez les touches [ ▲ ] [ ▼ ] pour sélectionner la Playlist à mettre en lecture.
- 4. Pour arrêter la lecture, appuyez à nouveau sur [ ►/ II ].
  Un nouvel appui sur [ ►/ II ] reprend la lecture.

### Sélection et mise en lecture d'un Song dans une liste de Songs

 Dans la page principale, amenez le curseur sur l'icône SONG en haut de l'écran, et appuyez sur [ENTER].

La liste des Songs (songlist) de la Playlist en cours de sélection apparaît.

Vous pouvez aussi accéder à cette page Songlist en sélectionnant une Playlist à l'étape 2 de « Lancement d'une liste de lecture (Playlist) » (ci-dessus) et en appuyant sur [ENTER].

- 2. Utilisez [▲] [▼] pour choisir le Song à lire.
- Appuyez sur [ ►/II ] pour lancer sa lecture.
   Appuyez sur [EXIT] pour revenir à la page par défaut.

# Annulation de la lecture d'un instrument ([MINUS ONE/CENTER CANCEL])

L'appui sur [MINUS ONE/CENTER CANCEL] déclenche les actions suivantes en fonction du type de fichier concerné.

Fichier	Fonction	Description
SMF	Minus One	Mute la Part désignée. Pour la désigner, voir "Choix de la Part à muter" (p. 30).
Audio file	Center Cancel	Réduit le niveau du signal placé au centre du champ stéréo (voix ou instrument soliste en général).

Des pressions successives sur [MINUS ONE/CENTER CANCEL], alternent entre fonction activée (témoin allumé) et désactivée (témoin éteint).

# Édition des listes de lecture (Playlist)

### REMARQUE

La modification du contenu d'une Playlist provoque l'apparition d'un astérisque « \* » à gauche de son nom sur l'écran. Pour conserver ces modifications, utilisez la fonction Write (colonne de droite). Sinon la sélection d'une autre Playlist la ramènera dans son état original.

### Choix du mode de lecture

- Dans la page PLAYLIST SELECT (p. 31), ou SONG SELECT (p. 32), sélectionnez l'icône P INFO et appuyez sur [ENTER].
- 2. Utilisez [ V ] pour sélectionner « Chain Play » ou « Repeat All » en tant que «Playback Mode ».
- Tournez la molette pour ajouter ou non une marque (
   La fonction est active quand la marque est présente.

Paramètres	Description
Chain	Les Songs de la Playlist sont lus les uns après les
Play	autres.
ı iay	La lecture s'arrête à la fin du dernier Song.
	Arrivé au dernier morceau, la lecture retourne au
Repeat	début du premier et passe en pause.
AlÍ	Si la fonction Chain Play est activée, la lecture se
	poursuit en boucle sans fin.

### Modification de l'ordre des morceaux

 Dans la page SONG SELECT (p. 32), sélectionnez l'icône CHANGE et appuyez sur [ENTER].

La page de modification de l'ordre des morceaux apparaît.

- Utilisez la molette VALUE pour modifier la position du Song en cours de sélection dans la liste.
- 3. Quand il se trouve à la bonne position, appuyez sur

Si vous préférez ne pas faire de modification, appuyez sur [EXIT].

## Suppression d'un morceau dans la liste

 Dans la page SONG SELECT (p. 32), sélectionnez l'icône DELETE et appuyez sur [ENTER]. Un dialogue de confirmation apparaît.

2. Appuyez sur [ENTER].

Si vous préférez ne pas faire de modification, appuyez sur [EXIT].

### Réglage de volume pour chaque morceau

- Dans la page SONG SELECT (p. 32), sélectionnez l'icône S INFO et appuyez sur [ENTER].
- 2. Utilisez [ ▼ ] pour sélectionner « Level Edit » et appuyez sur [ENTER].

La page SONG INFO (LEVEL) apparaît.

### **REMARQUE**

Ce choix n'est pas possible pour les Songs sur clé USB.

- 3. Utilisez les touches fléchées pour choisir un paramètre.
- 4. Utilisez la molette pour en modifier la valeur.

Paramètres	Valeurs	Description
Level Adjust	-12-0- +12	Si le volume original du Song (sur clé USB) est à 0, vous pouvez le faire varier dans une plage de - 12 à + 12.
Part 1–16 Level	0–127	Si le Song est de type SMF, vous pouvez régler séparément le volume des Parts 1 à 16. Amenez le curseur sur le numéro de Part en bas de l'écran et appuyez sur [ENTER], puis réglez le volume de cette Part.

### (MEMO)

Quand la fonction [USB MEMORY PLAYER] est activée, des pressions successives sur [PART VIEW] passent en revue la page par défaut puis SONG INFO (LEVEL) → PERFORM MIXER (p. 25) → page par défaut.

# Sauvegarde de la liste de lecture sur clé USB ([WRITE])

Pour sauvegarder une Playlist modifiée dans le GW-8 sur clé USB, procédez comme suit.

- 1. Appuyez sur [WRITE].
- Utilisez les touches [ ▲ ] [ ▼ ] pour sélectionner
   « Playlist » et appuyez sur [ENTER].

Un dialogue de confirmation apparaît.

3. Appuyez sur [ENTER] pour sauvegarder vos playlists sur clé USB. L'appui sur [EXIT] provoque le retour à l'écran précédent sans effectuer la sauvegarde.

# Mode Performance et effets

# Fonctions d'exécution

### D Beam

Le D Beam se met en œuvre en passant simplement la main devant son rayon infrarouge, déclenchant l'effet qui lui est attribué. Sur le GW-8, il ne sert pas seulement à modifier les sons mais également au contrôle de la hauteur du son du synthétiseur monophonique (solo) qui lui est associé.

 Appuyez sur un des boutons D BEAM [SOLO SYNTH], [ASSIGNABLE 1], ou [ASSIGNABLE 2] pour activer le D Beam.

Bouton	Description	
[SOLO SYNTH]	Permet d'utiliser le D Beam comme un synthétiseur monophonique.	
[ASSIGNABLE 1]	Active la fonction affectée au contrôleur	
[ASSIGNABLE 2]	D Beam.	


### REMARQUE

Vous ne pouvez pas utiliser ces boutons en même temps.

- Jouez quelques notes au clavier et placez votre main devant le D Beam, en la faisant évoluer de haut en bas.
- 3. Pour désactiver le D Beam, appuyez à nouveau sur le bouton utilisé à l'étape 1 (son témoin s'éteint).

### Zone d'action réelle du contrôleur D Beam

La zone d'action du contrôleur D Beam est figurée dans le schéma ci-dessous. Les déplacements de la main en dehors de cette zone n'auront aucun effet.

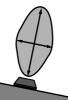

### **REMARQUE**

La zone d'action réelle du contrôleur

D Beam est réduite si l'appareil est directement exposé aux rayons du soleil.

### **REMARQUE**

La zone d'action réelle du contrôleur

D Beam est réduite si l'appareil est directement exposé aux rayons du soleil. Vous pouvez y remédier en agissant sur le paramètre de sensibilité du D Beam (p. 47).

### Paramétrage fin du synthé solo

- Maintenez le bouton [SOLO SYNTH] enfoncé.
   La page D BEAM SOLO SYNTH apparaît.
- 2. Utilisez les touches [▲][▼] pour sélectionner le paramètre à éditer.
- 3. Tournez la molette VALUE pour en modifier la valeur.
- 4. Quand vous avez terminé vos réglages, appuyez sur [EXIT]. La page par défaut réapparaît.

### MEMO

Ces réglages font partie des paramètres système (p. 46).

### Paramètres Solo Synth

Paramètre	Valeurs	Description
Level & Range		
Level	0 à 127	Réglage du volume.
Chorus Send Level	0 à 127	Niveau d'envoi au chorus
Reverb Send Level	0 à 127	Niveau d'envoi à la réverb
Range	2OCT à 8OCT	Plage de variation de hauteur du synthé solo
Osc1		
Osc 1 Waveform	SAW, SQR	Forme d'onde SAW: dents de scie SQR: carrée
Osc 1 Pulse Width	0 à 127	Amplitude de la modulation cyclique appliquée à la largeur de la forme d'onde. Crée des variations subtiles de la forme d'onde.
		* l'option Pulse Width n'est activée que pour le choix SQR du paramètre OSC1/ 2 waveform.
Osc 1 Coarse Tune	-48 à +48	Hauteur de base du son par pas d'un demi-ton (sur+/-4 octaves)
Osc 1 Fine Tune	-50 à +50	Accordage du son (par pas de 1 cent)

Paramètre	Valeurs	Description
Osc2 & Sync		
Osc 2 Waveform		
Osc 2 Pulse Width		
Osc 2 Coarse Tune	(idem Osc 1)	
Osc 2 Fine Tune		
Osc 2 Level	0 à 127	Réglage du niveau.
Osc Sync Switch	OFF, ON	L'activation de cette option crée des sons complexes riches en harmoniques. Ne marche que si OSC1 pitch est supérieur à OSC2 pitch.
Filter		
Filter Type	OFF, LPF, BPF, HPF, PKG	Type de filtre  OFF: Pas de filtre.  LPF: Filtre passe-bas. Réduit les fréquences supérieures à la fréquence de coupure (Cutoff) et crée un son doux et étouffé.  BPF: Filtre passe-bande. Ne conserve que les fréquences proches de la fréquence de coupure.  HPF: Filtre passe-bas. Réduit les fréquences inférieures à la fréquence de coupure (Cutoff).  PKG: Filtre « peaking » renforçant les fréquences au voisinage de la fréquence de coupure.
Cutoff	0 à 127	Fréquence de coupure, à partir de laquelle le filtre commence à agir
Resonance	0 à 127	Renforce les fréquences au voisinage de la fréquence de coupure et donne du caractère au son.  * Des valeurs élevées peuvent mettre le filtre en oscillation et créer de la distorsion.
LFO		
LFO Rate	0 à 127	Vitesse de modulation du LFO

Paramètre	Valeurs	Description
LFO Osc 1 Pitch Depth	-63 à +63	Amplitude de la modulation de hauteur appliquée par le LFO sur Osc 1/2
LFO Osc 2 Pitch Depth		
LFO Osc 1 Pulse Width Depth	-63 à +63	Amplitude de l'action du LFO sur la modulation de la largeur de la forme d'onde pour Osc 1/2
LFO Osc 2 Pulse Width Depth		* l'option Pulse Width n'est activée que pour le choix SQR du paramètre OSC1/ 2 waveform.

### Attribution d'une fonction au D Beam

- Maintenez enfoncé [ASSIGNABLE 1] ou [ASSIGNABLE 2].
   La page D BEAM apparaît.
- 2. Utilisez les touches [ ▲ ] [ ▼ ] pour choisir un paramètre.
- 3. Tournez la molette VALUE pour sélectionner une fonction à attribuer au D Beam.
- **4.** Quand vous avez terminé vos réglages, appuyez sur [EXIT].

La page par défaut réapparaît.

#### MEMO

Ces réglages font partie des paramètres système (p. 46).

### Fonctions susceptibles d'être affectées

Fonction D Beam	Description	
DRUM ROLL	Un roulement de caisse claire est maintenu tant que la main est au-dessus du D Beam. Son rapprochement augmente le volume et son enlèvement rapide déclenche une cymbale.	
CHIMES	Déclenche un bruit de clochettes en passant la main au-dessus du D Beam. Un déplacement rapide augmente le volume.	
BUBBLE	Un son de bulles est maintenu tant que la main est au-dessus du D Beam. Son rapprochement augmente le volume.	
STREAM	Un son de ruisseau est maintenu tant que la main est au-dessus du D Beam. Son rapprochement augmente le volume.	

Fonction D Beam	Description	
EXPLO- SION	Le passage de la main sur le D Beam provoque un bruit d'explosion. Le volume est plus fort si le mouvement est plus rapide.	
GUN SHOT	Le passage de la main sur le D Beam provoque un bruit de coup de pistolet. Le volume est plus fort si le mouvement est plus rapide.	
ENGINE	Un bruit de moteur de voiture apparaît tant que la main est au-dessus du D Beam. Son rapprochement augmente le volume.	
APPLAUSE	Des applaudissements apparaissent tant que la main est au-dessus du D Beam. Le rapprochement de la main augmente leur volume.	
LAUGH- ING	Des rires apparaissent quand la main est au- dessus du D Beam. Le volume est augmenté par un déplacement de la main plus rapide.	
SCREAM- ING	Un cri apparaît quand la main est au-dessus du D Beam. Le volume est augmenté par un déplacement de la main plus rapide.	
BIRD	Un chant d'oiseau apparaît quand la main est au-dessus du D Beam. Le volume est augmenté par un déplacement de la main plus rapide.	
DOG	Un aboiement de chien apparaît quand la main est au-dessus du D Beam. Le volume est augmenté par un déplacement de la main plus rapide.	
SEA- SHORE	Un bruit de vagues apparaît quand la main est au-dessus du D Beam. Le rapprochement de la main augmente leur volume.	
RAIN	Le bruit de la pluie apparaît tant que la main est au-dessus du D Beam. Le rapprochement de la main augmente son volume.	
THUNDER	Le bruit du tonnerre apparaît tant que la main est au-dessus du D Beam. Le rapprochement de la main augmente son volume.	
MODULA- TION	Le D Beam applique le même effet que le levier de modulation (p. 37).	
EXPRES- SION	Le volume de l'instrument augmente au fur et à mesure que vous rapprochez votre main du D Beam. Il revient à son niveau normal quand vous enlevez la main.	
BEND UP	La hauteur tonale du son s'élève quand vous rapprochez votre main du D Beam et revient à la normale quand vous enlevez la main.	

Fonction D Beam	Description
BEND DOWN	La hauteur tonale du son s'abaisse quand vous rapprochez votre main du D Beam et revient à la normale quand vous enlevez la main.
EXP+UP	Augmente à la fois le volume et la hauteur tonale quand vous rapprochez votre main du D Beam. L'un et l'autre reviennent à la normale quand vous éloignez la main.
EXP+ DOWN	Augmente le volume et abaisse la hauteur tonale quand vous rapprochez votre main du D Beam. L'un et l'autre reviennent à la normale quand vous éloignez la main.
TEMPO UP	Augmente le tempo quand vous rapprochez votre main du D Beam. Il revient à sa valeur originale quand vous éloignez la main.
TEMPO DOWN	Ralentit le tempo quand vous rapprochez votre main du D Beam. Il revient à sa valeur originale quand vous éloignez la main.
START/ STOP	Lance la lecture quand vous amenez votre main au-dessus du D Beam. Arrête la lecture si vous la ramenez dessus une nouvelle fois.
FILL UP	Active un break (fill-in) si un accompagnement est en cours quand vous approchez la main du D Beam (p. 25).
FILL DOWN	
FADE OUT	Le positionnement de la main au-dessus du D Beam provoque un decrescendo jusqu'à ce que le volume atteigne zéro. L'accompagnement s'arrête et le volume original revient après deux ou trois secondes.

### **REMARQUE**

Si vous éteignez l'appareil alors que la page D Beam est affichée, vos paramétrages ne seront pas mémorisés par le GW-8. Pour que cela soit le cas vous devez d'abord appuyer sur [EXIT] avant la mise hors-tension.

#### REMARQUE

Une prestation au clavier utilisant une fonction produisant un son comme le roulement de batterie (DRUM ROLL) ne peut pas être enregistrée telle qu'elle dans un Song.

## Levier Pitch Bend/Modulation

Le levier Pitch Bend/Modulation situé à gauche du clavier peut être utilisé pour appliquer deux types d'action sur les sons que vous jouez à partir du clavier, en mode « Keyboard ».

Le **Pitch Bend** est un effet qui abaisse la hauteur tonale du son si vous déplacez le levier vers la gauche, et qui l'élève quand vous le déplacez vers la droite.

La **Modulation** est un effet qui ajoute un vibrato au son que vous jouez quand vous déplacez ce levier vers l'arrière (en l'éloignant de vous).

#### (MEMO)

Si le type de multieffets (MFX) sélectionné est ROTARY, ce même levier modifie la vitesse de rotation de l'effet rotatif au lieu d'agir sur la modulation.





Pitch Bend

Modulation

En combinant les deux mouvements, vous pouvez appliquer les deux effets simultanément.

#### (MEMO)

L'amplitude de la variation de hauteur peut être paramétrée pour chaque Tone. Pour plus de détails, voir "Pitch Bend Range" (p. 41).



"Bend Mode" (p. 46)

# Action sur le son en temps réel (boutons ANALOG MODIFY)

Vous pouvez utiliser les deux **boutons rotatifs ANALOG MODIFY** pour agir sur le son du GW-8 en temps réel.
Utilisez le bouton **ANALOG MODIFY** [SELECT] pour choisir l'effet affecté à chaque contrôle.

#### (MEMO)

Les réglages d'égalisation MASTER EQ font partie des paramètres système (p. 46), tandis que les autres réglages sont mémorisés dans les paramètres de Tone ou de Performance (p. 41).

#### **MASTER EQ**

Si vous utilisez le bouton **ANALOG MODIFY** [SELECT] pour sélectionner l'égalisation (MASTER EQ), ces deux boutons rotatifs fonctionneront en tant que réglages de graves [LOW] et d'aigus [HIGH].

Cette égalisation s'applique globalement au signal de sortie du GW-8, adressé aux sorties OUTPUT et PHONES.

Bouton rotatif	Description	
LOW GAIN	Réglage des graves.	
HIGH GAIN	Réglage des aigus.	

#### (MEMO)

Pour conserver ce paramétrage, appuyez sur [WRITE] pour le sauvegarder dans SYSTEM.

#### Action sur le Tone en cours de sélection

Utilisez la touche **[SELECT]** pour choisir EFFECT, FILTER, ou ENVELOPE, et les contrôles rotatifs pour agir sur le timbre en fonction des affectations spécifiques pour chaque cas. Les affectations ne concernent que le Tone en cours de sélection.

#### Si [SELECT] a sélectionné EFFECT

Contrôle	Description			
REVERB	Cet effet ajoute la réverbération caractéristique des grandes salles ou des auditoriums. Le contrôle règle le niveau du signal adressé à la réverb.			
CHORUS	Cet effet ajoute de la profondeur et de l'ampleur au son. Le contrôle règle le niveau du signal adressé au Chorus.			

#### Si [SELECT] a sélectionné FILTER

Contrôle	Description			
CUTOFF	Détermine la fréquence de coupure à partir de laquelle le filtre commence à agir sur le timbre. Tournez vers la droite pour éclaircir le son et vers la gauche pour l'assombrir.			
RESO- NANCE	Renforce le son au voisinage de la fréquence de coupure et donne un caractère particulier au son. Tournez vers la droite pour donner plus de caractère et vers la gauche pour le réduire.			

#### Si [SELECT] a sélectionné ENVELOPE

Contrôle	Description			
АТТАСК	Règle le temps d'attaque du son. Tournez vers la droite pour l'allonger et vers la gauche pour le raccourcir.			
RELEASE	Règle l'amortissement du son, entre le relâchement de la touche et le retour du son à zéro. Tournez vers la droite pour l'allonger et vers la gauche pour le raccourcir.			

## Contrôle au pied (PEDAL)

Vous pouvez brancher un interrupteur au pied (Boss FS-5U, vendu séparément) ou une pédale d'expression (Roland EV-5, vendue séparément) sur le connecteur CONTROL PEDAL de la face arrière et affecter à cette pédale diverses fonctions. Pour plus de détails, voir "Paramètres système" (p. 46).

## **Utilisation des Performances**

En sélectionnant une Performance « Preset », vous pouvez rapidement rappeler un ensemble de réglages appropriés à un contexte musical donné.

L'appel d'une configuration « Performance » concerne les paramètres suivants:

- Mode clavier (Keyboard)
- Paramètres des Tones Upper/Lower
- Paramètres de Style
- Paramètres de Sona
- Paramètres d'effets
- Transposition
- Transposition d'octave
- Paramètres de D Beam
- Toucher du clavier
- Mode Chord
- Fonction Melody Intelligence

## Sélection d'une Performance ([PERFORM])

Les mémoires de Performance sont organisées comme suit.

Туре	Description			
PRST (Preset)	Performances préenregistrées dans le GW-8. Elles ne peuvent pas être modifiées.			
USER	Emplacements mémoire destinés à la sauvegarde des Performances modifiées.			

#### Utilisation de la molette VALUE

- 1. Appuyez sur [PERFORM] (son témoin s'allume).
- 2. Utilisez les touches fléchées pour amener le curseur à la droite de PERFORM, dans la partie supérieure de l'écran, puis utilisez la molette VALUE pour choisir PRST ou USER. PRST permet de sélectionner les Performances Preset et USER les Performances utilisateur.
- Utilisez les touches fléchées pour amener le curseur sur le numéro de Performance, puis la molette VALUE pour en choisir une.

#### (MEMO)

Une fois le curseur positionné sur le numéro de Performance, vous pouvez aussi en effectuer la sélection en activant la fonction [NUMERIC] et en utilisant les boutons TONE SELECT pour en saisir le numéro, validé par [ENTER].

#### Sélection dans la liste des Performances

- Dans la page par défaut, utilisez les touches fléchées pour amener le curseur sur le numéro de Performance.
- 2. Appuyez sur [ENTER].
- Utilisez [ ☐ ] [ ☐ ] pour choisir Preset ou User.
   PRST permet de sélectionner les Performances Preset et USER les Performances utilisateur.
- 4. Utilisez les touches [ ▲ ] [ ▼ ] ou la molette VALUE pour sélectionner une Performance.
- 5. Appuyez sur [ENTER] pour valider la Performance.
  Si vous appuyez sur [EXIT] sans appuyer sur [ENTER], la liste se referme sans changement de Performance.

## Édition d'une Performance

Vous pouvez éditer (modifier) les paramètres d'une Performance puis la sauvegarder en mémoire utilisateur.

- 1. Appuyez sur [MENU].
- 2. Utilisez [ ▲ ] [ ▼ ] pour choisir « Perform Edit » et appuyez sur [ENTER].
- 3. Utilisez les touches [ ▲ ] [ ▼ ] pour sélectionner un paramètre et tournez la molette pour modifier sa valeur.
- 4. Quand vous avez terminé, appuyez sur [EXIT]. La page par défaut réapparaît.



"Sauvegarde d'une Performance ([WRITE])" (p. 41)

#### Paramètres de Performances

Paramètre	Valeurs	Description	
Split Point	C#2 à C7	Détermine le point de partage (split) du clavier utilisé en mode Split. Cette note est la plus haute de la part Lower.	
Octave Upper	-4 à +4	Transposition d'octave pour le son Upper vers le haut ou vers le bas.	
		* Pour un Rhythm Set, cette fonction ne transpose pas les sons mais change le « set » de son de percussions affecté au clavier.	

Paramètre	Valeurs	Description
Octave Lower	-4 à +4	Transposition d'octave pour le son Lower vers le haut ou vers le bas.
	STANDARD	Permet d'utiliser les accords simplifiés (n'utilisant pas toutes les notes de l'accord).
	PIANO	L'accord est défini par les notes jouées dans la partie gauche du clavier.
	INTEL	Activation du jeu en accords de la fonction "Chord Intelligence" (p. 102).
Chord Mode	EASY	Permet de définir les accords de quatre manières. Accords majeurs: jouez la fondamentale de l'accord Accords mineurs: jouez la fondamentale de l'accord et la touche noire située à sa gauche Accords de septième: jouez la fondamentale de l'accord et la touche blanche située à sa gauche Accords mineurs septième: jouez la fondamentale + la touche noire + la touche blanche situées à sa gauche
	Active une	fonction de maintien des accords gnement.
Backing Hold	OFF	Quand vous relâchez l'accord dans la partie gauche du clavier, tous les sons d'accompagnement autres que la batterie s'arrêtent.
	ON	Le plaquage des accords dans la partie gauche du clavier est mémorisé et l'accompagnement se poursuit jusqu'à ce que vous changiez d'accord.
_	Détermine l	a note de basse.
Bass Inversion	OFF	Fondamentale de l'accord.
	ON	Note la plus grave de l'accord.

## Édition d'un Tone

Les boutons rotatifs ANALOG MODIFY peuvent aussi servir à éditer le Tone ou le Rhythm Set en cours de sélection.

Pour plus de détails sur leur utilisation, voir "Action sur le son en temps réel (boutons ANALOG MODIFY)" (p. 37).

Les paramètres de Tones sont mémorisés en Performance (p. 41). Le Tone en cours de sélection est celui sur lequel le curseur apparaît positionné quand vous appuyez sur [TONE].

## Édition fine d'un Tone

Vous pouvez éditer le Tone en cours de sélection (ou le Rhythm Tone) en détail. Les paramètres de Tones sont mémorisés dans la Performance (p. 38).

- 1. Appuyez sur [MENU].
- 2. Utilisez [ ▲ ] [ ▼ ] pour choisir « Perform Tone Edit » et appuyez sur [ENTER].
- Utilisez [ ] [ ] pour sélectionner le Tone (Upper ou Lower) à éditer.
- Utilisez les touches [ ▲ ] [ ▼ ] pour sélectionner un paramètre et tournez la molette pour modifier sa valeur.
- **5.** Quand vous avez terminé, appuyez sur [EXIT]. La page par défaut réapparaît.

#### Paramètres de Tones

Paramètre	Valeurs	Description	
Level	0 à 127	Volume du Tone.	
Pan   L64-0-   gauche)		Position panoramique (droite/ gauche) du Tone. Les valeurs précédées d'un L concernent la gauche et celles précédées d'un R concernent la droite.	
Chorus Send Level	0 à 127	Niveau du signal adressé au chorus.	
Reverb Send Level	0 à 127	Niveau du signal adressé à la réverb.	
Cutoff	-64 à +63	Idem CUTOFF décrit page 38.	
<b>Resonance</b> -64 à +63		Idem RESONANCE décrit page 38.	
Attack Time	-64 à +63 Idem ATTACK décrit page 38.		

Paramètre	Valeurs	Description	
Decay Time	-64 à +63	Réglage du decay (temps de retombée entre la fin de l'attaque et le début du maintien). Les valeurs élevées correspondent à un decay plus long.	
Release Time	-64 à +63	Idem RELEASE décrit page 38.	
Vibrato Rate	-64 à +63	Fréquence de modulation du vibrato. Les valeurs élevées correspondent à un vibrato plus rapide.	
Vibrato Depth	-64 à +63	Amplitude de la modulation du vibrato. Les valeurs élevées correspondent à un vibrato plus ample.	
Vibrato Delay	-64 à +63	Retard au démarrage du vibrato. Les valeurs élevées correspondent à un retard plus important.	
Mono/Poly	MONO	Seule la dernière note jouée est entendue. Cette option ne vaut que pour des sons d'instruments monophoniques de type saxo ou .	
, <b>,</b>	POLY	Deux notes ou plus peuvent être jouées simultanément.	
	TONE	Utilise le choix Mono/Poly du Tone.	
Legato Switch	OFF, ON, TONE	Détermine si le Legato Switch est activé (ON) ou non (OFF). Cette fonction n'est valide que si le choix Mono/Poly est réglé sur MONO. Quand elle est activée l'appui sur une touche en maintenant la précédente enfoncée provoque le changement de hauteur sans réattaquer le son, de manière « legato », utile pour simuler les effets de hammer-on ou de pulloff des guitaristes. Avec l'option TONE, c'est le choix « Legato Switch » du Tone qui est utilisé.	

Paramètre	Valeurs	Description
Portamento Switch	OFF, ON, TONE	Détermine si le portamento est actif (ON) ou non (OFF). Avec l'option TONE, c'est le choix « Portamento Switch » du Tone qui est utilisé.
Portamento Time	0 à 127, TONE	Règle le temps de passage d'une hauteur tonale à une autre quand le portamento est activé. Des valeurs élevées correspondent à un temps plus long. Avec l'option TONE, c'est le choix « Portamento Time » du Tone qui est utilisé.
Pitch Bend Range	0 à 24, TONE	Détermine l'amplitude d'action du Pitch-Bend. Avec l'option TONE, c'est l'amplitude du pitch-bend du Tone qui est utilisée.
Hold Pedal Switch	ON, OFF	Détermine si les actions sur la pédale de maintien s'appliquent à ce Tone (ON) ou non (OFF).
Control Pedal Switch	ON, OFF	Détermine si les actions sur la pédale de contrôle s'appliquent à ce Tone (ON) ou non (OFF). N'est actif que si le paramètre « Pedal Assign » des paramètres système est réglé sur EXPRESSION, SOSTENUTO, ou SOFT (p. 46).

#### TERM

Le **Portamento** et un effet qui permet le passage progressif d'une note à la suivante.

Le **Vibrato** est un effet qui utilise le LFO (oscillateur basse fréquence) pour faire varier de manière automatique la hauteur du son.

## Sauvegarde d'une Performance ([WRITE])

Cette section décrit comment la Performance en cours de sélection/édition (incluant les paramètres modifiés des Tones) peut être sauvegardée dans le GW-8 comme une nouvelle Performance.

- 1. Appuyez sur [WRITE].
- 2. Utilisez les touches [ ▲ ] [ ▼ ] pour sélectionner « Performance » et appuyez sur [ENTER].

### Saisie d'un pour une Performance utilisateur

Le nom du Song peut aller jusqu'à 16 caractères, choisis parmi:

Bouton	Description			
[0]	Détermine le type de caractère. Des pressions successives sélectionnent le premier caractère de la série: majuscules (A), minuscules (a), chiffres et symboles (O).			
[1]	Supprime le caractère à la position du curseur.			
[2]	Insère un espace à la position du curseur.			

 Utilisez la molette VALUE pour choisir la destination et appuyez sur [ENTER].

Un dialogue de confirmation apparaît.

5. Appuyez sur [ENTER] pour sauvegarder la Performance.

L'appui sur [EXIT] ramène à l'écran précédent sans effectuer la sauvegarde.

## Autres fonctions liées aux Performances



"Conservation de certains réglages au changement de Performance ([LOCK])" (p. 16)

"Affectation de Tones ou de Performances à un bouton d'accès rapide (FAVORITE)" (p. 20)

"Style d'accompagnement" (p. 25)

"Bend Mode" (p. 46)

"Sauvegarde des données utilisateur sur clé USB (Backup)" (p. 49)

"Rechargement de données sauvegardées (Import)" (p. 49)

## Utilisation des effets ([EFFECTS])

Le GW-8 comporte un certain nombre d'effets incorporés: reverb, chorus, et multieffets (MFX). Vous pouvez en choisir un pour chaque processeur.

#### REMARQUE

Le multieffets MFX ne s'applique qu'aux parties effectivement jouées par le clavier (Upper et Lower). Il ne s'applique pas aux données enregistrées.

## Édition des effets

1. Appuyez sur [EFFECTS].

La page de paramétrage des effets apparaît.

- Utilisez [ → ] [ ▶ ] pour sélectionner une page et [ ▲ ]
   [ ▼ ] pour choisir le paramètre à éditer.
- 3. Tournez la molette VALUE pour en modifier la valeur.
- **4.** Quand vous avez terminé votre paramétrage, appuyez sur [EFFECTS] ou [EXIT].

La page par défaut réapparaît.

#### Paramètres d'effets

Page	Paramètre	Description	Valeurs
EFFECT SEND	Upper MFX Chorus Send	Détermine le niveau de chorus appliqué au son de la partie Upper traité par le MFX. Choisissez « 0 » si vous ne voulez pas ajouter de chorus.	0 à 127
	Upper MFX Reverb Send	Détermine le niveau de réverb appliqué au son de la partie Upper traité par le MFX. Choisissez « 0 » si vous ne voulez pas ajouter de réverb.	0 à 127
	Lower MFX Chorus Send	Détermine le niveau de chorus appliqué au son de la partie Lower traité par le MFX. Choisissez « 0 » si vous ne voulez pas ajouter de chorus.	0 à 127

Page	Paramètre	Description	Valeurs
	Lower MFX Reverb Send	Détermine le niveau de réverb appliqué au son de la partie Lower traité par le MFX. Choisissez « 0 » si vous ne voulez pas ajouter de réverb.	0 à 127
EFFECT SEND	Chorus Output Select	Détermine l'affectation de sortie du son traité par le chorus.  MAIN: vers les sorties OUTPUT en stéréo.  REV: vers la réverb en mono.  M+R: à la fois vers les sorties OUTPUT en stéréo et vers la réverb en mono.	MAIN, REV, M+R
LOWER MFX	Voir "Paramètres du multieffets" (p. 56)		
UPPER MFX	von Taramenes au momenes (p. 56)		
CHORUS	Voir "Paran	nètres du chorus" (p. 82)	
REVERB	Voir "Paran	nètres de la réverbération" (	p. 83)
EFFECT	Upper MFX Source	Paramétrage du multieffets pour la partie Upper. Avec PERFORM les paramètres d'effets de la Performance sont utilisés. Avec UPPER TONE ce sont les paramètres d'effets du Tone qui sont utilisés.	PERFORM, UPPER TONE
SOURCE	Lower MFX Source	Paramétrage du multieffets pour la partie Lower. Avec PERFORM les paramètres d'effets de la Performance sont utilisés. Avec LOWER TONE ce sont les paramètres d'effets du Tone qui sont utilisés.	PERFORM, LOWER TONE

## Utilisation du MIDI

Le GW-8 peut transmettre et recevoir des données d'exécution vers/depuis une unité externe reliée par MIDI, ce qui permet aux deux appareils de se contrôler éventuellement mutuellement. L'un peut, par exemple, provoquer un changement de son synchrone sur l'autre appareil.

#### TERM /

MIDI est l'acronyme de Musical Instrument Digital Interface (interface numérique pour instruments de musique) et est un standard d'échange de données d'exécution entre instruments électroniques et ordinateurs.

Les prises MIDI du GW-8 lui permettent de transmettre et de recevoir ces données, qui peuvent être exploitées de très nombreuses manières.

## Exemple de branchement

#### **REMARQUE**

Avant d'effectuer vos branchements, veillez à réduire le volume de tous vos appareils au minimum et à les mettre horstension pour éviter de les endommager ou d'endommager vos haut-parleurs.

Permet de piloter les sons du GW-8 depuis le séquenceur MIDI
Générateur de son MIDI/
séquenceur

OUT
IN
OUT
IN

Permet d'utiliser le GW-8 pour piloter le générateur de son externe

## Canaux MIDI

Le MIDI offre seize canaux numérotés de 1 à 16. Même si deux unités MIDI sont bien reliées entre elles, les ordres de commande (pilotage de sons ou changements de programme par ex.) ne pourront pas se faire tant qu'elles ne seront pas placées sur le même canal MIDI. Le GW-8 peut recevoir des ordres des seize canaux.

Si la fonction BACKING TYPE [SONG] du GW-8 est activée, les canaux MIDI 1 à 16 seront reçus par les « pistes » 1 à 16. Si la fonction BACKING TYPE [STYLE] du GW-8 est activée, les canaux MIDI 1 à 16 seront reçus par les « Parts » du « Style ».

Canal MIDI	Piste	Style
1	1	Accomp 1
2	2	Accomp bass
3	3	Accomp 2
4	4	Upper Part
5	5	Accomp 3
6	6	
7	7	Accomp 4
8	8	Accomp 5
9	9	Accomp 6
10	10	Accomp drums
11	11	Lower Part
12	12	
13	13	
14	14	
15	15	Melody Intelligence
16	16	

## Paramètres MIDI


Pour plus de détails sur ces paramétrages, voir "Procédure de paramétrage ([MENU])" (p. 46).

#### (MEMO

Les paramètres MIDI autres que la fonction « Local Switch » sont sauvegardés automatiquement dès que vous quittez le mode d'édition système.

#### Fonction « Local »

Si les notes que vous jouez sur le clavier sont adressées au générateur de son par les deux « routes » (1) et (2) du schéma ci-dessous, elles seront dupliquées ou interrompues. Pour l'éviter, vous devez, dans une telle configuration associant le GW-8 à un séquenceur externe, couper la route (1) en mettant le GW-8 en « Local OFF ».

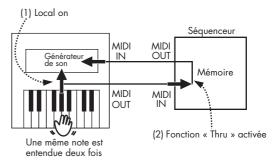

#### REMARQUE

À la mise sous tension de l'appareil, cette option est systématiquement remise sur ON.

Paramètres	Description	Valeurs	
MIDI Tx Switch	Détermine si les messages MIDI sont transmis (ON) ou non (OFF).	OFF, ON	
Upper Tx Channel			
Lower Tx Channel			
MIDI Rx Switch	Détermine si les messages MIDI sont reçus (ON) ou non (OFF).	OFF, ON	
Upper Rx Channel	Détermine le canal de réception pour la part Upper.	1 à 16	
Lower Rx Channel	Détermine le canal de réception pour la part Lower.	1 à 16	
Tx Pitch Bend	Filtrage de la transmission (ON) ou non (OFF) des messages de Pitch Bend (modulation de hauteur des sons du clavier).		
Tx Modulation	Filtrage de la transmission (ON) ou non (OFF) des messages de Modulation (ajout de vibrato au son du clavier, contrôle n° 01).		
Tx Program Change			
Tx Clock	Détermine si les messages MIDI Clock sont transmis ou non. Activez-les si vous voulez synchroniser une unité MIDI externe sur le GW-8.	OFF, ON	
Tx Start- Stop	Détermine si les messages Start/ Stop/Continue sont transmis ou non.  Mode Song: Start/Stop/Continue Mode Style: Start/Stop		
Tx Song Position	Détermine si les messages Song Position Pointer destinés à indiquer la position de lecture en mode Song sont transmis ou non. Ce choix n'est actif que si le témoin du bouton [SONG] est allumé.	OFF, ON	

Paramètres	Description	Valeurs
Rx Sync	Détermine si le GW-8 est autorisé à se synchroniser sur une unité MIDI externe. La synchronisation ne sera possible que si la prise MIDI OUT de votre unité externe est reliée à la prise MIDI IN du GW-8. (Si vous avez fait le choix inverse, reportez-vous au mode d'emploi de votre unité externe.)	OFF, ON
Rx Pitch Bend	Filtrage de la réception (ON) ou non (OFF) des messages de Pitch Bend (modulation de hauteur des sons du clavier).	OFF, ON
Rx Modulation	Filtrage de la réception (ON) ou non (OFF) des messages de Modulation (ajout de vibrato au son du clavier, contrôle n° 01).	
Rx Program Change	Filtrage de la réception (ON) ou non (OFF) des messages de changement de programme.	OFF, ON

## Utilisation du GW-8 comme générateur de son MIDI

Pour utiliser le GW-8 avec un séquenceur MIDI externe, par exemple pour créer de nouveaux Styles, procédez comme suit.

- 1. Appuyez sur [SONG] pour placer le GW-8 en mode Song.
- 2. Appuyez sur [PERFORM] (son témoin s'allume) puis utilisez la molette VALUE pour sélectionner la Performance Preset 128: « Init Performance ».

#### **REMARQUE**


Le multieffets MFX (p. 42) ne s'applique qu'aux Parts jouées directement sur le clavier du GW-8 (Upper ou Lower).

# Liaison avec un ordinateur par le port USB MIDI

En reliant à l'aide d'un câble USB du commerce le port USB MIDI de votre GW-8 à celui d'un ordinateur, vous pouvez:

- Utiliser le GW-8 pour écouter des fichiers SMF mis en lecture par un logiciel de séquence MIDI.
- Envisager un grand nombre de possibilités en matière de production musicale et d'édition par le transfert de données MIDI entre le GW-8 et le logiciel de séquence.

Reliez le GW-8 à votre ordinateur comme indiqué ci-dessous.

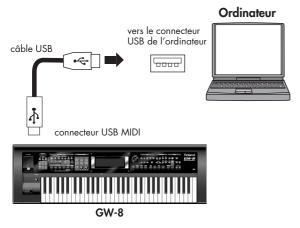

Reportez-vous au site internet Roland pour les configurations systèmes compatibles: http://www.roland.com/

#### REMARQUE

Avec Windows XP/Windows Vista, vous devez vous connecter avec les privilèges suivants pour que la connexion USB se fasse correctement:

- Utilisateur appartenant au groupe administrateur
- Compte administrateur

#### REMARQUE

Ne branchez pas deux GW-8 ou plus par USB sur un ordinateur. Le système ne fonctionnerait pas correctement avec ce type de configuration.

#### **REMARQUE**

Les noms de fichiers Style ou Song utilisables par le GW-8 ne doivent pas dépasser seize caractères (extension non comprise) et doivent utiliser les caractères suivants:

Vous devez attribuer une extension de nom de fichier .stl aux fichiers Styles et une extension .mid aux fichiers Song.

Avec certains types de caractères, le nom de fichier peut ne pas pouvoir s'afficher dans certains cas.

## En cas d'absence de communication avec l'ordinateur...

Il n'y a en principe pas besoin d'installer de pilote spécial pour relier le GW-8 à votre ordinateur. En cas de problème, toutefois, l'utilisation du pilote spécifique Roland peut améliorer la situation.

Pour plus de détails sur le téléchargement et l'installation du pilote original Roland, reportez-vous au site internet Roland. http://www.roland.com/

#### **Avertissements**

- Pour éviter d'endommager vos haut-parleurs ou votre matériel, veillez à réduire le volume au minimum et à mettre tous vos appareils hors tension avant d'effectuer vos connexions.
- Le bus USB est réservé à la transmission du MIDI.
- Le câble USB n'est pas fourni. Adressez-vous pour cela à votre revendeur.
- Allumez le GW-8 avant de lancer l'application audio-MIDI sur l'ordinateur et n'effectuez aucun allumage/ extinction du GW-8 tant que l'application est active

## Paramétrage du pilote (driver) USB

Choisissez le pilote USB que vous voulez utiliser et installez-le.

- 1. Appuyez sur [MENU].
- Utilisez [ ▲ ] [ ▼ ] pour sélectionner « System » et appuyez sur [ENTER].
- Utilisez [ ] [ ] pour sélectionner la page « SYSTEM GENERAL ».
- 4. Utilisez [▲][▼] pour sélectionner « USB Driver ».
- 5. Tournez la molette VALUE pour choisir le pilote.

Valeurs	Description	
VENDER Option à choisir si vous utilisez le pilote US fourni par Roland.		
GENERIC	Option à choisir si vous utilisez le pilote USB générique fourni avec le système.	

- 6. Appuyez sur [EXIT].
- 7. Éteignez l'appareil puis rallumez-le.

## Paramétrages système

Les réglages qui affectent l'ensemble du fonctionnement du GW-8 (accordage ou réception de messages MIDI par ex.) sont regroupés dans les « Paramètres système ».

# Procédure de paramétrage ([MENU])

- 1. Appuyez sur [MENU].
- 2. Utilisez [▲] [▼] pour sélectionner « System » et appuyez sur [ENTER].
- 3. Utilisez [ ] [ ] pour choisir une page et [ ▲ ] [ ▼ ] pour sélectionner le paramètre à éditer.
- 4. Tournez la molette VALUE pour en modifier la valeur.
- 5. Quand vous avez terminé, appuyez sur [EXIT].

## Paramètres système

#### SYSTEM GENERAL

Paramètre	Valeurs	Description
Master Tune	415.3 à 466.2Hz	Accordage général du GW-8. Affiche la fréquence du <i>la 4</i> (milieu du clavier).
Local Switch*	OFF, ON	Voir "Fonction « Local »" (p. 43).
System Trans- pose	-6 à +5	Transposition du son du GW-8 par pas d'un demi-ton.
	NORMAL	Fonctionnement normal du levier de pitch-bend.
Bend Mode	CATCH+ LAST	Si vous jouez une note alors que le levier n'est pas en position centrale, la hauteur ne sera d'abord pas modifiée, et ne le sera que quand le levier sera repassé par cette position centrale. Cela ne s'applique qu'à la dernière note jouée et permet de simuler la technique de double-bend des guitaristes électriques.
Screen Saver Time	OFF, 5, 10–60 (min)	Durée d'activation (en minutes) de l'économiseur d'écran. En position OFF il est désactivé.
USB Driver	VENDER, GENERIC	Voir "Paramétrage du pilote (driver) USB" (p. 45).

#### SYSTEM PEDAL

		Description	
	Sélectionne la fonction contrôlée par une pédale (vendue séparément) éventuellement branchée sur le connecteur CONTROL PEDAL.		
	EXPRESSION	Fonctionne comme une pédale d'expression.	
	CHORD OFF	L'appui sur la pédale désactive la détection d'accord dans la partie gauche du clavier, permettant de l'utiliser temporairement de manière classique. Le relâchement de la pédale restitue l'état antérieur.	
	CHORD TOGGLE	Même effet que ci-dessus, mais il faut un deuxième appui sur la pédale pour revenir à l'état original: la fonction est « verrouillable ».	
Pedal Assign	SOSTENUTO	Fonctionne comme une pédale tonale (Sostenuto): seules les touches enfoncées au moment de l'appui sur la pédale sont maintenues (cette fonction ne peut être utilisée que pour la Part du clavier)	
	SOFT	Fonctionne comme une pédale douce: son enfoncement adoucit le timbre des notes (cette fonction ne peut être utilisée que pour la Part du clavier).	
	ROTARY SLOW/ FAST	La pédale modifie la vitesse de l'effet rotatif. N'est accessible que si le type sélectionné pour le multieffets MFX est bien ROTARY (p. 42).	
	START/ STOP	La pédale lance/arrête la lecture de l'accompagnement ou du Song.	
	BASS INVERSION	La pédale active/désactive le renversement de la ligne de basse (p. 39).	
	PUNCH IN/OUT	La pédale contrôle le punch-in et le punch-out pendant un enregistrement (p. 29).	

	FILL UP	La pédale déclenche un break (fill- in) et le passage à la variation suivante (par ex. de MAIN "1" à "2"). Si la variation "4" est atteinte, les pressions ultérieures seront sans effet.
	FILL DOWN	La pédale déclenche un break (fill- in) et le passage à la variation précédente (par ex. de MAIN "4" à "3"). Si la variation "1" est atteinte, les pressions ultérieures seront sans effet.
	PERFORM UP	La pédale fait passer à la Performance suivante (par ex. de PERFORM 001 à 002).
Pedal	PERFORM DOWN	La pédale fait passer à la Performance précédente (par ex. de PERFORM 002 à 001).
Assign	FAV PERFORM UP	La pédale fait passer à la Performance FAVORITE de numéro ou bank suivant (par ex. de FAVORITE PERFORM BANK 1-1 à 1-2).
	FAV PERFORM DOWN	La pédale fait passer à la Performance FAVORITE de numéro ou bank précédent (par ex. de FAVORITE PERFORM BANK 1-2 à 1-1).
	FAV TONE UP	La pédale fait passer au Tone FAVORITE de numéro ou bank suivant (par ex. de FAVORITE TONE BANK 1-1 à 1-2).
	FAV TONE DOWN	La pédale fait passer au Tone FAVORITE de numéro ou bank précédent (par ex. de FAVORITE TONE BANK 1-2 à 1-1).
Pedal Polarity	STANDARD, REVERSE	Change la polarité de la pédale branchée sur CONTROL PEDAL. Certaines pédales fonctionnent dans le sens inverse de celui espéré. Si vous êtes dans ce cas, réglez ce paramètre sur "REVERSE." Avec les pédales Roland (sans sélecteur de polarité), utilisez le choix "STANDARD."
Hold Polarity	STANDARD, REVERSE	Change la polarité de la pédale branchée sur HOLD PEDAL. (Voir "Pedal Polarity" ci-dessus)

## **SYSTEM D BEAM**

Paramètre	Valeurs	Description
D Beam Sens	0 à 127	Règle la sensibilité du contrôleur D Beam. Plus la valeur est élevée et plus la détection du mouvement est sensible
D Beam Assign- able 1 Type	Voir "Fonctions susceptibles d'être affectées" (p. 35).	
D Beam Assign- able 2 Type		

## SYSTEM D BEAM SOLO SYNTH

Voir "Paramètres Solo Synth" (p. 34).

## SYSTEM MIDI

2121EW WIDI		וטו	
	Paramètre	Valeurs	Description
	MIDI Tx Switch	OFF, ON	
	UpperTx Channel	1 à 16	
	Lower Tx Channel	1 à 16	Voir "MIDI Payamataya" (a. 44)
	MIDI Rx Switch	OFF, ON	Voir "MIDI Parameters" (p. 44).
	Upper Rx Channel	1 à 16	
	Lower Rx Channel	1 à 16	
	Tx		
	Tx Pitch	OFF, ON	

Tx				
Tx Pitch Bend	OFF, ON			
Tx Modula- tion	OFF, ON	Voir "MIDI Parameters" (p. 44).		
Tx Program Change	OFF, ON			
Tx Clock	OFF, ON			
Tx Start- Stop	OFF, ON			
Tx Song Position	OFF, ON			

Rx		
Rx Sync	OFF, ON	
Rx Pitch Bend	OFF, ON	
Rx Modula- tion	OFF, ON	Voir "MIDI Parameters" (p. 44).
Rx Program Change	OFF, ON	

#### SYSTEM METRONOME

Paramètre	Valeurs	Description
Metronome Switch*	OFF, ON	
Metronome Mode	ALWAYS, REC, PLAY	Voir "Utilisation du métronome" (p. 23).
Metronome Level	LOW, MEDIUM, HIGH	

#### SYSTEM LOCK

Paramètre	Valeurs	Description
Style	OFF, ON	
Tone	OFF, ON	Voir "Conservation de certains
Style Tempo	OFF, ON	réglages au changement de Performance ([LOCK])" (p. 16).
Trans- pose	OFF, ON	

#### MEMO

Les réglages d'égalisation MASTER EQ (p. 37) sont mémorisés dans les paramètres système.

#### (MEMO)

Les paramètres repérés par un astérisque "\*" dans le tableau ne sont pas mémorisables. À la mise sous tension ils reprennent systématiquement leur valeur par défaut.

## Paramètres systèmes non mémorisés

En plus des paramètres repérés par un astérisque, les paramètres systèmes ci-après ne sont pas mémorisables non plus:

- Position du bouton BALANCE (p. 24)
- Réglages d'enregistrement (p. 28)
   Rec Mode/Count In/Punch In/Out setting/Input Quantize
- Activation/désactivation D Beam (p. 34)
- Activation/désactivation de la fonction LOCK (p. 16)
- Paramétrage du bouton ANALOG MODIFY SELECT (p. 37)

- Fonction Center Cancel (p. 17)
- Activation/désactivation du bouton MINUS ONE/ CENTER CANCEL (p. 30, p. 32)

# Affichage des informations système du GW-8 (pages « System Version Info »)

Pour visualiser les informations système du GW-8 comme la version système par exemple, procédez comme suit.

- 1. Appuyez sur [MENU].
- 2. Utilisez les touches [ ▲ ] [ ▼ ] pour sélectionner «Version » et appuyez sur [ENTER].
- 3. Utilisez les touches [ ] [ ] pour choisir une page. Vous pouvez visualiser des informations sur les Tones importés ainsi que sur la version logicielle utilisée par le GW-8.
- 4. Appuyez sur [EXIT] pour revenir à la page par défaut.

## Utilisation d'une clé USB

Vous pouvez sauvegarder les données utilisateur du GW-8 sur clé USB, ou inversement recharger des données sauvegardées sur clé USB dans la mémoire interne du GW-8. Les données téléchargées sur votre ordinateur peuvent également être transférées vers le GW-8 par ce biais.

#### REMARQUE

Insérez la clé USB dans son connecteur doucement et bien à fond

## Initialisation de la clé USB (USB Memory Format)

Pour initialiser (formater) la clé USB, procédez comme suit. Votre clé USB ne peut pas être utilisée sur le GW-8 tant qu'elle n'a pas été formatée par lui.

#### REMARQUE

Cette opération efface toutes les données présentes sur votre clé USB. Ne la lancez qu'en connaissance de cause.

- 1. Appuyez sur [MENU].
- 2. Utilisez les touches [ ▲ ] [ ▼ ] pour sélectionner « Utility » et appuyez sur [ENTER].
- Utilisez les touches fléchées pour sélectionner « USB Memory Format » et appuyez sur [ENTER].

Un dialogue de confirmation apparaît. Si vous préférez abandonner, appuyez sur [EXIT].

4. Appuyez sur [ENTER] pour lancer le formatage.

#### REMARQUE

Ne retirez pas la clé USB tant qu'il n'est pas terminé.

# Sauvegarde des données utilisateur sur clé USB (Backup)

La sauvegarde sur clé USB peut concerner les données suivantes pour le GW-8:

- Performances utilisateur (p. 38)
- Tones favoris (p. 20)
- Performances favorites (p. 20)
- Styles utilisateur (p. 26)
- Songs utilisateur (p. 29)
- Paramètres système (p. 46)
- 1. Appuyez sur [MENU].

- 2. Utilisez les touches [ ▲ ] [ ▼ ] pour sélectionner « Utility » et appuyez sur [ENTER].
- Utilisez les touches fléchées pour sélectionner « Export » et appuyez sur [ENTER].
- Utilisez les touches fléchées pour sélectionner un choix et appuyez sur [ENTER].

Choix	Description
Style	Tous les Styles sont sauvegardés sur clé USB.
Song	Tous les Songs sont sauvegardés sur clé USB.
Sound/ System	Les performances utilisateurs, les Tones/ Performances favoris et les paramètres système sont sauvegardés sur clé USB.
All	Toutes les données utilisateur sont sauvegardées sur clé USB.

Un dialogue de confirmation apparaît. Si vous préférez abandonner, appuyez sur [EXIT].

5. Appuyez sur [ENTER] pour lancer l'export vers la clé USB.

# Rechargement de données sauvegardées (Import)

- 1. Appuyez sur [MENU].
- 2. Utilisez les touches [ ▲ ] [ ▼ ] pour sélectionner « Utility » et appuyez sur [ENTER].
- Utilisez les touches fléchées pour sélectionner « Import » et appuyez sur [ENTER].
- Utilisez les touches fléchées pour sélectionner un choix et appuyez sur [ENTER].

Choix	Description	
Style	Toutes les données de Style sont rechargées dans les Styles utilisateur du GW-8.	
Song	Toutes les données de Song sont rechargées dans les Songs utilisateur du GW-8.	
Sound/ System	Les performances utilisateurs, les Tones/ Performances favoris et les paramètres système sont rechargés dans le GW-8.	
All	Toutes les données sont rechargées dans le GW-8.	

#### REMARQUE

La quantité de données rechargées dans le GW-8 dépend de sa quantité d'espace libre.

Un dialogue de confirmation apparaît. Si vous préférez abandonner, appuyez sur [EXIT].

#### 5. Appuyez sur [ENTER] pour lancer le rechargement.

#### REMARQUE

Tout fichier de dix-sept caractères ou plus (extension non comprise) est par définition impossible à importer dans le GW-8.


## Suppression de données utilisateur sauvegardées

Pour supprimer des styles utilisateur, voir "Suppression d'un style utilisateur" (p. 26).

Pour supprimer des Songs utilisateur, voir "Suppression d'un Song" (p. 30).

## Structure hiérarchique de la clé USB

La hiérarchie des fichiers et dossiers créés sur la clé USB se présente comme suit.

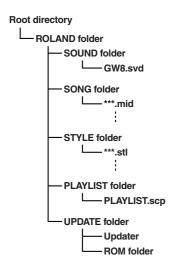

Ces fichiers et dossiers sont visibles pour votre ordinateur. Vous pouvez donc les manipuler et effectuer les opérations suivantes:

- Placer des fichiers SMF dans le dossier SONG pour permettre leur import ultérieur dans le GW-8 (p. 49).
- Effectuer un cliquer-glisser sur les fichiers du dossier SONG pour les copier sur l'ordinateur.
- Placer des fichiers Style dans le dossier STYLE pour permettre leur import ultérieur dans le GW-8 (p. 49).
- Effectuer un cliquer-glisser sur les fichiers du dossier STYLE pour les copier sur l'ordinateur.

# Import de données transférées sur la clé USB ([USB IMPORT])

Avant de poursuivre, sauvegardez les données téléchargées sur votre ordinateur vers la clé USB que vous utilisez pour le transfert. Branchez ensuite cette clé sur le GW-8 et importez dans ce clavier ces données en transit.

S'il s'agit de Tones, leurs imports seront ajoutés aux catégories [WORLD] et [SPECIAL].

Consultez le site internet Roland à l'adresse http://www.roland.com/

# À propos du V-LINK

En reliant le GW-8 à une unité vidéo compatible V-LINK, ce système vous permet de contrôler les images depuis le GW-8.

#### REMARQUE

Pour éviter tout dysfonctionnement et d'endommager vos hautparleurs ou votre matériel, réduisez le volume au minimum et mettez tous vos appareils hors-tension avant d'effectuer vos branchements.

#### **V-LINK**

Le V-LINK ( **V-LINK** ) est une fonction qui permet d'associer la musique à la diffusion et au contrôle de données visuelles. En utilisant un appareil vidéo compatible V-LINK vous pouvez piloter à distance différents effets vidéos et les intégrer à l'expressivité de votre prestation.

## Utilisation du V-LINK ([V-LINK])

Appuyez sur [V-LINK] (son témoin s'allume).
 La page V-LINK apparaît et le V-LINK est activé.

#### Actions possibles depuis le GW-8

Les touches et les contrôles du GW-8 vous permettent de contrôler en direct les images générées par l'unité V-LINK.

- [0] (Clip Reset): Éteint l'image (passage au noir).
- [1] (All Reset): Réinitialise l'effet appliqué à l'image et ramène tous les réglages comme luminosité et saturation à leurs valeurs par défaut.
- [2] (Setup): Donne accès à la page V-LINK SETUP.
- Touches noires: Change d'onglet.
- Touches blanches: Change de clip.
- Boutons ANALOG MODIFY: Transmettent les contrôles MIDI ci-après.

Pour plus de détails sur ce qui peut être piloté par ces contrôles, voir le paramétrage D BEAM dans

« Paramètres V-LINK SETUP », ci-après.

Témoin [SELECT]	Bouton	Contrôle MIDI n°
EFFECT	REVERB	CC91
LITECT	CHORUS	CC93
FILTER	CUTOFF	CC74
TILILK	RESONANCE	CC71
ENVELOPE	АТТАСК	CC73
EINVELOPE	RELEASE	CC72

- D Beam: Contrôle le paramètre défini dans le paramétrage V-LINK.
- \* Quand vous activez le V-LINK, les paramètres de la configuration V-LINK sont prioritaires sur ceux du D Beam.
- 2. La page V-LINK affichée, appuyez à nouveau sur [V-LINK].

Le témoin du bouton V-LINK s'éteint et la fonction V-LINK est désactivée.

## Paramétrage du V-LINK (V-LINK SETUP)

- 1. Appuyez sur [V-LINK] pour accéder à la page V-LINK.
- Appuyez sur [2] (Setup).La page V-LINK SETUP apparaît.
- 3. Utilisez les touches [▲][▼] pour amener le curseur sur le paramètre à éditer.
- 4. Utilisez la molette VALUE pour en modifier la valeur.
- 5. Appuyez sur [EXIT] pour revenir à l'écran précédent.

#### **Paramètres V-LINK SETUP**

Paramètre	Valeurs	Commentaire	
Note Tx Channel A		Choix du canal	
Note Tx Channel B	1 à 16	MIDI pour le contrôle l'unité	
Note Tx Channel C		V-LINK. (*)	
	Attribue un D Beam.	e fonction V-LINK au	
	OFF	L'opération sélectionnée pour le D BEAM est exécutée, que le V-LINK soit activé ou non.	
	ColorEQ Fore	CC1 (Modulation)	Utilisés avec le « motion
D BEAM	ColorEQ Back	CC71 (Resonance)	dive .tokyo Performance Package »
	Scratch SW	CC3	
	Speed Knob	CC8 (Balance)	
	Total Fader	CC10 (Panpot)	
	Cross Fader	CC11 (Expression)	

Paramètre	Valeurs	Commentaire	
	BPM Sync SW	CC64 (Hold)	
	Clip Loop SW	CC65 (Portamento)	
	Assign Knob	CC72 (Release)	
	Fade Time SW	CC73 (Attack)	
	Visual Knob	CC74 (Cutoff)	Utilisés avec
	AB SW	CC81 (General-6)	le « motion
	Tap SW	CC83 (General-8)	dive .tokyo Performance
	Total Select	CC85	Package »
	FX Select	CC86	
	Play Pos	CC91 (Reverb)	
D BEAM	Loop StartPos	CC92 (Tremolo)	
	Loop End Pos	CC93 (Chorus)	
	Layer ModeSel	CC94 (Celeste)	
	Dissolve Time	CC73 (Attack)	Utilisés avec le
	Color Cb Ctrl	CC1 (Modulation)	DV-7PR et équivalents
	Color Cr Ctrl	CC71 (Resonance)	
	Brightness Ctrl	CC74 (Cutoff)	
	VFX1 Ctrl	CC72 (Release)	
	VFX2 Ctrl	CC91 (Reverb)	-
	VFX3 Ctrl	CC92 (Tremolo)	
	VFX4 Ctrl	CC93 (Chorus)	
	Fade Ctrl	CC10 (Panpot)	

Sur les unités compatibles V-LINK comme les DV-7PR/P-1 Edirol, Seul le canal Note Tx Channel A est utilisé. Sur le « motion dive .tokyo Performance Package », les canaux Note Tx Channel sont affectés comme suit.

A: Canal MIDI contrôlant la section A

B: Canal MIDI contrôlant la section B

C: Canal MIDI contrôlant le plug-in MIDI note.

## Dysfonctionnements

Ce chapitre indique un certain nombre de points à vérifier si le GW-8 ne fonctionne pas comme il le devrait. Reportez-vous au chapitre concernant le problème en cause.

Problème	Test/Solution	Page
Ne s'allume pas	Le cordon d'alimentation est-il correctement branché?  • Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil sous peine de dysfonctionnements.	
	Le bouton VOLUME n'est-il pas au minimum?	
Pas de son	En cas d'absence de son à l'enfoncement des touches pensez à vérifier le statut de la fonction « Local Control »  • Mettez Local Control sur ON.	
	Le volume n'a-t-il pas été réduit soit à la pédale soit par MIDI (messages de Volume ou exclusifs) depuis une unité externe?	_
	Le volume de cette Part n'est-il pas au minimum?  • Réglez ce volume dans la page PERFORM MIXER.	p. 25
Pas de son pour une Part spéci-	n'avez-vous pas muté cette Part avec la fonction Minus-One?	р. 30
fique	Le canal de réception de la Part et le canal d'émission de l'unité externe correspondent-ils?  • Faites correspondre le canal MIDI de l'unité externe à celui du GW-8.	p. 43 p. 46
Post la servición de la servic	Les messages MIDI sont-ils bien transmis?  • Mettez les paramètres MIDI TxRx sur une autre valeur que OFF.	
Pas de son au niveau d'une unité MIDI externe	Le canal de transmission du clavier du GW-8 correspond-il au canal de réception de l'unité MIDI externe?  • Faites correspondre le canal MIDI de l'unité externe à celui du GW-8.	p. 44 p. 46
rffrf	Les effets Reverb et Chorus des parties de clavier sont inactifs si leur niveau est à 0.  • Vérifiez l'état du paramètre Effect Send.	p. 42
Effets inactifs	Le multieffets MFX ne s'applique en temps réel qu'aux notes effectivement jouées sur le clavier (parts Upper ou Lower). Il ne s'applique pas aux données enregistrées.	_
Effets ne donnant pas le résultat escompté	, a ceiui obieiiu dvec a duires rones.	
Pas de variation de hauteur à la manipulation du levier de pitch- bend	-   -   -   -   -   -   -   -   -   -	
Le son est distordu	Le son peut être distordu par certaines valeurs du volume de Part. Modifiez:  • Les paramètres de volume de la page PERFORM MIXER  • Le niveau de réverb ou de chorus dans « Effect Send »  • Les réglages généraux de volume et de balance	
	Vérifiez qu'un effet de type overdrive ou distorsion n'est pas simplement affecté à ce son.	p. 42

Problème	Test/Solution	Page
	Pour certains Tones, certaines tessitures ne sont pas accessibles ou sont transposées à d'autres hauteurs.	
Le son est désaccordé	Le GW-8 n'est-il pas simplement désaccordé?  • Vérifiez le paramètre Master Tune.	p. 46
	La hauteur du son n'a-t-elle pas été modifiée par une pédale ou par des messages Pitch Bend reçus d'une unité externe?	_
Le son est coupé	Si vous essayez de dépasser les 128 notes de polyphonie, certains sons peuvent se trouver interrompus.	_
La clé USB n'est pas reconnue, les fichiers ne s'affichent pas.	Vérifiez le format de votre clé USB. Le GW-8 ne peut utiliser que des supports au format FAT. Si votre clé USB a été formatée autrement, reformatez-la en FAT.	_
Sauvegarde impossible sur la clé USB	Vérifiez les points suivants.  • La protection mémoire de la clé n'est-elle pas activée?  • Disposez-vous de suffisamment d'espace libre sur cette clé?	_
Pas d'affichage des listes de lecture	<ul> <li>Cela peut être dû aux raisons suivantes.</li> <li>Les Playlists ne s'afficheront pas si vous avez ajouté, supprimé ou modifié les données du dossier ROLAND sans passer par le logiciel Playlist Editor.</li> <li>Pour une raison ou une autre, la clé USB n'est pas reconnue.</li> <li>La clé USB peut ne pas avoir été formatée en FAT. Le GW-8 ne peut utiliser que des supports au format FAT. Si votre clé USB a été formatée autrement, reformatez-la en FAT.</li> </ul>	p. 50
Pas d'affichage des Songs	<ul> <li>Les Songs ont-ils bien été placés à la racine du répertoire de la clé?</li> <li>Les Playlists ne s'afficheront pas si vous avez ajouté, supprimé ou modifié les données du dossier ROLAND sans passer par le logiciel Playlist Editor</li> <li>La clé USB peut ne pas avoir été formatée en FAT. Le GW-8 ne peut utiliser que des supports au format FAT. Si votre clé USB a été formatée autrement, reformatez-la en FAT.</li> </ul>	p. 50
Vérifiez le nom du fichier.  • Les noms de Styles ou de Songs ne peuvent être lus par le GW-8 que s'ils ont moins de seize caractères (extension non comprise) et s'ils se limitent aux caractères suivants:  A à Z, O à 9! # \$ % & '() - @ ^ _ `{}  • Les fichiers Style doivent présenter une extension « .stl » et les fichiers Song une extension « .mid ».		_
Mise en lecture des Songs impossi- ble	<ul> <li>Cela peut être dû aux raisons suivantes.</li> <li>Le type du fichier ne fait pas partie de ceux que le GW-8 peut prendre en charge.</li> <li>Les données du Song sont peut-être corrompues.</li> <li>les Songs ne pourront pas être lus si vous avez ajouté, supprimé ou modifié les données du dossier ROLAND sans passer par le logiciel Playlist Editor.</li> </ul>	p. 31 p. 50

# Messages d'erreur

Quand une opération incorrecte est engagée ou si un traitement ne peut pas être effectué comme vous l'avez demandé, un message d'erreur apparaît. Reportez-vous aux commentaires ci-dessous et prenez les mesures appropriées pour chaque cas.

Message	Signification	Action	
USB Memory Not Ready!	Clé USB non reconnue.	Branchez une clé USB.	
	Clé USB non reconnue.	Branchez une clé USB.	
Read Error!	Chargement des données de la clé USB impossible.	Vérifiez que votre clé USB est bien branchée.	
	Le fichier est peut-être endommagé. N'utilisez pas ce fichier.		
	Le format de ce fichier est incorrect.	N'utilisez pas ce fichier.	
	Échec de l'écriture des données.	Essayez à nouveau de sauvegarder.	
	Écriture des données sur la clé USB impossible.	Vérifiez que votre clé USB est branchée correcte- ment.	
Write Error!	Espace libre insuffisant sur la clé USB.	Supprimez les fichiers inutiles sur la clé USB. Vous pouvez aussi utiliser une autre clé USB disposant de plus d'espace libre.	
	Le fichier ou la clé USB elle-même sont pro- tégés en écriture.	Vérifiez que le fichier ou la clé USB elle-même ne sont pas protégés en écriture.	
	Ce fichier ne peut pas être lu par le GW-8.	N'utilisez pas ce fichier.	
Incorrect File!	Ce Song n'a pas été transféré sur la clé USB à l'aide du Playlist Editor.	Sélectionnez le Song à transférer dans le Playlist Editor, et transférez-le à nouveau sur la clé USB .	
	Le fichier a été enregistré à une fréquence d'échantillonnage incompatible avec le GW-8.	N'utilisez que des fichiers audio à la fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz.	
System Memory Damaged!	Il est possible que le contenu de la mémoire système ait été endommagé.	Effectuez une réinitialisation (Factory Reset). Si le problème persiste, adressez-vous à votre reven deur ou à un centre de maintenance agréé Roland	
File Not Found!	Le fichier n'a pas été trouvé en mémoire utili- sateur.	Effectuez une nouvelle sauvegarde en mémoire utilisateur.	
riie Nor round:	Le fichier n'a pas été trouvé sur la clé USB.	Effectuez une nouvelle sauvegarde du fichier sur la clé USB.	
MIDI Buffer Full!	La quantité de données MIDI reçues par l'ap- pareil est d'une taille inhabituellement grande et n'a pas pu être traitée correctement.	Réduisez la quantité des messages MIDI transmis.	
MIDI Offline!	La connexion MIDI IN a été interrompue.	Vérifiez l'état de votre connexion MIDI: câble débranché ou endommagé?	
Now Playing!	Le lecteur audio est en cours de lecture.	Arrêtez la lecture ou attendez qu'elle soit finie.	
Now Recording!	L'enregistrement est en cours et n'a pas permis d'effectuer l'opération.	Arrêtez l'enregistrement ou attendez qu'il soit fini.	
Memory Full!	Le Style/Song ne peut pas être sauvegardé faute d'espace mémoire suffisant.	Supprimez les données non indispensables.	
Cannot Record!	L'enregistrement n'a pas pu démarrer.	L'enregistrement n'est pas possible si BACKING TYPE [USB MEMORY PLAYER] est activé. Réglez BACKING TYPE sur une valeur différente de [USB MEMORY PLAYER].	
Cannot Store Anymore Styles!	Impossible de sauvegarder davantage de styles.	Supprimez les styles inutiles.	
Cannot Store Anymore Songs!	Impossible de sauvegarder davantage de Songs.	Supprimez les Songs inutiles.	

## Liste des effets

## Paramètres du multieffets

Le multieffets propose 78 types d'effets différents. Certains sont eux-mêmes composés de plusieurs branchés en série.

FILTE	R (10 types)	
01	EQUALIZER	P.58
02	SPECTRUM	P.58
03	ISOLATOR	P.58
04	LOW BOOST	P.58
05	SUPER FILTER	P.59
06	STEP FILTER	P.59
07	ENHANCER	P.59
08	AUTO WAH	P.60
09	HUMANIZER	P.60
10	SPEAKER SIMULATOR	P.60
MOD	ULATION (12 types)	·
11	PHASER	P.61
12	STEP PHASER	P.61
13	MULTI STAGE PHASER	P.61
14	INFINITE PHASER	P.62
15	RING MODULATOR	P.62
16	STEP RING MODULATOR	P.62
17	TREMOLO	P.62
18	AUTO PAN	P.63
19	STEP PAN	P.63
20	SLICER	P.63
21	ROTARY	P.64
22	VK ROTARY	P.64
CHO	RUS (12 types)	'
23	CHORUS	P.64
24	FLANGER	P.65
25	STEP FLANGER	P.65
26	HEXA-CHORUS	P.65
27	TREMOLO CHORUS	P.66
28	SPACE-D	P.66
29	3D CHORUS	P.66
30	3D FLANGER	P.67
31	3D STEP FLANGER	P.67
32	2BAND CHORUS	P.67
33	2BAND FLANGER	P.68
	2BAND STEP FLANGER	P.68
	AMICS (8 types)	
35	OVERDRIVE	P.69
36	DISTORTION	P.69
37	VS OVERDRIVE	P.69
38	VS DISTORTION	P.69
39	GUITAR AMP SIMULATOR	P.69
40	COMPRESSOR	P.70
41	LIMITER	P.70
42	GATE	P.70

DELA	Y (13 types)	
43	DELAY	P.71
44	LONG DELAY	P.71
45	SERIAL DELAY	P.71
46	MODULATION DELAY	P.72
47	3TAP PAN DELAY	P.72
48	4TAP PAN DELAY	P.72
49	MULTI TAP DELAY	P.73
50	REVERSE DELAY	P.73
51	SHUFFLE DELAY	P.73
52	3D DELAY	P.74
53	TIME CTRL DELAY	P.74
54	LONG TIME CTRL DLY	P.74
55	TAPE ECHO	P.75
	(5 types)	
56	LOFI NOISE	P.75
1	LOFI COMPRESS	P.75
58	LOFI RADIO	P.76
59	TELEPHONE	P.76
60	PHONOGRAPH	P.76
PITCH	H (3 types)	
	PITCH SHIFTER	P.76
	2VOI PITCH SHIFTER	P. <i>77</i>
	STEP PITCH SHIFTER	P. <i>77</i>
	RB (2 types)	
64		P. <i>77</i>
	GATED REVERB	P.78
	BINATION (12 types)	_
	OVERDRIVE → CHORUS	P.78
67	OVERDRIVE → FLANGER	P.78
68	OVERDRIVE → DELAY	P.78
69	$DISTORTION \to CHORUS$	P.79
70	$DISTORTION \to FLANGER$	P.79
71	$DISTORTION \to DELAY$	P.79
72	ENHANCER → CHORUS	P.79
73	ENHANCER → FLANGER	P.79
74	ENHANCER → DELAY	P.80
75	CHORUS → DELAY	P.80
76	FLANGER → DELAY	P.80
77	CHORUS → FLANGER	P.81
	O (1 type)	
78	SYMPATHETIC RESO	P.81

## À propos des valeurs de notes

Certains paramètres (Rate ou Delay Time par exemple) peuvent être réglés en valeurs de notes.

Ces paramètres disposent d'une sélection num/note permettant de choisir entre valeurs numériques ou solfégiques.

Si vous voulez régler le paramètre Rate (Delay Time) sous forme numérique, mettez le sélecteur num/note sur « Hz » (msec). Si vous voulez le régler de manière solfégique, mettez le sélecteur num/note sur NOTE.

#### Sélecteur Num/note



 Si le paramètre Rate est défini par une valeur de note, la modulation de l'effet sera synchronisée avec le tempo si vous mettez en lecture un fichier SMF.

#### note:

$\Rightarrow_3$	Triolet de quadruple-croche	4	Quadruple-croche	13	Triolet de triple-croche
A	Triple-croche	$ hat{N}_3$	Triolet de double-croche	J.	Triple-croche pointée
A	Double-croche	$ ho_3$	Triolet de croche	A	Double-croche pointée
1	Croche	<b>3</b>	Triolet de noire	♪.	Croche pointée
J	Noire	<i>o</i> 3	Triolet de blanche	1	Noire pointée
	Blanche	03	Triolet de ronde	۵	Blanche pointée
o	Ronde	lioli3	Triolet de double ronde	o	Ronde pointée
lloll	Double ronde				

#### **REMARQUE**

Si vous définissez un delay en valeur de note, le ralentissement du tempo ne modifiera pas le temps de retard au-delà d'une certaine durée: il y a en effet une limite haute pour ce paramètre. Si vous atteignez cette limite en ralentissant le tempo, le retard ne pourra pas aller au-delà. La limite correspond en fait à la valeur maximum accessible pour le delay quand il est exprimé sous forme numérique.


## À propos de l'utilisation des effets 3D

Les effets 3D ci-après utilisent la technologie RSS (Roland Sound Space) pour procurer une sensation d'espace inaccessible avec les effets traditionnels.

52: 3D DELAY 29: 3D CHORUS 30: 3D FLANGER 31: 3D STEP FLANGER

Quand vous les utilisez, nous vous conseillons de vous positionner par rapport aux enceintes selon le schéma


ci-dessous. Veillez également à ce que ces enceintes soient à une distance suffisante des murs.

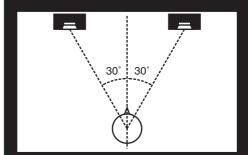

Si les enceintes gauche et droite sont trop éloignées l'une de l'autre ou si la pièce est trop réverbérante, l'effet 3D peut ne pas être possible. Chacun de ces effets possède un paramètre Out (Output Mode). Si le son des connecteurs OUTPUT doit être adressé à des enceintes, sélectionnez SPEAKER. S'il doit être écouté au casque, sélectionnez PHONES. En cas de mauvaise sélection, vous ne pourrez pas entendre l'effet 3D. Dans le cas contraire, vous en profiterez pleinement.

## 01: EQUALIZER


Égaliseur 4-bandes stéréo (graves, medium x 2, aigus).

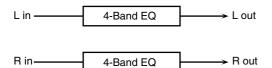

Paramètres	Valeurs	Description
<b>Low Freq</b> 200, 400 Hz		Fréquence des graves
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
Mid1 Freq	200 à 8000 Hz	Fréquence des medium 1
Mid1 Gain	-15 à +15 dB	Gain des medium 1
Mid1 Q	0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0	Largeur de bande medium 1 Les valeurs de Q élevées cor- respondent à une bande plus étroite.
<b>Mid2 Freq</b> 200 à 8000 Hz		Fréquence des medium 2
Mid2 Gain	-15 à +15 dB	Gain des medium 2
Mid2 Q	0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0	Largeur de bande medium 2 Les valeurs de Q élevées cor- respondent à une bande plus étroite.
<b>High Freq</b> 2000, 4000, 8000 Hz		Fréquence des aigus
High Gain -15 à +15 dB		Gain des aigus
<b>Level</b> 0 à 127		Niveau de sortie

## 02: SPECTRUM


Le Spectrum est un type de filtre qui modifie le timbre en renforçant ou en atténuant certaines fréquences spécifiques. Celui-ci est stéréo.

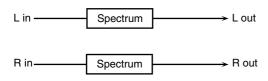

Paramètres	Valeurs	Description
Band1 (250Hz)		
Band2 (500Hz)		
Band3 (1000Hz)		
Band4 (1250Hz)	-15 à +15 dB	Gain de chaque bande de fréquence
Band5 (2000Hz)	-13 d +13 db	
Band6 (3150Hz)		
Band7 (4000Hz)		
Band8 (8000Hz)		
Q	0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0	Réglage simultané de la largeur d'action pour toutes les bandes de fréquences.
Level	0 à 127	Niveau de sortie

## 03: ISOLATOR

Cet effet est un égaliseur très puissant, capable de couper le son totalement pour des bandes de fréquences spécifiques et créant des timbres particuliers.

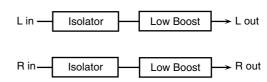

Paramètres	Valeurs	Description
Boost/ Cut Low Boost/ Cut Mid	-60 à +4 dB	Renforce ou coupe les bandes de fréquences aiguës, medium ou graves. À -60 dB, le son est inaudible. O dB correspond à un niveau équivalent au
Boost/ Cut High		son source.
Anti Phase Low Sw	OFF, ON	Active/désactive la fonction antiphase pour les graves.  Quand elle est activée, les phases des canaux stéréo opposés sont inversées et additionnées.
Anti Phase Low Level	0 à 127	Règle le niveau de la fonction antiphase pour les graves. Le réglage de ces niveaux pour cer- taines fréquences vous permet d'af- fecter le renforcement à certaines parties spécifiques (ne fonctionne que pour des sources stéréo)
Anti Phase Mid Sw	OFF, ON	Paramètres de la fonction antiphase pour les medium.
Anti Phase Mid Level	0 à 127	identiques à ceux des fréquences graves.
Low Boost Sw	OFF, ON	Détermine si le Booster des graves est ac- tivé (ON) ou non (OFF). Il renforce les graves pour donner une assise solide au son.
Low Boost Level	0 à 127	Les valeurs élevées donnent plus de graves.  * selon les réglages d'isolator et de filtrage utilisés, il peut ne pas être évident à entendre.  Niveau de sortie
Levei	U a 1 Z /	INIVEGU de some

## 04: LOW BOOST


Permet de renforcer sélectivement les extrêmes graves.



Paramètres	Valeurs	Description
Boost Frequency	50 à 125 Hz	Fréquence centrale du renforcement de fréquence
Boost Gain	0 à +12 dB	Niveau du renforcement de fréquences
Boost Width	WIDE, MID, NARROW	Largeur de la bande de fréquences ren- forcée
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Level	0 à 127	Niveau de sortie

## 05: SUPER FILTER


Filtre à pente très forte. Permet une modulation cyclique de la fréquence de coupure.

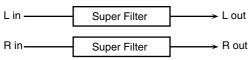

Paramètres	Valeurs	Description	
Filter Type	LPF, BPF, HPF, NOTCH	Type de filtre Plage de fréquence passant par chaque filtre  LPF: fréquences inférieures au cutoff BPF: fréquences autour du cutoff HPF: fréquences au-dessus du cutoff NOTCH: fréquences au-dessus du cutoff et de la cutoff verte de la cutoff	
Filter Slope	-12, -24, -36 dB	Niveau d'atténuation par octave  -36 dB: pente très forte  -24 dB: pente forte  -12 dB: pente douce	
Filter Cutoff	0 à 127	Fréquence de coupure du filtre Des valeurs élevées augmentent la fréquence de coupure.	
Niveau de résonance du filtre		Augmente les fréquences situées autour	
Filter Gain	0 à +12 dB	Niveau de renforcement en sortie du filtre	
Modulation Sw	OFF,ON	Activation/désactivation de la modulation cyclique	
Modulation	TRI, SQR, SIN, SAW1, SAW2	Source de la modulation TRI: onde triangulaire SQR: onde carrée SIN: onde sinusoïdale SAW1: dents de scie montantes SAW2: dents de scie descendantes	
Wave	SAW1	SAW2	
Rate	0.05–10.00 Hz, note	Vitesse de la modulation	
Depth	0 à 127	Amplitude de la modulation	
Attack	0 à 127	Vitesse du changement de la fréquence de coupure Valable pour des formes d'ondes SQR, SAW1, ou SAW2.	
Level	0 à 127	Niveau de sortie	

## 06: STEP FILTER


Filtre dont la fréquence de coupure évolue par paliers. Vous pouvez choisir la forme de ce changement.

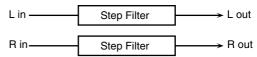

Paramètres	Valeurs	Description
Step 01-16	0 à 127	Fréquence de coupure pour chaque pas
Rate	0.05-10.00 Hz, note	Vitesse de la modulation
Attack	0 à 127	Vitesse du changement de la fréquence de coupure
Filter Type	LPF, BPF, HPF, NOTCH	Type de filtre Plage de fréquence passant par chaque filtre  LPF: fréquences inférieures au cutoff BPF: fréquences autour du cutoff HPF: fréquences au-dessus du cutoff NOTCH: fréquences autres que dans la région du cutoff
Filter Slope	-12, -24, -36 dB	Niveau d'atténuation par octave -12 dB: pente douce -24 dB: pente forte -36 dB: pente très forte
Filter Resonance	0 à 127	Niveau de résonance du filtre Augmente les fréquences situées autour de la fréquence de coupure.
Filter Gain	0 à +12 dB	Niveau de renforcement en sortie du filtre
Level	0 à 127	Niveau de sortie

## 07: ENHANCER

Contrôle la structure des harmoniques dans les fréquences aiguës, ajoutant du caractère et de la présence au son.

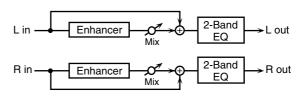

Paramètres	Valeurs	Description
Sens	0 à 127	Sensibilité de l'enhancer
Mix	0 à 127	Niveau d'harmoniques généré par l'enhancer
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Level	0 à 127	Niveau de sortie

## 08: AUTO WAH


Modifie de manière cyclique l'action d'un filtre dans le temps.



Paramètres	Valeurs	Description
Filter Type	LPF, BPF	Type de filtre  LPF: L'effet de wah s'applique à une large bande de fréquences.  BPF: L'effet de wah s'applique à une bande de fréquences étroite.
Manual	0 à 127	Fréquence centrale à laquelle l'effet est appliqué.
Peak	0 à 127	Détermine la quantité d'effet appliquée dans la zone de la fréquence centrale de l'effet. Choisissez une valeur de Q élevée pour réduire la zone.
Sens	0 à 127	Réglage de la sensibilité du contrôle du fil- tre.
Polarity	UP, DOWN	Détermine le sens de la modulation du fil- trage.  UP: Le filtrage évolue vers les aigus. DOWN: Le filtrage évolue vers les graves.
Rate	0.05-10.00 Hz, note	Fréquence de modulation
Depth	0 à 127	Amplitude de modulation
Phase	0 à 180 deg	Décalage de phase entre les sons gauche et droit.
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Level	0 à 127	Niveau de sortie

## 09: HUMANIZER

Ajoute des caractéristiques de voyelles à un son, lui donnant des inflexions de voix humaine.

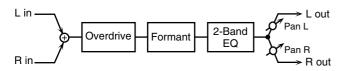


Paramètres	Valeurs	Description	
		•	
Drive Sw	OFF, ON	Activation/désactivation de l'effet.	
Drive	0 à 127	Degré de distorsion Agit également sur le volume.	
Vowel1	a, e, i, o, u	Sélection de la voyelle.	
Vowel2	a, e, i, o, u		
Rate	0.05–10.00 Hz, note	Fréquence d'alternance des voyelles	
Depth	0 à 127	Amplitude de l'effet	
Input Sync Sw	OFF, ON	Détermine si le changement de voyelle par le LFO est réinitialisé pr le signal entrant (ON) ou non (OFF).	
Input Sync Threshold	0 à 127	Niveau de réinitialisation	
Manual	0 à 100	Point d'alternances des voyelles 1/2 49 ou moins: La voyelle 1 a une durée plus grande. 50: les voyelles 1 et 2 ont une même durée. 51 ou plus: La voyelle 2 a une durée plus grande.	

Paramètres	Valeurs	Description
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Pan	L64 à 63R	Position stéréo en sortie
Level	0 à 127	Niveau de sortie

## 10: SPEAKER SIMULATOR

Le simulateur d'enceintes permet de simuler à la fois le type de hautparleur et le micro utilisé pour en capter le son.

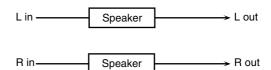

Paramètres	Valeurs	Description
Speaker Type	(voir tableau)	Type d'enceinte
Mic Setting	1, 2, 3	Détermine la position du micro par rapport au haut-parleur. Trois réglages sont possibles, de plus en plus éloignés de 1 à 3.
Mic Level	0 à 127	Volume du micro
Direct Level	0 à 127	Volume du son direct
Level	0 à 127	Niveau de sortie


#### Caractéristiques des différents types d'enceintes

La colonne HP indique le diamètre (en pouces anglo-saxons) et le nombre des haut-parleurs.

Туре	Enceinte	HP	Micro
SMALL 1	petite à dos ouvert	10	dynamique
SMALL 2	petite à dos ouvert	10	dynamique
MIDDLE	dos ouvert	12 x 1	dynamique
JC-120	dos ouvert	12 x 2	dynamique
BUILT-IN 1	dos ouvert	12 x 2	dynamique
BUILT-IN 2	dos ouvert	12 x 2	condensateur
BUILT-IN 3	dos ouvert	12 x 2	condensateur
BUILT-IN 4	dos ouvert	12 x 2	condensateur
BUILT-IN 5	dos ouvert	12 x 2	condensateur
BG STACK 1	close	12 x 2	condensateur
BG STACK 2	grande close	12 x 2	condensateur
MS STACK 1	grande close	12 x 4	condensateur
MS STACK 2	grande close	12 x 4	condensateur
METAL STACK	grande double corps	12 x 4	condensateur
2-STACK	grande double corps	12 x 4	condensateur
3-STACK	grande triple corps	12 x 4	condensateur

## 11: PHASER


Ajoute un son décalé en phase au son original pour créer une modulation évoluant dans le temps.

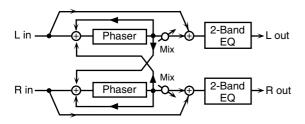

Paramètres	Valeurs	Description
Mode	4-STAGE, 8-STAGE, 12-STAGE	Nombre de niveaux au sein du circuit de phasing
Manual	0 à 127	Réglage de la fréquence de base à partir de laquelle le son est modulé.
Rate	0.05-10.00 Hz, note	Fréquence de modulation
Depth	0 à 127	Amplitude de la modulation
Polarity	INVERSE, SYNCHRO	Détermine si les phases droite et gauche de la modulation agissent en parallèle ou en opposition. INVERSE: Les phases droite et gauche sont en opposition. Si la source est mono, le son se trouve élargi.  SYNCHRO: Les phases droite et gauche sont en concordance. Mieux adapté aux sources stéréo.
Resonance	0 à 127	Niveau du feedback
Cross Feedback	-98 à +98%	Détermine la proportion de son retardé réinjecté en entrée dans l'effet. Les valeurs négatives in- versent la phase.
Mix	0 à 127	Règle le niveau du son décalé en phase
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Level	0 à 127	Niveau de sortie

## 12: STEP PHASER

L'effet de phaser varie graduellement.

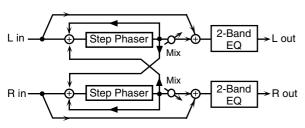


Paramètres	Valeurs	Description
Mode	4-STAGE, 8-STAGE, 12-STAGE	Nombre de niveaux au sein du circuit de phasing
Manual	0 à 127	Réglage de la fréquence de base à partir de laquelle le son est modulé.
Rate	0.05-10.00 Hz, note	Fréquence de modulation
Depth	0 à 127	Amplitude de la modulation

Paramètres	Valeurs	Description
Polarity	INVERSE, SYNCHRO	Détermine si les phases droite et gauche de la modulation agissent en parallèle ou en opposition.  INVERSE: Les phases droite et gauche sont en opposition. Si la source est mono, le son se trouve élargi.  SYNCHRO: Les phases droite et gauche sont en concordance. Mieux adapté aux sources stéréo.
Resonance	0 à 127	Niveau du feedback
Cross Feedback	-98 à +98%	Détermine la proportion de son retardé réinjecté en entrée dans l'effet. Les valeurs négatives in- versent la phase.
Step Rate	0.10 à 20.00 Hz, note	Fréquence du changement par palier
Mix	0 à 127	Règle le niveau du son décalé en phase
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Level	0 à 127	Niveau de sortie

## 13: MULTI STAGE PHASER


Les valeurs élevées de différences de phase créent un effet de phaser très profond.

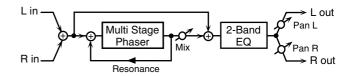

Paramètres	Valeurs	Description
Mode	4-STAGE, 8-STAGE, 12-STAGE, 16-STAGE, 20-STAGE, 24-STAGE	Nombre de niveaux au sein du circuit de phasing
Manual	0 à 127	Réglage de la fréquence de base à partir de laquelle le son est mod- ulé.
Rate	0.05-10.00 Hz, note	Fréquence de modulation
Depth	0 à 127	Amplitude de la modulation
Resonance	0 à 127	Niveau du feedback
Mix	0 à 127	Niveau du son traité
Pan	L64 à 63R	Position stéréo du signal en sor- tie
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Level	0 à 127	Niveau de sortie

#### 14: INFINITE PHASER


Effet de phaser qui augmente ou diminue en continu la fréquence à laquelle le son est modulé.

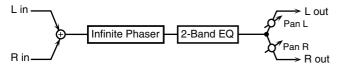

Paramètres	Valeurs	Description
Mode	1, 2, 3, 4	Des valeurs élevées créent un ef- fet de phase profond.
Speed	-100-+100	Vitesse d'élévation ou de réduc- tion de la fréquence de modula- tion du son (+: vers le haut / -: vers le bas)
Resonance	0 à 127	Niveau du feedback
Mix	0 à 127	Niveau du son traité
Pan	L64 à 63R	Position stéréo du signal en sortie
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Level	0 à 127	Niveau de sortie

### 15: RING MODULATOR


La modulation en anneau est un effet qui applique une modulation d'amplitude (AM) au signal source, créant des sons de type cloche. Pour l'effet représenté ici, le volume du signal entrant peut agir sur la fréquence de la modulation.

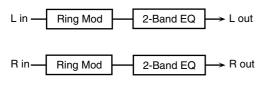

Paramètres	Valeurs	Description
Frequency	0 à 127	Détermine la fréquence à laquelle la modu- lation est appliquée.
Sens	0 à 127	Règle l'amplitude de la modulation de fréquence appliquée.
Polarity	UP, DOWN	Détermine si la modulation de fréquence se déplace vers le haut ( <b>UP</b> ) ou vers le bas ( <b>DOWN</b> ) dans la bande de fréquences.
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Balance	D100:0W- D0:100W	Balance entre le son direct (D) et le son traité (W)
Level	0 à 127	Niveau de sortie

## 16: STEP RING MODULATOR


Modulation en anneau utilisant une variation sur 16 paliers de fréquence.

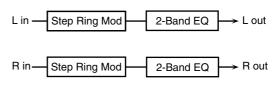

Paramètres	Valeurs	Description
Step 01-16	0 à 127	Fréquence de la modulation en an- neau à chaque étape
Rate	0.05-10.00 Hz, note	Fréquence du cycle de change- ment de modulation
Attack	0 à 127	Vitesse de passage de la modula- tion d'un palier à l'autre
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Balance	D100:0W à D0:100W	Balance entre le son direct (D) et le son traité (W)
Level	0 à 127	Niveau de sortie

#### 17: TREMOLO


Le Tremolo crée une variation cyclique du volume du son.

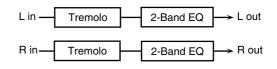

Paramètres	Valeurs	Description
	TRI, SQR, SIN, SAW1, SAW2	Forme d'onde TRI: triangulaire SQR: carrée SIN: sinusoïdale SAW1/2: dents de scie
Mod Wave	SAW1	SAW2
Rate	0.05-10.00 Hz, note	Fréquence de modulation de l'effet
Depth	0 à 127	Amplitude d'action de l'effet
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Level	0 à 127	Niveau de sortie

## 18: AUTO PAN

L'Auto Pan déplace de manière cyclique le son dans le champ stéréo.

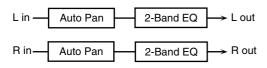

Paramètres	Valeurs	Description
	TRI, SQR, SIN, SAW1, SAW2	Forme d'onde TRI: triangulaire SQR: carrée SIN: sinusoïdale SAW1/2: dents de scie
Mod Wave	SAW1 R	SAW2 R L
Rate	0.05-10.00 Hz, note	Fréquence de modulation de l'effet
Depth	0 à 127	Amplitude d'action de l'effet
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Level	0 à 127	Niveau de sortie

## 19: STEP PAN


Fait varier l'auto-pan sur 16 paliers fixes.



Paramètres	Valeurs	Description
Step 01-16	L64 à 63R	Panoramique pour chaque étape
Rate	0.05-10.00 Hz, note	Fréquence du cycle de change- ment de panoramique
Attack	0 à 127	Vitesse de passage d'un palier à l'autre
Input Sync Sw	OFF, ON	Détermine si une note provoque la réinitialisation du cycle (ON) ou non (OFF)
Input Sync Threshold	0 à 127	Volume à partir de laquelle la note est détectée
Level	0 à 127	Niveau de sortie

## 20: SLICER


Cet effet provoque une interruption cyclique du son et crée l'impression qu'un rythme se superpose en arrière-plan. Adapté aux sons tenus.

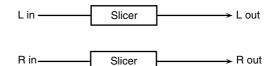

Paramètres	Valeurs	Description
Step 01-16	0 à 127	Niveau de chaque étape
Rate	0.05-10.00 Hz, note	Détermine le cycle de l'effet pour une mesure
Attack	0 à 127	Vitesse du changement de volume entre les temps
Input Sync Sw	OFF, ON	Détermine si une note provoque la réinitiali- sation du cycle (ON) ou non (OFF)
Input Sync Threshold	0 à 127	Volume à partir de laquelle la note est dé- tectée
Mode	LEGATO, SLASH	Détermine la manière dont le volume évolue en passant d'un temps au suivant dans la mesure.  LEGATO: La modification de volume d'un battement au suivant reste inchangée. Si le niveau du battement suivant est le même que le précédent, il n'y a pas de variation de volume.  SLASH: Le niveau est momentanément mis à 0 avant de passer au battement suivant. Ce changement intervient même si le niveau du battement suivant est le même que le précédent.
Shuffle	0 à 127	Règle la mise en place des changements de niveaux pour les temps pairs (Temps 2/ Temps 4/Temps 6/). Plus la valeur est haute et plus le dé- calage est grand.
Level	0 à 127	Niveau de sortie

## 21: ROTARY

Cet effet simule le son des cabines à haut-parleur rotatif d'antan. La possibilité de régler séparément la vitesse de rotation des trompes d'aigus et des woofers lui donne un caractère très réaliste. Il est évidemment très adapté aux sons d'orgues et assimilés.

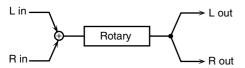


Paramètres	Valeurs	Description
Speed	SLOW, FAST	Modifie simultanément les vitesses de rotation des rotors grave et aigu. <b>SLOW:</b> Réduit la vitesse spéci- fiée. <b>FAST:</b> Accélère la vitesse spéci- fiée.
Woofer Slow Speed	0.05–10.00 Hz	Réglage de la vitesse lente (SLOW) du rotor grave.
Woofer Fast Speed	0.05–10.00 Hz	Réglage de la vitesse rapide (FAST) du rotor grave
Woofer Acceleration	0 à 15	Règle le temps nécessaire pour faire passer le rotor des graves de la vit- esse lente à la vitesse rapide (ou in- verse). Les valeurs les plus faibles correspondent à un temps plus long.
Woofer Level	0 à 127	Détermine le volume du rotor des graves
Tweeter Slow Speed	0.05–10.00 Hz	Réglage du rotor des aigus Les paramètres sont les mêmes
Tweeter Fast Speed	0.05–10.00 Hz	que pour le rotor des graves
Tweeter Acceleration	0 à 15	
Tweeter Level	0 à 127	
Separation	0 à 127	Dispersion spatiale du son
Level	0 à 127	Niveau de sortie

## 22: VK ROTARY

Cet effet fournit une version modifiée de l'effet rotary avec une extension plus large dans les extrêmes graves.

Il présente les mêmes caractéristiques que le haut-parleur rotatif incorporé du VK-7.

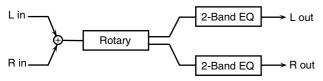


Paramètres	Valeurs	Description
Speed	SLOW, FAST	Sélection de la vitesse de rotation
Brake	OFF, ON	Interrompt la rotation du haut- parleur. En position « off », la vitesse se réduit progressivement. En position « on », elle revient progressivement à la vitesse choisie.
Woofer Slow Speed	0.05–10.00 Hz	Réglage de la vitesse lente du ro- tor grave.
Woofer Fast Speed	0.05–10.00 Hz	Réglage de la vitesse rapide du rotor grave

Paramètres	Valeurs	Description
Woofer Trans Up	0 à 127	Règle le temps nécessaire pour faire passer le rotor des graves de la vitesse lente à la vitesse rapide.
Woofer Trans Down	0 à 127	Règle le temps nécessaire pour faire passer le rotor des graves de la vitesse rapide à la vitesse lente.
Woofer Level	0 à 127	Volume du rotor des graves
Tweeter Slow Speed	0.05–10.00 Hz	Réglage du rotor des aigus Les paramètres sont les mêmes
Tweeter Fast Speed	0.05–10.00 Hz	que pour le rotor des graves.
Tweeter Trans Up	0 à 127	
Tweeter Trans Down	0 à 127	
Tweeter Level	0 à 127	
Spread	0–10	Dispersion
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Level	0 à 127	Niveau de sortie

## 23: CHORUS


Chorus stéréo et doté d'un filtre permettant d'ajuster le timbre du son traité.

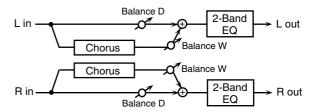

Paramètres	Valeurs	Description
Filter Type	OFF, LPF, HPF	Type de filtre  OFF: pas de filtre  LPF: coupe les fréquences supérieures à la fréquence de coupure  HPF: coupe les fréquences inférieures à la fréquence de coupure
Cutoff Freq	200 à 8000 Hz	Fréquence de base du filtre
Pre Delay	0.0 à 100 msec	Règle le retard entre le son direct et l'apparition du son de chorus.
Rate	0.05-10.00 Hz, note	Fréquence de modulation
Depth	0 à 127	Amplitude de la modulation
Phase	0 à 180 deg	Dispersion spatiale du son
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Balance	D100:0W à D0:100W	Balance entre le son direct (D) et le son traité par l'effet (W)
Level	0 à 127	Niveau de sortie

## 24: FLANGER


Effet de flanger stéréo (le LFO présente la même phase pour le canal gauche et le canal droit) Il ajoute une modulation métallique particulière au son d'origine à la manière d'un avion qui décolle puis atterrit. Un filtre permet d'ajuster le timbre du son traité.

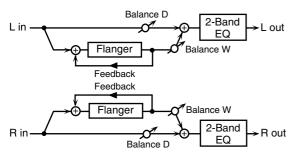

Paramètres	Valeurs	Description
Filter Type	OFF, LPF, HPF	Type de filtre  OFF: pas de filtre  LPF: coupe les fréquences supérieures à la fréquence de coupure  HPF: coupe les fréquences inférieures à la fréquence de coupure
Cutoff Freq	200 à 8000 Hz	Fréquence de base du filtre
Pre Delay	0.0 à 100 msec	Règle le retard entre le son direct et l'apparition du son de flanger.
Rate	0.05-10.00 Hz, note	Fréquence de modulation
Depth	0 à 127	Amplitude de la modulation
Phase	0 à 180 deg	Répartition spatiale de l'effet
Feedback	-98 à +98%	Détermine la proportion (%) de son retardé qui est réinjecté au niveau de l'entrée. Les valeurs né- gatives retournent le signal en in- version de phase.
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Balance	D100:0W à D0:100W	Balance entre le son direct (D) et le son traité par l'effet (W)
Level	0 à 127	Niveau de sortie

## 25: STEP FLANGER


Le Step Flanger (flanger par paliers) est un effet de flanger dans lequel le son effectue des sauts par paliers successifs. La vitesse des changements peut être définie en valeurs de notes ou en valeurs de tempo.

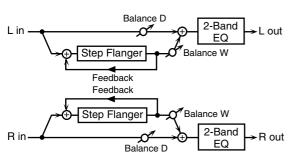

Paramètres	Valeurs	Description
Filter Type	OFF, LPF, HPF	Type de filtre  OFF: pas de filtre  LPF: coupe les fréquences supérieures à la fréquence de coupure  HPF: coupe les fréquences inférieures à la fréquence de coupure
Cutoff Freq	200 à 8000 Hz	Fréquence de base du filtre
Pre Delay	0.0 à 100 msec	Règle le retard entre le son direct et l'apparition du son de flanger.
Rate	0.05-10.00 Hz, note	Fréquence de modulation
Depth	0 à 127	Amplitude de la modulation
Phase	0 à 180 deg	Répartition spatiale de l'effet
Feedback	-98 à +98%	Détermine la proportion (%) de son retardé qui est réinjecté au niveau de l'entrée. Les valeurs né- gatives le retournent en inversion de phase.
Step Rate	0.10 à 20.00 Hz, note	Détermine la vitesse (période) des changements de hauteur
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Balance	D100:0W à D0:100W	Balance entre le son direct (D) et le son traité par l'effet (W)
Level	0 à 127	Niveau de sortie

## 26: HEXA-CHORUS


Utilise un chorus à six phases (six niveaux de son traité par chorus) pour donner une richesse et une dispersion spatiale particulière.

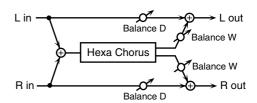

Paramètres	Valeurs	Description
Pre Delay	0.0 à 100 msec	Règle le retard entre le son direct et l'apparition du son de chorus.
Rate	0.05-10.00 Hz, note	Fréquence de modulation
Depth	0 à 127	Amplitude de la modulation
Pre Delay Deviation	0 à 20	Détermine les différences dans les temps de pré-delay entre les dif- férents étages du chorus.
Depth Deviation	-20 à +20	Ajuste les différences d'amplitude de modulation entre les différents étages du chorus.
Pan Deviation	0 à 20	Règle les différences entre les posi- tions stéréo des différents étages du son de chorus.  0: tous les sons sont au centre. 20: chaque son sera à 60° par rapport à l'axe.
Balance	D100:0W à D0:100W	Balance entre le son direct (D) et le son traité par l'effet (W)
Level	0 à 127	Niveau de sortie

## 27: TREMOLO CHORUS


Chorus associé à un Tremolo (modulation cyclique du volume).

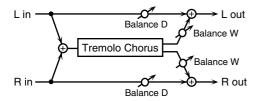

Paramètres	Valeurs	Description
Pre Delay	0.0 à 100 msec	Règle le retard entre le son direct et l'apparition du son de chorus.
Chorus Rate	0.05-10.00 Hz, note	Fréquence de modulation de l'ef- fet
Chorus Depth	0 à 127	Amplitude de la modulation du chorus
Tremolo Rate	0.05-10.00 Hz, note	Vitesse de modulation de l'effet tremolo
Tremolo Separation	0 à 127	Dispersion de l'effet tremolo
Tremolo Phase	0 à 180 deg	Dispersion de l'effet tremolo
Balance	D100:0W à D0:100W	Balance entre le son direct(D) et le son traité par l'effet (W)
Level	0 à 127	Niveau de sortie

## 28: SPACE-D


Chorus multiple qui applique une modulation à deux phases en stéréo. Il ne donne pas une impression de modulation mais un effet de dispersion transparent.

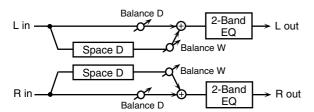

Paramètres	Valeurs	Description
Pre Delay	0.0 à 100 msec	Règle le retard entre le son di- rect et l'apparition du son de chorus.
Rate	0.05-10.00 Hz, note	Fréquence de modulation
Depth	0 à 127	Amplitude de la modulation
Phase	0 à 180 deg	Dispersion spatiale du son
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Balance	D100:0W à D0:100W	Balance entre le son direct(D) et le son traité par l'effet (W)
Level	0 à 127	Niveau de sortie

## 29: 3D CHORUS


Applique un effet 3D au son de chorus. Les sons traités seront positionnés à  $90^\circ$  à gauche et à droite.

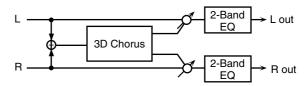

Paramètres	Valeurs	Description
Filter Type	OFF, LPF, HPF	Type de filtre  OFF: pas de filtre  LPF: coupe les fréquences supérieures à la fréquence de coupure  HPF: coupe les fréquences inférieures à la fréquence de coupure
Cutoff Freq	200 à 8000 Hz	Fréquence de coupure
Pre Delay	0.0 à 100 msec	Règle le retard entre le son direct et l'apparition du son de chorus.
Rate	0.05-10.00 Hz, note	Fréquence de modulation
Depth	0 à 127	Amplitude de la modulation du chorus
Phase	0 à 180 deg	Dispersion spatiale du son
Output Mode	SPEAKER, PHONES	Réglage de la méthode utilisé pour l'écoute du son à partir des connecteurs OUTPUT. L'effet optimal sera obtenu si vous sélectionnez SPEAKER quand vous diffusez sur des enceintes et PHONES quand vous écoutez au casque.
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Balance	D100:0W à D0:100W	Balance entre le son direct (D) et le son de chorus (W)
Level	0 à 127	Niveau de sortie

## 30: 3D FLANGER


Applique un effet 3D au son de flanger. Les sons traités seront positionnés à  $90^{\circ}$  à gauche et à droite.

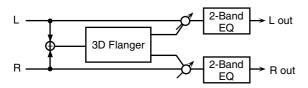

Paramètres	Valeurs	Description
Filter Type	OFF, LPF, HPF	Type de filtre  OFF: pas de filtre  LPF: coupe les fréquences supérieures à la fréquence de coupure  HPF: coupe les fréquences inférieures à la fréquence de coupure
Cutoff Freq	200 à 8000 Hz	Fréquence de coupure
Pre Delay	0.0 à 100 msec	Règle le retard entre le son direct et l'apparition du son de flanger.
Rate	0.05-10.00 Hz, note	Fréquence de modulation
Depth	0 à 127	Amplitude de la modulation
Phase	0 à 180 deg	Dispersion spatiale du son
Feedback	-98 à +98%	Détermine la proportion (%) de son flangé réinjecté au niveau de l'entrée. Les valeurs négatives le retournent en inversion de phase.
Output Mode	SPEAKER, PHONES	Réglage de la méthode utilisé pour l'écoute du son à partir des connecteurs OUTPUT. L'effet optimal sera obtenu si vous sélectionnez SPEAKER quand vous diffusez sur des enceintes et PHONES quand vous écoutez au casque.
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Balance	D100:0W à D0:100W	Balance entre le son direct(D) et le son traité par l'effet (W)
Level	0 à 127	Niveau de sortie

## 31: 3D STEP FLANGER

Applique un effet 3D au son de flanger. Les sons traités seront positionnés à 90° à gauche et à droite.

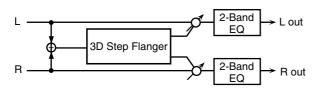


Paramètres	Valeurs	Description
Filter Type	OFF, LPF, HPF	Type de filtre  OFF: pas de filtre  LPF: coupe les fréquences supérieures à la fréquence de coupure  HPF: coupe les fréquences inférieures à la fréquence de coupure
Cutoff Freq	200 à 8000 Hz	Fréquence de coupure
Pre Delay	0.0 à 100 msec	Règle le retard entre le son direct et l'apparition du son de flanger.
Rate	0.05-10.00 Hz, note	Fréquence de modulation
Depth	0 à 127	Amplitude de la modulation

Paramètres	Valeurs	Description	
Phase	0 à 180 deg	Dispersion spatiale du son	
Feedback	-98 à +98%	Détermine la proportion (%) de son flangé réinjecté au niveau de l'entrée. Les valeurs négatives le retournent en inversion de phase.	
Step Rate	0.10 à 20.00 Hz, note	Détermine la vitesse (période) des changements de hauteur	
Output Mode	SPEAKER, PHONES	Réglage de la méthode utilisé pour l'écoute du son à partir des connecteurs OUTPUT. L'effet optimal sera obtenu si vous sélectionnez SPEAKER quand vous diffusez sur des enceintes et PHONES quand vous écoutez au casque.	
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves	
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus	
Balance	D100:0W à D0:100W	Balance entre le son direct(D) et le son traité par l'effet (W)	
Level	0 à 127	Niveau de sortie	

## 32: 2BAND CHORUS


Effet de chorus permettant de traiter séparément les aigus et les graves.

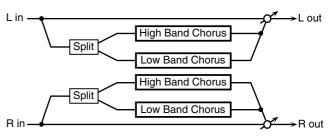

Paramètres	Valeurs	Description
Split Freq	200 à 8000 Hz	Fréquence de partage entre les graves et les aigus
Low Pre Delay	0.0 à 100 msec	Règle le retard entre le son direct et l'apparition du son de chorus pour les graves
Low Rate	0.05-10.00 Hz, note	Fréquence de modulation pour les graves
Low Depth	0 à 127	Amplitude de la modulation pour les graves
Low Phase	0 à 180 deg	Dispersion spatiale du son pour les graves
High Pre Delay	0.0 à 100 msec	Règle le retard entre le son direct et l'apparition du son de chorus pour les aigus
High Rate	0.05-10.00 Hz, note	Fréquence de modulation pour les aigus
High Depth	0 à 127	Amplitude de la modulation pour les aigus
High Phase	0 à 180 deg	Dispersion spatiale du son pour les aigus
Balance	D100:0W à D0:100W	Balance entre le son direct(D) et le son traité par l'effet (W)
Level	0 à 127	Niveau de sortie

#### 33: 2BAND FLANGER


Effet de flanger permettant de traiter séparément les aigus et les graves.

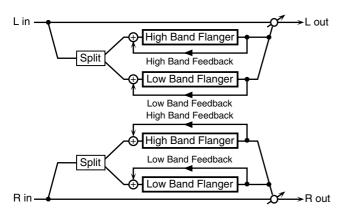

Paramètres	Valeurs	Description	
Split Freq	200 à 8000 Hz	Fréquence de partage entre les graves et les aigus	
Low Pre Delay	0.0 à 100 msec	Règle le retard entre le son direct et l'apparition du son de chorus pour les graves	
Low Rate	0.05-10.00 Hz, note	Fréquence de modulation pour les graves	
Low Depth	0 à 127	Amplitude de la modulation pour les graves	
Low Phase	0 à 180 deg	Dispersion spatiale du son pour les graves	
Low Feedback	-98 à +98%	Détermine la proportion (%) de son flangé réinjecté au niveau de l'entrée pour les graves. Les valeurs négatives le retournent en inversion de phase	
High Pre Delay	0.0 à 100 msec	Règle le retard entre le son direct et l'apparition du son de chorus pour les aigus	
High Rate	0.05-10.00 Hz, note	Fréquence de modulation pour les aigus	
High Depth	0 à 127	Amplitude de la modulation pour les aigus	
High Phase	0 à 180 deg	Dispersion spatiale du son pour les aigus	
High Feedback	-98 à +98%	Détermine la proportion (%) de son flangé réinjecté au niveau de l'entrée pour les aigus. Les valeurs négatives le retournent en inversion de phase	
Balance	D100:0W à D0:100W	Balance entre le son direct(D) et le son traité par l'effet (W)	
Level	0 à 127	Niveau de sortie	

## 34: 2BAND STEP FLANGER


Effet de step-flanger permettant de traiter séparément les aigus et les graves.

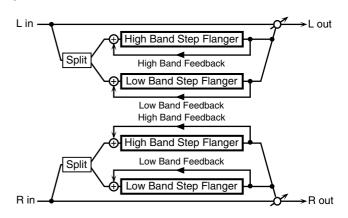

Paramètres	Valeurs	Description	
Split Freq	200 à 8000 Hz	Fréquence de partage entre les graves et les aigus	
Low Pre Delay	0.0 à 100 msec	Règle le retard entre le son direct et l'apparition du son de chorus pour les graves	
Low Rate	0.05-10.00 Hz, note	Fréquence de modulation pour les graves	
Low Depth	0 à 127	Amplitude de la modulation pour les graves	
Low Phase	0 à 180 deg	Dispersion spatiale du son pour les graves	
Low Feedback	-98 à +98%	Détermine la proportion (%) de son flangé réinjecté au niveau de l'entrée pour les graves. Les valeurs négatives le retournent en inversion de phase	
Low Step Rate	0.10 à 20.00 Hz, note	Détermine la vitesse (période) des changements de hauteur pour les graves	
High Pre Delay	0.0 à 100 msec	Règle le retard entre le son direct et l'apparition du son de chorus pour les aigus	
High Rate	0.05-10.00 Hz, note	Fréquence de modulation pour les aigus	
High Depth	0 à 127	Amplitude de la modulation pour les aigus	
High Phase	0 à 180 deg	Dispersion spatiale du son pour les aigus	
High Feedback	-98 à +98%	Détermine la proportion (%) de son flangé réinjecté au niveau de l'entrée pour les aigus. Les valeurs négatives le retournent en inversion de phase	
High Step Rate	0.10 à 20.00 Hz, note	Détermine la vitesse (période) des changements de hauteur pour les aigus	
Balance	D100:0W à D0:100W	Balance entre le son direct(D) et le son traité par l'effet (W)	
Level	0 à 127	Niveau de sortie	

## 35: OVERDRIVE


La saturation stéréo produit un effet de distorsion naturelle similaire à celle produite par un ampli à lampe.

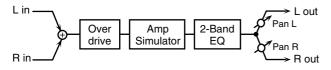

Paramètres	Valeurs	Description
Drive	0 à 127	Degré de distorsion Agit aussi sur le volume.
Атр Туре	SMAIL, BUILT-IN, 2-STACK, 3-STACK	Type d'ampli guitare  SMALL: petit ampli  BUILT-IN: petit ampli combo  2-STACK: gros ampli double corps  3-STACK: gros ampli triple corps
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Pan	L64 à 63R	Niveau de sortie
Level	0 à 127	Position stéréo du son en sortie


#### 36: DISTORTION

La distorsion donne un effet plus prononcé que la saturation (overdrive). Les paramètres sont identiques à "35: OVERDRIVE."

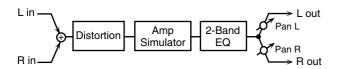

#### 37: VS OVERDRIVE


Effet overdrive procurant une forte distorsion.

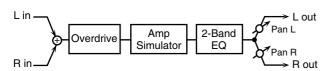

Paramètres	Valeurs	Description
Drive	0 à 127	Réglage de l'amplitude de la distorsion. Le volume change en proportion.
Tone	0 à 127	Qualité de son de l'overdrive
Amp Sw	OFF, ON	Activation du simulateur d'ampli.
Атр Туре	SMALL, BUILT-IN, 2-STACK, 3-STACK	Type d'ampli guitare SMALL: petit ampli BUILT-IN: petit ampli combo 2-STACK: gros ampli double corps 3-STACK: gros ampli triple corps
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Pan	L64 à 63R	Position stéréo du son en sortie
Level	0 à 127	Niveau de sortie


## 38: VS DISTORTION

Effet de distorsion plus accentué. Les paramètres sont les mêmes que pour "37: VS OVERDRIVE."

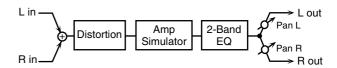

## 39: GUITAR AMP SIMULATOR

Simulation d'un ampli guitare.

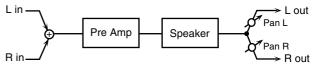

R in → R ou			
Paramètres	Valeurs	Description	
Pre Amp Sw	OFF, ON	Activation de l'ampli.	
Pre Amp Type	JC-120, CLEAN TWIN, MATCH DRIVE, BG LEAD, MS1959I, MS1959II, MS1959I+II, SLDN LEAD, METAL 5150, METAL LEAD, OD-1, OD-2 TURBO, DISTORTION, FUZZ	Type d'ampli guitare	
Pre Amp Volume	0 à 127	Volume et degré de la distorsion de l'ampli	
Pre Amp Master	0 à 127	Volume général du préampli	
Pre Amp Gain	LOW, MIDDLE, HIGH	Degré de distorsion pré-ampli	
Pre Amp Bass		Timbre des fréquences basses, me-	
Pre Amp Middle	0 à 127	dium ou aiguës  * Les medium ne peuvent pas être	
Pre Amp Treble		sélectionnés pour l'option préampli "MATCH DRIVE".	
Pre Amp Presence	0 à 127	Timbre des très hautes fréquences	
Pre Amp Bright	OFF, ON	La position « ON » donne un son plus clair et incisif. * Ce paramètre n'est réglable que pour les préamp "JC-120," "CLEAN TWIN," ou "BG LEAD".	
Speaker Sw	OFF, ON	Passage du signal dans les haut- parleurs (ON), ou non (OFF).	
Speaker Type	(voir tableau ci-après)	Type de haut-parleur	
Mic Setting	1, 2, 3	Détermine la position du micro par rapport au haut-parleur. Trois réglages sont possibles, de plus en plus éloignés de 1 à 3.	
Mic Level	0 à 127	Volume du micro	
Direct Level	0 à 127	Volume du son direct	
Pan	L64 à 63R	Position stéréo du son en sortie	
Level	0 à 127	Niveau de sortie	


#### Caractéristiques des différents types de haut-parleurs

La colonne HP indique le diamètre (en pouces anglo-saxons) et le nombre des haut-parleurs.

Туре	Enceinte	HP	Micro
SMALL 1	petite à dos ouvert	10	dynamique
SMALL 2	petite à dos ouvert	10	dynamique
MIDDLE	dos ouvert	12 x 1	dynamique
JC-120	dos ouvert	12 x 2	dynamique
BUILT-IN 1	dos ouvert	12 x 2	dynamique
BUILT-IN 2	dos ouvert	12 x 2	condensateur
BUILT-IN 3	dos ouvert	12 x 2	condensateur
BUILT-IN 4	dos ouvert	12 x 2	condensateur
BUILT-IN 5	dos ouvert	12 x 2	condensateur
BG STACK 1	close 12 x		condensateur
BG STACK 2	grande close	12 x 2	condensateur
MS STACK 1	grande close	12 x 4	condensateur
MS STACK 2	grande close	12 x 4	condensateur
METAL STACK	grande double corps 12 x 4		condensateur
2-STACK	grande double corps 12 x 4 conde		condensateur
3-STACK	grande triple corps 12 x 4 conden		condensateur

## **COMPRESSOR**


Corrige les variations excessives de niveau en réduisant les niveaux élevés et en renforçant les niveaux plus faibles.

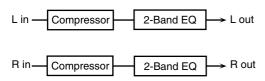

Paramètres	Valeurs	Description
Attack	0 à 127	Temps d'attaque du son source
Threshold	0 à 127	Seuil de début d'action de la compression
Post Gain	0 à +18 dB	Réglage du gain de sortie.
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Level	0 à 127	Niveau de sortie

## LIMITER

Compresse le signal dépassant un certain seuil et lui évite ainsi de créer de la distorsion.

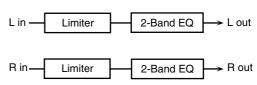

Paramètres	Valeurs	Description
Release	0 à 127	Détermine le temps entre le passage du sig- nal au-dessous du seuil et l'arrêt de la com- pression.
Threshold	0 à 127	Seuil de début d'action de la compression
Ratio	1.5:1, 2:1, 4:1, 100:1	Ration de compression
Post Gain	0 à +18 dB	Réglage du gain de sortie.
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Level	0 à 127	Niveau de sortie

## **GATE**

R in-

Level

Cet effet de « porte » coupe le delay de la réverb en fonction du volume du son source. Utilisez-le si vous voulez forcer une décroissance rapide de l'effet.



Gate

0 à 127

Paramètres	Valeurs	Description
Threshold	0 à 127	Seuil de fermeture de la porte
Mode	GATE, DUCK	Type de « gate »  GATE (Gated Reverb): Quand le niveau de la source descend en dessous d'un certain seuil, la porte se referme, donnant l'impression que la réverbération est coupée.  DUCK (Ducking Reverb): Quand le volume de la source est suffisamment haut, la porte se ferme, donnant un effet de type « ducking reverb ». La suppression de la réverbération sur les sons de haut niveau augmente la clarté du signal.
Attack	0 à 127	Réglage du temps nécessaire à l'ouverture com- plète de la porte après son déclenchement.
Hold	0 à 127	Réglage du retard à la fermeture de la porte après que le signal soit repassé en dessous du seuil.
Release	0 à 127	Réglage du temps nécessaire à la fermeture complète de la porte après la fin du temps de maintien.
Balance	D100:0W- D0:100W	Balance entre le son direct (D) et le son traité (W)


Niveau de sortie

R out


## 43: DELAY

Delay (retard) stéréo.

Avec Feedback Mode = NORMAL:

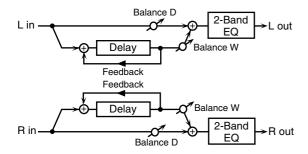


Avec Feedback Mode = CROSS:

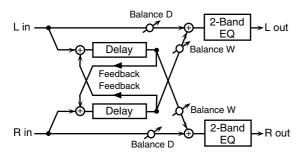

Paramètres	Valeurs	Description
Delay Left	0 à 1300 ms,	Règle le retard entre le son direct et l'appa-
Delay Right	note	rition du signal retardé.
Phase Left	NORMAL,	Détermine la phase du signal retardé
Phase Right	INVERSE	
Feedback Mode	NORMAL, CROSS	Détermine la manière dont le son retardé est réinjecté en entrée dans l'effet
Feedback	-98 à +98%	Détermine la proportion (%) de son retardé qui est réinjecté au niveau de l'entrée. Les valeurs négatives retournent le signal en in- version de phase.
HF Damp	200 à 8000 Hz, BYPASS	Règle la fréquence au-delà de laquelle la rétroaction du delay est annulée. Si vous ne voulez pas l'annuler, réglez ce paramètre sur BYPASS.
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Balance	D100:0W- D0:100W	Balance entre le son direct(D) et le son traité par l'effet (W)
Level	0 à 127	Niveau de sortie

## 44: LONG DELAY

Delay offrant des temps de retard allongés.

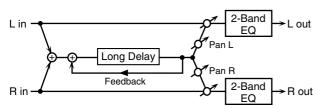


Paramètres	Valeurs	Description
Delay Time	0-2600 msec, note	Règle le retard entre le son direct et l'apparition du signal retardé
Phase	NORMAL, INVERSE	Détermine la phase du signal retardé(NORMAL: non-inversé, INVERT: inversé)

Paramètres	Valeurs	Description	
Feedback	-98 à +98%	Détermine la proportion (%) de son retardé qui est réinjecté au niveau de l'entrée. Les valeurs négatives retournent le signal en inversion de phase	
HF Damp	200 à 8000 Hz, BYPASS	Règle la fréquence au-delà de laquelle la rétroaction du delay est annulée. Si vous ne voulez pas l'annuler, réglez ce paramètre sur BYPASS	
Pan	L64 à 63R	Position du son retardé	
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves	
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus	
Balance	D100:0W à D0:100W	Balance entre le son direct(D) et le son traité par l'effet (W)	
Level	0 à 127	Niveau de sortie	

## 45: SERIAL DELAY


Associe deux delay en série. Le Feedback peut être appliqué indépendamment à chaque unité permettant la réalisation de retards multiples et complexes.

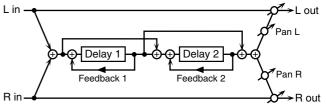


		•-
Paramètres	Valeurs	Description
Delay1 Time	0 à 1300 ms, note	Règle le retard entre le son direct et l'apparition du signal retardé du delay 1
Delay 1 Feedback	-98 à +98%	Détermine la proportion (%) de son delay 1 qui est réinjecté au niveau de l'entrée. Les valeurs négatives retournent le signal en inversion de phase
Delay1 HF Damp	200 à 8000 Hz, BYPASS	Règle la fréquence au-delà de laquelle la rétroaction du delay 1 est annulée. Si vous ne voulez pas l'annuler, réglez ce paramètre sur BYPASS
Delay2 Time	0 à 1300 ms, note	Règle le retard entre le son direct et l'ap- parition du signal retardé du delay 2
Delay2 Feedback	-98 à +98%	Détermine la proportion (%) de son delay 2 qui est réinjecté au niveau de l'entrée. Les valeurs négatives retournent le signal en inversion de phase
Delay2 HF Damp	200 à 8000 Hz, BYPASS	Règle la fréquence au-delà de laquelle la rétroaction du delay 2 est annulée. Si vous ne voulez pas l'annuler, réglez ce paramètre sur BYPASS
Pan	L64 à 63R	Position du son retardé
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Balance	D100:0W à D0:100W	Balance entre le son direct(D) et le son traité par l'effet (W)
Level	0 à 127	Niveau de sortie

#### 46: MODULATION DELAY

Cet effet ajoute une modulation au son retardé. Avec Feedback Mode = NORMAL:

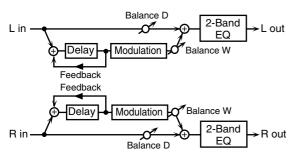


Avec Feedback Mode = CROSS:

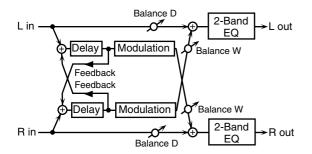

Paramètres	Valeurs	Description
Delay Left	0 à 1300 ms,	Règle le retard entre le son direct et l'appari-
Delay Right	note	tion du signal retardé.
Feedback Mode	NORMAL, CROSS	Détermine la proportion (%) de son retardé qui est réinjecté au niveau de l'entrée. Les valeurs négatives retournent le signal en in- version de phase.
Feedback	-98 à +98%	Détermine la manière dont le son retardé est réinjecté en entrée dans l'effet
HF Damp	200 à 8000 Hz, BYPASS	Règle la fréquence au-delà de laquelle la rétroaction du delay est annulée. Si vous ne voulez pas l'annuler, réglez ce paramètre sur BYPASS.
Rate	0.05-10.00 Hz, note	Fréquence de modulation
Depth	0 à 127	Amplitude de la modulation
Phase	0-180 deg	Répartition spatiale du son
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Balance	D100:0W- D0:100W	Balance entre le son direct et le son traité
Level	0 à 127	Niveau de sortie

#### 47: 3TAP PAN DELAY


Propose 3 retards distincts: centre, gauche et droit.

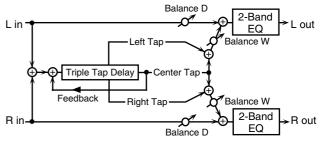


Paramètres	Valeurs	Description
Delay Left/ Right/Center	0-2600 msec, note	Règle le retard entre le son direct et l'appa- rition du signal retardé.
Center Feedback	-98 à +98%	Détermine la proportion (%) de son retardé réin- jecté au niveau de l'entrée. Les valeurs néga- tives retournent le signal en inversion de phase.
HF Damp	200 à 8000 Hz, BYPASS	Règle la fréquence au-delà de laquelle la rétroaction du delay est annulée. Si vous ne voulez pas l'annuler, réglez ce paramètre sur BYPASS.
Left/Right/ Center Level	0 à 127	Volume de chaque signal retardé
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Balance	D100:0W- D0:100W	Balance entre le son direct(D) et le son traité par l'effet (W)
Level	0 à 127	Niveau de sortie

## 48: 4TAP PAN DELAY

Cet effet propose 4 retards distincts.

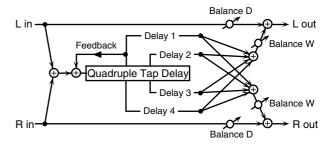

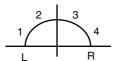


Position stéréo de chaque delay

Paramètres	Valeurs	Description
Delay 1–4 Time	0-2600 msec, note	Règle le retard entre le son direct et l'apparition du signal retardé.
Delay 1 Feedback	-98 à +98%	Détermine la proportion (%) de son retardé réin- jecté au niveau de l'entrée. Les valeurs néga- tives retournent le signal en inversion de phase.
HF Damp	200 à 8000 Hz, BYPASS	Règle la fréquence au-delà de laquelle la rétroaction du delay est annulée. Si vous ne voulez pas l'annuler, réglez ce paramètre sur BYPASS.
Delay 1-4 Level	0 à 127	Volume de chaque signal retardé
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Balance	D100:0W- D0:100W	Balance entre le son direct(D) et le son traité par l'effet (W)
Level	0 à 127	Niveau de sortie

#### 49: MULTI TAP DELAY


Le Multi Tap Delay présente 4 temps de retard. Chacun peut être réglé sur une valeur de note ou sur un tempo sélectionné. Vous pouvez aussi régler individuellement leur panoramique et leur niveau de sortie.

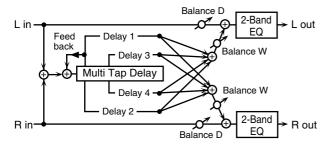

Paramètres	Valeurs	Description
Delay 1–4 Time	0-2600 msec, note	Règle le retard entre le son direct et l'apparition du delay 1 à 4.
Delay 1 Feedback	-98 à +98%	Détermine la proportion de son retardé réinjecté en entrée dans l'effet. Les valeurs négatives inversent la phase.
HF Damp	200 à 8000 Hz, BYPASS	Règle la fréquence au-delà de laquelle la rétroaction du delay est annulée. Si vous ne voulez pas l'annuler, réglez ce paramètre sur BYPASS.
Delay 1-4 Pan	L64 à 63R	Position stéréo des delay 1 à 4
Delay 1-4 Level	0 à 127	Niveau de sortie des delay 1 à 4
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Balance	D100:0W- D0:100W	Balance entre le son direct (D) et le son traité (W)
Level	0 à 127	Niveau de sortie

#### 50: REVERSE DELAY

Ajoute avec retard une réplique inversée du son source. Un tap delay est branché immédiatement après le reverse delay.

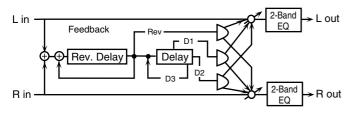


Paramètres	Valeurs	Description
Threshold	0 à 127	Détermine le niveau du signal à partir duquel le « reverse delay » est appliqué.
Rev Delay Time	0 à 1300 ms, note	Retard entre l'entrée du son dans le reverse delay et l'apparition du son retardé
Rev Delay Feedback	-98 à +98%	Détermine la proportion de son retardé réinjecté en entrée dans l'effet. Les valeurs négatives in- versent la phase
Rev Delay HF Damp	200 à 8000 Hz, BYPASS	Règle la fréquence au-delà de laquelle la rétroaction du delay est annulée. Si vous ne voulez pas l'annuler, réglez ce paramètre sur BYPASS
Rev Delay Pan	L64 à 63R	Panoramique du son retardé
Rev Delay Level	0 à 127	Volume du son retardé
Delay 1 – 3 Time	0 à 1300 ms, note	Retard entre l'entrée du son dans le tap delay et l'apparition du son retardé

Paramètres	Valeurs	Description
Delay 3 Feedback	-98 à +98%	Détermine la proportion (%) de son retardé qui est réinjecté au niveau de l'entrée. Les valeurs négatives retournent le signal en inversion de phase
Delay HF Damp	200 à 8000 Hz, BYPASS	Règle la fréquence au-delà de laquelle la rétroaction du delay est annulée. Si vous ne voulez pas l'annuler, réglez ce paramètre sur BYPASS
Delay 1 Pan', 'Delay 2 Pan	L64 à 63R	Position stéréo des tap delay
Delay 1 Level', 'Delay 2 Level	0 à 127	Volume des tap delay
Low Gain	-15 à +15 dB	Niveau de renforcement/cou- pure des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Niveau de renforcement/cou- pure des aigus
Balance	D100:0W à D0:100W	Balance entre le son direct(D) et le son traité par l'effet (W)
Level	0 à 127	Niveau de sortie

#### 51: SHUFFLE DELAY


Le Shuffle Delay ajoute un décalage rythmique au son retardé, et lui donne un certain « swing ».

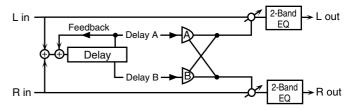

Paramètres	Valeurs	Description
Delay Time	0-2600 msec, note	Règle le retard entre le son direct et l'appa- rition du delay
Shuffle Rate	0 à 100	Détermine le ratio (en pourcentage) entre le retard du delay B et celui du delay A. Pour une valeur de 100%, les deux retards sont identiques.
Acceleration	0 à 15	Ce paramètre détermine le temps mis par le paramètre Delay Time pour passer de la valeur en cours à une nouvelle valeur.
Feedback	-98 à +98%	Détermine la proportion de son retardé réin- jecté en entrée dans l'effet. Les valeurs néga- tives inversent la phase.
HF Damp	200 à 8000 Hz, BYPASS	Règle la fréquence au-delà de laquelle la rétroaction du delay est annulée. Si vous ne voulez pas l'annuler, réglez ce paramètre sur BYPASS.
Pan A/B	0 à 127	Règle le panoramique des delay A/B
Level A/B	0 à 127	Règle le volume des delay A/B
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Balance	D100:0W- D0:100W	Balance entre le son direct (D) et le son traité (W)
Level	0 à 127	Niveau de sortie

#### 52: 3D DELAY


Applique un effet 3D au son retardé. Les retards seront positionnés à  $90^\circ$  à gauche et à droite.

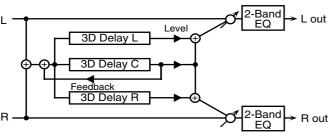

Paramètres		
rarametres	Valeurs	Description
Delay Left Delay Right Delay Center	0-2600 msec, note	Règle le retard entre le son direct et l'apparition du delay.
Center Feedback	-98 à +98%	Détermine la proportion de son retardé réinjecté en entrée dans l'effet. Les valeurs négatives in- versent la phase.
HF Damp	200 à 8000 Hz, BYPASS	Règle la fréquence au-delà de laquelle la rétroaction du delay est annulée. Si vous ne voulez pas l'annuler, réglez ce paramètre sur BYPASS.
Left Level		Niveau de sortie du son retardé
Right Level	0 à 127	
Center Level		
Output Mode	SPEAKER, PHONES	Réglage de la méthode utilisé pour l'écoute du son à partir des connecteurs OUTPUT. L'effet optimal sera obtenu si vous sélectionnez SPEAKER quand vous diffusez sur des enceintes et PHONES quand vous écoutez au casque.
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Balance	D100:0W à D0:100W	Balance entre le son direct (D) et le son traité (W)
Level	0 à 127	Niveau de sortie
w Gain gh Gain lance	-15 à +15 dB -15 à +15 dB D100:0W à D0:100W	diffusez sur des enceintes et PHONES quand vous écoutez au casque. Gain des graves Gain des aigus Balance entre le son direct (D) et le son traité (W)

#### 53: TIME CTRL DELAY

Delay stéréo à temps de retard évoluant en continu.

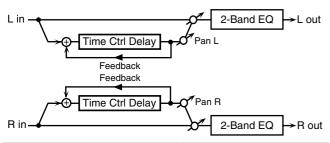


Paramètres	Valeurs	Description
Delay Time	0 à 1300 ms, note	Règle le retard entre le son direct et l'apparition du delay.
Acceleration	0 à 15	Règle la période sur laquelle évolue la variation de retard entre la valeur initiale et la valeur nouvellement définie. Cette vitesse affecte directe- ment la fréquence de la modulation de hauteur.
Feedback	-98 à +98%	Détermine la proportion de son re- tardé réinjecté en entrée dans l'ef- fet. Les valeurs négatives inversent la phase.

Paramètres	Valeurs	Description
HF Damp	200 à 8000 Hz, BYPASS	Règle la fréquence au-delà de laquelle la rétroaction du delay est annulée. Si vous ne voulez pas l'an- nuler, réglez ce paramètre sur BY- PASS.
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Balance	D100:0W à D0:100W	Balance entre le son direct (D) et le son traité (W)
Level	0 à 127	Niveau de sortie

## 4: LONG TIME CTRL DLY (LONG TIME CONTROL DELAY)


Delay stéréo à temps de retard évoluant en continu et doté d'une plage de réglages étendue.

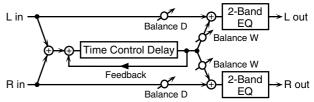

Paramètres	Valeurs	Description
Delay Time	0-2600 msec, note	Règle le retard entre le son direct et l'apparition du delay.
Acceleration	0 à 15	Règle la période sur laquelle évolue la variation de retard entre la valeur initiale et la valeur nouvellement définie. Cette vitesse affecte directement la fréquence de la modulation de hauteur.
Feedback	-98 à +98%	Détermine la proportion de son retardé réin- jecté en entrée dans l'effet. Les valeurs néga- tives inversent la phase.
HF Damp	200 à 8000 Hz, BYPASS	Règle la fréquence au-delà de laquelle la rétroaction du delay est annulée. Si vous ne voulez pas l'annuler, réglez ce paramètre sur BYPASS.
Pan	L64 à 63R	Position stéréo du son retardé
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Balance	D100:0W- D0:100W	Balance entre le son direct (D) et le son traité (W)
Level	0 à 127	Niveau de sortie

#### 55: TAPE ECHO


Écho à bande virtuel donnant un résultat très réaliste. Simule exactement la section écho du Space Echo RE-201 Roland.

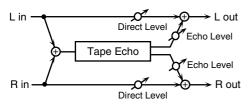

Paramètres	Valeurs	Description
Mode	S, M, L, S+M, S+L, M+L, S+M+L	Choix des combinaisons de têtes de lectures créant le retard: <b>S:</b> short <b>M:</b> middle <b>L:</b> long
Repeat Rate	0 à 127	Vitesse de la bande Les valeurs élevées réduisent l'écart entre les « rebonds » du son.
Intensity	0 à 127	Nombre de répétitions du delay
Bass	-15 à +15 dB	Renforce/coupe la partie grave du son re- tardé
Treble	-15 à +15 dB	Renforce/coupe la partie aiguë du son re- tardé
Head S Pan		Panoramique indépendant pour les têtes
Head M Pan	L64 à 63R	short, middle, et long
Head L Pan		
Tape Distortion	0–5	Niveau de distorsion de bande spécifique ajoutée Simule la variation timbrale pouvant être détectée par des appareils d'analyse du signal. Des valeurs élevées augmentent le niveau de la distorsion.
Wow/Flutter Rate	0 à 127	Vitesse du pleurage de bande (variation de hauteur causée par les irrégularités de rota- tion du cabestan)
Wow/Flutter Depth	0 à 127	Amplitude du pleurage
Echo Level	0 à 127	Volume du son en écho
Direct Level	0 à 127	Volume du son original
Level	0 à 127	niveau de sortie

#### 56: LOFI NOISE

En plus du Lo-fi, cet effet génère différents types de bruits: bruit blanc, disques vinyls etc.

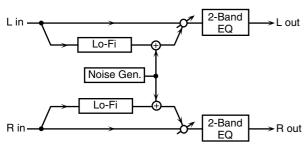


Paramètres	Valeurs	Description
LoFi Type	1 à 9	Réduction de la qualité audio. Plus la valeur est élevée et plus la dégradation est impor- tante.
Filter Type	OFF, LPF, HPF	Type de filtre  OFF: pas de filtre  LPF: coupe les fréquences supérieures à la fréquence de coupure  HPF: coupe les fréquences inférieures à la fréquence de coupure

Paramètres	Valeurs	Description
Filter Cutoff	200 à 8000 Hz	Fréquence de coupure
W/P Noise Type	WHITE, PINK	Sélectionne bruit blanc ou bruit rose.
W/P Noise LPF	200 à 8000 Hz, BYPASS	Fréquence centrale du filtre pas bas appliqué au bruit blanc/rose (BYPASS: no cut)
W/P Noise Level	0 à 127	Volume du bruit blanc/rose
Disc Noise Type	LP, EP, SP, RND	détermine le type de disque La fréquence à laquelle le bruit est enten- du dépend du type sélectionné.
Disc Noise LPF	200 à 8000 Hz, BYPASS	Règle la fréquence de coupure du filtre pas- se-bas appliqué au bruit de disque. Si vous ne voulez pas couper les hautes fréquences, réglez ce paramètre sur BYPASS.
Disc Noise Level	0 à 127	Volume du bruit de disque
Hum Noise Type	50 Hz, 60 Hz	Fréquence du souffle/ronflement
Hum Noise LPF	200 à 8000 Hz, BYPASS	Fréquence centrale du filtre passe-bas appliqué au ronflement (BYPASS: no cut)
Hum Noise Level	0 à 127	Volume du ronflement
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Balance	D100:0W- D0:100W	Balance entre le son direct (D) et le son traité (W)
Level	0 à 127	Niveau de sortie

#### 57: LOFI COMPRESS


Cet effet est destiné à dégrader intentionnellement la qualité du son.

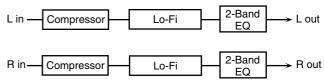

Paramètres	Valeurs	Description
Pre Filter Type	1 à 6	Détermine le type de filtre utilisé avant que le son ne passe dans le processeur Lo-Fi 1: Compressor off 2-6: Compressor on
LoFi Type	1 à 9	Réduction de la qualité audio. Plus la valeur est élevée et plus la dégradation est forte.
Post Filter Type	OFF, LPF, HPF	Type de filtre  OFF: pas de filtre  LPF: coupe les fréquences supérieures à la fréquence de coupure  HPF: coupe les fréquences inférieures à la fréquence de coupure
Post Filter Cutoff	200 à 8000 Hz	Fréquence de coupure
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Balance	D100:0W- D0:100W	Balance entre le son direct (D) et le son traité (W)
Level	0 à 127	Niveau de sortie


#### 58: LOFI RADIO

En plus du Lo-fi, cet effet génère la recherche de station radio.

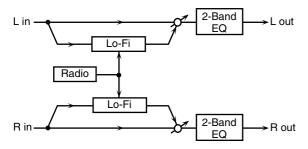

Paramètres	Valeurs	Description	
LoFi Type	1 à 9	Réduction de la qualité audio. Plus la valeur est élevée, plus la dégradation est forte.	
Filter Type	OFF, LPF, HPF	Type de filtre  OFF: pas de filtre  LPF: coupe les fréquences supérieures à la fréquence de coupure  HPF: coupe les fréquences inférieures à la fréquence de coupure	
Filter Cutoff	200 à 8000 Hz	Fréquence de coupure	
Radio Detune	0 à 127	Simule la recherche de stations radio. Plus la valeur est élevée et plus l'accord est décalé.	
Radio Noise Level	0 à 127	Volume de la recherche de station	
Balance	D100:0W- D0:100W	Balance entre le son direct (D) et le son traité (W)	
Level	0–127	Niveau de sortie	


#### 59: TELEPHONE

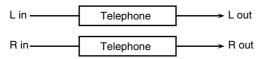

Paramètres	Valeurs	Description
Voice Quality	0 à 15	Qualité audio de la voix « téléphone »
Treble	-15 à +15 dB	Bande passante de la voix téléphone
Balance	D100:0- D0:100W	Balance entre le son direct (D) et le son traité (W)
Level	0 à 127	Niveau de sortie

#### 60: PHONOGRAPH


Simule un son enregistré sur un disque vinyl et lu sur une platinedisques traditionnelle. Ajoute également les différents bruits caractéristiques de ces disques ainsi que les irrégularités de rotation du plateau.

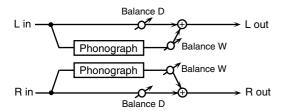

Paramètres	Valeurs	Description
Signal Distortion	0 à 127	Amplitude de la distorsion
Frequency Valeurs	0 à 127	Bande passante du système de lecture Des valeurs faibles donnent l'impression d'un système plus ancien avec une faible bande passante.
Disc Type	LP, EP, SP	Vitesse de rotation de la platine Joue sur la fréquence des craquements.
Scratch Noise Level	0 à 127	Niveau des craquements et rayures du disque.
Dust Noise Level	0 à 127	Niveau d'empoussièrement du disque
Hiss Noise Level	0 à 127	Niveau du souffle
Total Noise Level	0 à 127	Niveau de bruit général
Wow	0 à 127	Amplitude des irrégularités de rotation à long terme
Flutter	0 à 127	Amplitude des irrégularités de rotation à court terme
Random	0 à 127	Amplitude des irrégularités de rotation aléatoires
Total Wow/ Flutter	0 à 127	Amplitude globale du pleurage
Balance	D100:0W à D0:100W	Balance entre le son direct (D) et le son traité (W)
Level	0 à 127	Niveau de sortie

# 61: PITCH SHIFTER (Feedback Pitch Shifter)


Transpositeur stéréo.

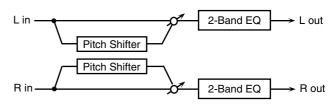

Paramètres	Valeurs	Description
Coarse	-24 à +12 demi-tons	Transposition par pas d'un demi- ton pour le son Pitch Shift 1.
Fine	-100 à +100 cents	Réalise un accordage fin de la hauteur du son Pitch Shift 1 par pas de 2 cents.
Delay Time	0 à 1300 ms, note	Règle le retard entre le son direct et l'apparition du son Pitch Shift 1.
Feedback	-98 à +98%	Détermine la proportion (%) de son Pitch Shift 1 réinjecté en en- trée dans l'effet. Les valeurs né- gatives inversent la phase.
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Balance	D100:0W à D0:100W	Balance entre le son direct (D) et le son traité (W)
Level	0 à 127	Niveau de sortie

#### **62:** 2VOI PITCH SHIFTER (2VOICE PITCH SHIFTER)


Transpose le son original. Cet effet deux voies dispose de deux transpositions et peut donc ajouter deux sons transposés au son original.

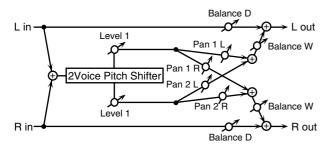

Paramètres	Valeurs	Description
Pitch 1: Coarse	-24 à +12 demi-tons	Transposition par pas d'un demiton pour le son Pitch Shift 1.
Pitch 1:Fine	-100 à +100 cent	Réalise un accordage fin de la hauteur du son Pitch Shift 1 par pas de 2 cents.
Pitch 1:Delay	0 à 1300 ms, note	Règle le retard entre le son direct et l'apparition du son Pitch Shift 1.
Pitch 1:Feedback	-98 à +98%	Détermine la proportion (%) de son Pitch Shift 1 réinjecté en en- trée dans l'effet. Les valeurs né- gatives inversent la phase.
Pitch 1:Pan	L64 à 63R	Position stéréo du son Pitch Shift 1.
Pitch 1:Level	0 à 127	Volume du son Pitch Shift1
Pitch 2: Coarse	-24 à +12 demi-tons	Paramétrages du son Pitch Shift 2.
Pitch 2:Fine	-100 à +100 cent	Les paramètres sont identiques à ceux du Pitch Shift 1.
Pitch 2:Delay	0 à 1300 ms, note	ceux du Pirch Shiff I.
Pitch 2:Feedback	-98 à +98%	
Pitch 2:Pan	L64 à 63R	
Pitch 2:Level	0 à 127	
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Level Balance	D100:0W-D0:100W	Balance entre le son direct (D) et le son traité (W)
Balance	0 à 127	Niveau de sortie
Level	-24 à +12 demi-tons	Transposition par pas d'un demiton pour le son Pitch Shift 1.

#### 63: STEP PITCH SHIFTER

Transpositeur dans lequel les écarts varient en séquence de 16 pas.

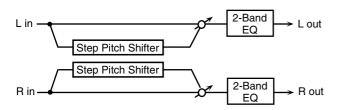


Paramètres	Valeurs	Description
Step 01-16	-24 à +12 demi-tons	Niveau de transposition de chaque pas (en demi-tons)
Rate	0.05-10.00 Hz, note	Rapidité du cycle des 16 pas
Attack	0 à 127	Vitesse de passage d'une hau- teur à l'autre entre deux étapes
Gate Time	0 à 127	Durée du son transposé pour chaque étape

Paramètres	Valeurs	Description
Fine	-100 à +100 cents	Accordage fin de la transposi- tion pour tous les paliers (par pas de 2 « cent »)
Delay Time	0 à 1300 ms, note	Règle le retard entre le son direct et l'apparition du son transposé
Feedback	-98 à +98%	Détermine la proportion (%) de son Pitch Shift 1 réinjecté en en- trée dans l'effet. Les valeurs né- gatives inversent la phase.
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Balance	D100:0W à D0:100W	Balance entre le son direct (D) et le son traité (W)
Level	0 à 127	Niveau de sortie

#### 64: REVERB


Ajoute de la réverbération au son, simulant un espace large.

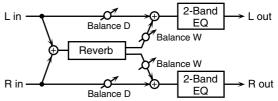

Paramètres	Valeurs	Description
Туре	ROOM1, ROOM2, STAGE1, STAGE2, HALL1, HALL2	Type de reverb  ROOM1: réverbération dense à décroissance rapide  ROOM2: réverbération plus légère à décroissance rapide  STAGE1: réverbération avec beaucoup de réflexions tardives  STAGE2: réverb avec de nombreuses réflexions précoces  HALL1: réverbération à réflexions riches
Pre Delay	0.0 à 100 msec	Règle le retard entre le son direct et l'apparition du son réverbéré.
Time	0 à 127	Durée de la réverbération
HF Damp	200 à 8000 Hz, BYPASS	Règle la fréquence au-delà de laquelle le son réverbéré est coupé. Plus la fréquence est basse et plus les hautes fréquences seront coupées, donnant une réverbération plus douce et plus étouffée. Si vous ne voulez pas de cette atténuation, mettez ce paramètre sur BYPASS.
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Balance	D100:0W à D0:100W	Balance entre le son direct(D) et le son traité par l'effet (W)
Level	0 à 127	Niveau de sortie


#### 65: GATED REVERB

Réverbération spéciale où le son réverbéré est coupé brutalement avant la fin de sa décroissance naturelle.

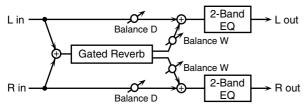


Paramètres	Valeurs	Description
Туре	NORMAL, REVERSE, SWEEP1, SWEEP2	Type de reverb  NORMAL: gated reverb conventionnelle  REVERSE: réverbération rétrograde  SWEEP1: le son réverbéré se déplace de droite à gauche SWEEP2: le son réverbéré se déplace de gauche à droite
Pre Delay	0.0 à 100 msec	Règle le retard entre le son direct et l'apparition du son réverbéré.
Gate Time	5-500 msec	Règle le temps d'ouverture de l'effet entre l'apparition de la ré- verbération et sa coupure.
Low Gain	-15 à +15 dB	Gain des graves
High Gain	-15 à +15 dB	Gain des aigus
Balance	D100:0W à D0:100W	Balance entre le son direct(D) et le son traité par l'effet (W)
Level	0 à 127	Niveau de sortie

#### **66:** OVERDRIVE → CHORUS

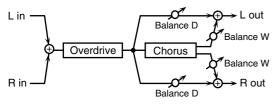


Paramètres	Valeurs	Description
Overdrive Drive	0 à 127	Règle le niveau de la distorsion. Le volume change en conséquence.
Overdrive Pan	L64 à 63R	Détermine la position stéréo du son en sortie
Chorus Pre Delay	0.0 à 100 msec	Règle le retard entre le son direct et l'apparition du son traité par le chorus.
Chorus Rate	0.05-10.00 Hz, note	Fréquence de modulation
Chorus Depth	0 à 127	Amplitude de la modulation
Chorus Balance	D100:0W à D0:100W	Règle la balance de niveau entre le son de la distorsion envoyé vers le chorus (W) et celui adressé direct- ement aux sorties de l'effet (D).
Level	0 à 127	Niveau de sortie

#### **67:** OVERDRIVE → FLANGER

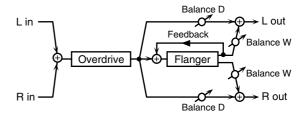

Paramètres	Valeurs	Description
Overdrive Drive	0 à 127	Règle le niveau de la distorsion. Le volume change en conséquence.
Overdrive Pan	L64 à 63R	Détermine la position stéréo du son en sortie
Flanger Pre Delay	0.0 à 100 msec	Règle le retard entre le son direct et l'apparition du son traité par le Flanger.
Flanger Rate	0.05-10.00 Hz, note	Fréquence de modulation
Flanger Depth	0 à 127	Amplitude de la modulation
Flanger Feedback	-98 à +98%	Détermine la proportion (%) de son retardé réinjecté en entrée dans l'ef- fet. Les valeurs négatives inversent la phase.
Flanger Balance	D100:0W à D0:100W	Règle la balance de niveau entre le son de la distorsion envoyé vers le Flanger (W) et celui adressé directe- ment aux sorties de l'effet (D).
Level	0 à 127	Niveau de sortie

#### **68:** OVERDRIVE $\rightarrow$ DELAY

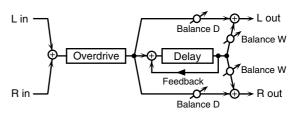


Paramètres	Valeurs	Description
Overdrive Drive	0 à 127	Règle le niveau de la distorsion. Le volume change en con- séquence.
Overdrive Pan	L64 à 63R	Détermine la position stéréo du son en sortie
Delay Time	0-2600 msec, note	Règle le retard entre le son direct et l'apparition du son retardé.
Delay Feedback	-98 à +98%	Détermine la proportion de son retardé réinjecté en entrée dans l'effet. Les valeurs négatives in- versent la phase.
Delay HF Damp	200 à 8000 Hz, BYPASS	Règle la fréquence au-delà de laquelle la rétroaction du delay est annulée. Si vous ne voulez pas l'annuler, réglez ce paramètre sur BYPASS.
Delay Balance	D100:0W à D0:100W	Règle la balance de niveau entre le son de la distorsion envoyé vers le delay (W) et celui adressé directement aux sorties de l'effet (D).
Level	0 à 127	Niveau de sortie

#### **69: DISTORTION** → **CHORUS**

Les paramètres sont les mêmes que dans « 66: OVERDRIVE  $\rightarrow$  CHORUS », sauf:


Overdrive Drive  $\rightarrow$  Distortion Drive, Overdrive Pan  $\rightarrow$  Distortion Pan

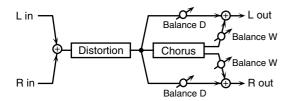

#### **70:** DISTORTION → FLANGER


Les paramètres sont les mêmes que dans « 67: OD  $\rightarrow$  FLANGER » sauf:

Overdrive Drive  $\rightarrow$  Distortion Drive, Overdrive Pan  $\rightarrow$  Distortion Pan

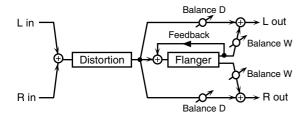


#### 71: DISTORTION $\rightarrow$ DELAY

Les paramètres sont les mêmes que dans « 68:  $OD \to DELAY$  », sauf:. Overdrive Drive  $\to$  Distortion Drive, Overdrive Pan  $\to$  Distortion Pan

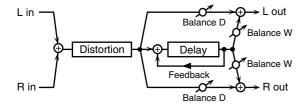


#### **72:** ENHANCER → CHORUS

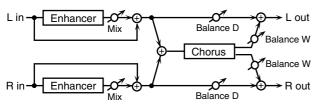

Paramètres Valeurs		Description	
Enhancer Sens	0 à 127	Sensibilité de l'enhancer	
Enhancer Mix	0 à 127	Niveau des harmoniques générées par l'enhancer	
Chorus Pre Delay	0.0 à 100 msec	Règle le retard entre le son direct et l'apparition du son traité par le chorus.	


Paramètres	Valeurs	Description	
Chorus Rate	0.05–10.00 Hz, note	Fréquence de modulation	
Chorus Depth	0 à 127	Amplitude de la modulation	
Chorus Balance	D100:0W à D0:100W	Règle la balance de niveau entre le son envoyé vers le chorus (W) et celui adressé directement aux sor- ties de l'effet (D).	
Level	0 à 127	Niveau de sortie	

#### **73:** ENHANCER → FLANGER

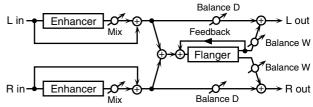


Paramètres	Valeurs	Description	
Enhancer Sens	0 à 127	Sensibilité de l'enhancer	
Enhancer Mix	0 à 127	Niveau des harmoniques générées par l'enhancer	
Flanger Pre Delay	0.0 à 100 msec	Règle le retard entre le son direct e l'apparition du son traité par le flanger.	
Flanger Rate	0.05-10.00 Hz, note	Fréquence de modulation	
Flanger Depth	0 à 127	Amplitude de la modulation	
Flanger Feedback	-98 à +98%	Détermine la proportion de son re- tardé réinjecté en entrée dans l'ef- fet. Les valeurs négatives inversent la phase.	
Flanger Balance	D100:0W à D0:100W	Règle la balance de niveau entre le son envoyé vers le flanger (W) et celui adressé directement aux sor- ties de l'effet (D).	
Level	0 à 127	Niveau de sortie	

#### **74:** ENHANCER → DELAY

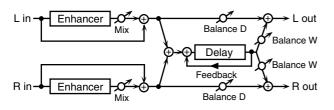


Paramètres	Valeurs	Description		
Enhancer Sens	0 à 127	Sensibilité de l'enhancer		
Enhancer Mix	0 à 127	Niveau des harmoniques générées par l'enhancer		
Delay Time	0-2600 msec, note	Règle le retard entre le son direct et l'apparition du son traité par le delay.		
Delay Feedback	-98 à +98%	Détermine la proportion de son retardé réinjecté en entrée dans l'effet. Les valeurs négatives in- versent la phase.		
Delay HF Damp	200 à 8000 Hz, BYPASS	Règle la fréquence au-delà de laquelle la rétroaction du delay est annulée. Si vous ne voulez pas l'annuler, réglez ce paramètre sur BYPASS.		
Delay Balance D100:0W à D0:100W		Règle la balance de niveau entre le son envoyé vers le delay (W) et celui adressé directement aux sorties de l'effet (D).		
Level	0 à 127 Niveau de sortie			

#### **75:** CHORUS $\rightarrow$ DELAY

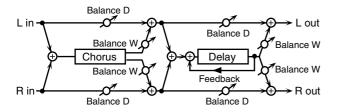


Paramètres	Valeurs	Description	
Chorus Pre Delay	0.0 à 100 msec	Règle le retard entre le son direct et l'apparition du son traité par le chorus.	
Chorus Rate	0.05-10.00 Hz, note	Fréquence de modulation	
Chorus Depth	0 à 127	Amplitude de la modulation	
Chorus Balance	D100:0W à D0:100W	Balance entre le son direct (D) et le son de chorus (W)	
Delay Time	0-2600 msec, note	Règle le retard entre le son direct e l'apparition du son traité par le d lay.	
Delay Feedback	-98 à +98%	Détermine la proportion de son re- tardé réinjecté en entrée dans l'ef- fet. Les valeurs négatives inversent la phase.	
Delay HF Damp	200 à 8000 Hz, BYPASS	Règle la fréquence au-delà de laquelle la rétroaction du delay est annulée. Si vous ne voulez pas l'annuler, réglez ce paramètre sur BYPASS.	
Delay Balance	D100:0W à D0:100W	Règle la balance de niveau entre le son envoyé vers le delay (W) et ce- lui adressé directement aux sorties de l'effet (D).	
Level	0 à 127	Niveau de sortie	

#### **76:** FLANGER $\rightarrow$ DELAY

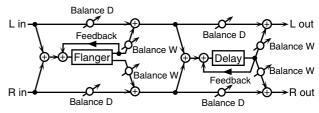

Paramètres	Valeurs	Description		
Flanger Pre Delay	0.0 à 100 msec	Règle le retard entre le son direct et l'apparition du son traité par le flanger.		
Flanger Rate	0.05-10.00 Hz, note	Fréquence de modulation		
Flanger Depth	0 à 127	Amplitude de la modulation		
Flanger Feedback	-98 à +98%	Détermine la proportion de son re- tardé réinjecté en entrée dans l'ef- fet. Les valeurs négatives inversent la phase.		
Flanger Balance	D100:0W à D0:100W	Balance entre le son direct (D) et le son de flanger (W)		
Delay Time 0–2600 msec, note		Règle le retard entre le son direct et l'apparition du son traité par le delay.		
Delay Feedback	-98 à +98%	Détermine la proportion de son re- tardé réinjecté en entrée dans l'ef- fet. Les valeurs négatives inversent la phase.		
Delay HF Damp	200 à 8000 Hz, BYPASS	Règle la fréquence au-delà de laquelle la rétroaction du delay est annulée. Si vous ne voulez pas l'annuler, réglez ce paramètre sur BYPASS.		
Delay Balance	D100:0W à D0:100W	Règle la balance de niveau entre le son envoyé vers le delay (W) et celui adressé directement aux sor- ties de l'effet (D).		
Level	0 à 127	Niveau de sortie		


#### 77: CHORUS $\rightarrow$ FLANGER

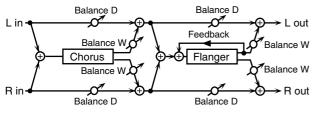

Paramètres	Valeurs	Description	
Chorus Pre Delay	0.0 à 100 msec	Règle le retard entre le son direct et l'apparition du son traité par le cho- rus.	
Chorus Rate	0.05-10.00 Hz, note	Modulation de fréquence de l'effet de chorus	
Chorus Depth	0 à 127	Amplitude de modulation de l'effet de chorus	
Chorus Balance	D100:0W à D0:100W	Balance entre le son direct (D) et le son de chorus (W)	
Flanger Pre Delay	0.0 à 100 msec	Règle le retard entre le son direct et l'apparition du son traité par le flanger.	
Flanger Rate	0.05-10.00 Hz, note	Modulation de fréquence de l'effet de flanger	
Flanger Depth	0 à 127	Amplitude de modulation de l'effet de flanger	
Flanger Feedback	-98 à +98%	Détermine la proportion de son de flanger réinjecté en entrée dans l'ef- fet. Les valeurs négatives inversent la phase	
Flanger Balance D100:0W à D0:100W		Règle la balance de niveau entre le son du chorus envoyé vers le flanger (W) et celui adressé directe- ment aux sorties de l'effet (D).	
Level	0 à 127	Niveau de sortie	

## 78: SYMPATHETIC RESO (SYMPATHETIC RESONANCE)

Sur un piano acoustique, le maintien de la pédale forte enfoncée provoque par « sympathie » la résonance harmonique de cordes non « jouées », ce qui crée des ambiances riches et larges. Cet effet simule ces résonances.

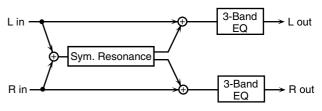

Paramètres	Valeurs	Description		
Depth	0 à 127	Amplitude de l'effet		
Damper	0 à 127	Niveau d'enfoncement de la pédale (contrôle la résonance du son)		
Pre LPF	16–15000 Hz, BYPASS	Fréquence de coupure des aigus du son original (BYPASS: no cut)		
Pre HPF	BYPASS, 16–15000 Hz	Fréquence de coupure des graves du son original (BYPASS: no cut)		
Peaking Freq	200 à 8000 Hz	Fréquence de renforcement du filtre sélectif du son original		
Peaking Gain	-15 à +15 dB	Niveau de renforcement du filtre sélectif appliqué au son original		
Peaking Q	0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0	Largeur de la zone traitée par le fil- tre sélectif (les valeurs élevées corre- spondent à la sélectivité la plus grande)		
HF Damp	16–15000 Hz, BYPASS	Fréquence de l'atténuation des aigus du son résonant (BYPASS: no cut)		
LF Damp	BYPASS, 16–15000 Hz	Fréquence de l'atténuation des graves du son résonant (BYPASS: no cut)		
Lid 1 à 6		Simule les modifications de timbre créées par l'ouverture plus ou moins grande du couvercle du piano.		
EQ Low Freq	200, 400 Hz	Fréquence centrale de l'égalisation des graves		
EQ Low Gain	-15 à +15 dB	Amplitude de l'égalisation des graves		
EQ Mid Freq	200 à 8000 Hz	Fréquence centrale de l'égalisation des medium		
EQ Mid Gain	-15 à +15 dB	Amplitude de l'égalisation des me- dium		
EQ Mid Q	0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0	Largeur de la bande d'égalisation des mediums (plus étroite pour des valeurs élevées)		
EQ High Freq	2000, 4000, 8000 Hz	Fréquence centrale de l'égalisation des aigus		
EQ High Gain	-15 à +15 dB	Amplitude de l'égalisation des aigus		
Level	0 à 127 Niveau de sortie			

### Paramètres du chorus

L'effet Chorus du GW-8 peut aussi être utilisé comme delay stéréo.

Ces réglages permettent de sélectionner l'un ou l'autre et les caractéristiques de l'effet sélectionné type.

Paramètres	Valeurs	Description				
rarametres	valeurs	Description Choix entre Chorus et Delay.				
Chorus Type	00 (OFF), 01 (CHORUS), 02 (DELAY), 03 (GM2 CHORUS)	00 (OFF): aucun des deux. 01 (CHORUS): Chorus. 02 (DELAY): . 03 (GM2 CHORUS): chorus GM2				
01: CHORUS						
Rate	0.05–10.00 Hz, note	Fréquence de modulation				
Depth	0 à 127	Amplitude de la modulation				
Pre Delay	0.0 à 100 msec	Règle le retard entre le son direct et l'apparition du son de chorus.				
Feedback	0 à 127	Détermine la proportion de son traité qui est réinjecté au niveau de l'entrée.				
Filter Type	OFF, LPF, HPF	Type de filtre  OFF: pas de filtre  LPF: coupe les fréquences supérieures à la fréquence de coupure  HPF: coupe les fréquences inférieures à la fréquence de coupure				
Cutoff Freq	200 à 8000 Hz	Fréquence de coupure				
Phase 0 à 180 deg		Dispersion spatiale du son				
02: DELAY						
Delay Right  Delay Center  0 à 1000 msec, note		Règle le retard entre le son direct et l'apparition du delay.				
Center Feed- back	-98 à +98%	Détermine la proportion de son retardé qui est réinjecté au niveau de l'entrée, assurant un contrôle du nombre des répétitions.				
HF Damp	200 à 8000 Hz, BYPASS	Règle la fréquence au-delà de laquelle la rétroaction du delay est annulée ou atténuée. Si vous ne voulez pas l'an- nuler, réglez ce paramètre sur BY- PASS.				
Left Level Right Level Center Level	0 à 127	Volume de chacun des retards				
03: GM2 CHORUS						
Pre-LPF	0 à 7	Coupe les hautes fréquences avant in jection dans le chorus les valeurs élevées correspondent à plus de coupure.				
Level	0 à 127	Volume du son de chorus				
Feedback	0 à 127	Détermine la proportion de son traité qui est réinjecté au niveau de l'entrée.				
Delay	0 à 127	Règle le retard entre le son direct et l'apparition du chorus.				
Rate	0 à 127	Fréquence de modulation				
Depth	0 à 127	Amplitude de la modulation				
Send Level To Reverb	0 à 127	Détermine le niveau du son de chorus envoyé vers la réverb.				

Si vous définissez le delay en tant que valeur de note, la réduction du tempo ne pourra pas modifier la valeur du delay audelà d'une certaine durée. Il y a en effet une limite supérieure aux variations du temps de retard. Quand cette limite est atteinte, aucune variation n'est plus possible. Cette limite correspond à la valeur maximale susceptible d'être saisie de manière numérique.

#### note:

	<b>}</b> ₃	Triolet de quadruple-croche	♪	Quadruple-croche	13	Triolet de triple-croche
Ī		Triple-croche	♪3	Triolet de double-croche		Triple-croche pointée
	A	Double-croche	)3	Triolet de croche	A	Double-croche pointée
	Þ	Croche	•3	Triolet de noire	♪.	Croche pointée
ſ	Ţ	Noire	03	Triolet de blanche		Noire pointée
		Blanche	03	Triolet de ronde	0	Blanche pointée
	o	Ronde	lioli3	Triolet de double ronde	o	Ronde pointée
Ī	lloll	Double ronde				

## Paramètres de la réverbération

Ces paramètres permettent de choisir le type de réverbération et ses caractéristiques.

Paramètres	Valeurs	Description			
Reverb Type	00 (OFF), 01 (REVERB), 02 (SRV ROOM), 03 (SRV HALL), 04 (SRV PLATE), 05 (GM2 REVERB)	Type de réverbération 00 (OFF): pas d'effet. 01 (REVERB): réverbération normale 02 (SRV ROOM): simulation de la résonance d'une pièce normale. 03 (SRV HALL): simulation de l'ambiance d'une salle de concert. 04 (SRV PLATE): simule une réverbération à plaque. 05 (GM2 REVERB): réverb GM2			
01: REVERB					
Туре	ROOM1, ROOM2, STAGE1, STAGE2, HALL1, HALL2, DELAY, PAN-DELAY	Type de reverb/delay  ROOM1: réverbération dense  ROOM2: réverbération plus légère  STAGE1: réflexions tardives  STAGE2: réflexions précoces  HALL1: réflexions claires  HALL2: réflexions riches  DELAY: delay conventionnel  PAN-DELAY: delay avec échos alternant entre la gauche et la droite			
Time	0 à 127	Temps de réverbération (Type: ROOM1-HALL2) temps de delay (Type: DELAY, PAN-DELAY)			
HF Damp	200 à 8000 Hz, BYPASS	Règle la fréquence au-delà de laquelle le son réverbéré est coupé . Si vous ne voulez pas an- nuler la réverbération des hautes fréquences, mettez ce paramètre sur BYPASS.			
Delay Feedback	0 à 127	Règle le nombre de rebonds du delay quand le type est DELAY ou PAN-DELAY.			
02: SRV 03: SRV 04: SRV	HALL				
Pre Delay	0.0 à 100 msec	Règle le retard entre le son direct et l'apparition du son réverbéré.			
Time	0 à 127	Durée de la réverbération			
Size	1 à 8	Taille de la salle simulée			
High Cut	160–12500 Hz, BYPASS	Détermine la fréquence au-dessus de laquelle les composantes les plus aiguës du son réver- béré sont atténuées. Si vous ne voulez pas ap pliquer d'atténuation, réglez ce paramètre sur BYPASS.			
Density	0 à 127	Densité de la reverb			
Diffusion	0 à 127	Ajuste les variations dans la densité de la ré verbération au cours du temps. Plus la valeu est élevée et plus la densité augmente. Cet fet est plus prononcé pour les longs temps d réverbération			
LF Damp Freq	50–4000 Hz	Détermine la fréquence en dessous de laquelle le contenu de la réverb est réduit ou atténué. Si vous ne voulez pas l'annuler, réglez ce paramètre sur BYPASS.			
LF Damp Gain	-36 à 0 dB	Détermine l'ampleur de l'atténuation appliquée en dessous de la fréquence réglée par « LF Damp ». Une valeur de 0 correspond à une absence de réduction.			
HF Damp Freq	4000–12500 Hz	Détermine la fréquence au-dessus de laquelle le contenu de la réverb est réduit ou atténué. Si vous ne voulez pas l'annuler, réglez ce paramètre sur BYPASS.			
HF Damp Gain	-36 à 0 dB	Détermine l'ampleur de l'atténuation appli- quée en dessous de la fréquence réglée par « HF Damp ». Une valeur de 0 correspond à une absence de réduction.			

Paramètres	ramètres Valeurs Description				
05: GM2	05: GM2 REVERB				
Character	0 à 7	Type de reverb 0–5: reverb 6, 7: delay			
Pre-LPF	0 à 7	Coupe les hautes fréquences du son source. Les valeurs élevées correspondent à plus de coupure.			
Level	0 à 127	Niveau de sortie de la réverbération			
Time	0 à 127	Temps de réverbération			
Delay Feedback	0 à 127	Détermine la proportion de son retardé réin- jecté dans l'effet quand le paramètre Charac- ter est sur 6 ou 7.			

# Liste des sons (Tones)

No.	Name	Category	MSB	LSB	PC
140.	Rich Grand	Category AC.PIANO	87	64	1
2	88ConcertPno	AC.PIANO	87	64	2
3	UltimatGrand	AC.PIANO	87	64	3
4	X Pure Grand	AC.PIANO	87	64	4
5	So true	AC.PIANO	87	64	5
6	ConcertPiano	AC.PIANO	87	64	6
7	Warm Piano	AC.PIANO	87	64	7
8	ConcertGrand	AC.PIANO	87	64	8
9	Hall Concert	AC.PIANO	87	64	9
10	Bright Tune	AC.PIANO	87	64	10
11	Mellow Tune	AC.PIANO	87	64	11
12	Studio Grand	AC.PIANO	87	64	12
13	DryStudio88	AC.PIANO	87	64	13
14	First Choice	AC.PIANO	87	64	14
15	Rokkin' pF	AC.PIANO	87	64	15
16	Dark Grand	AC.PIANO	87	64	16
17	SC Grand+Pad	AC.PIANO	87	64	17
18	Warm Pad Pno	AC.PIANO	87	64	18
19	SC Grand+Vox	AC.PIANO	87	64	19
20	Cicada Piano	AC.PIANO	87	64	20
21	X Piano +Str	AC.PIANO	87	64	21
22	Warm Str Pno	AC.PIANO	87	64	22
23	Grand Hall	AC.PIANO	87	64	23
24	Rapsody	AC.PIANO	87	64	24
25	JD-800 Piano	AC.PIANO	87	64	25
26	SA Dance Pno	AC.PIANO	87	64	26
27	SC E-Grand	AC.PIANO	87	64	27
28	Back E-Grand	AC.PIANO	87	64	28
29	SC Grand+FM	AC.PIANO	87	64	29
30	SC Blend Pno	AC.PIANO	87	64	30
31	Piano Oz	AC.PIANO	87	64	31
32	FX Piano	AC.PIANO	87	64	32
33	AmbientPiano	AC.PIANO	87	64	33
34	SC Pure EP	EL.PIANO	87	64	34
35	SC Trem EP	EL.PIANO	87	64	35
36	SC Phase EP	EL.PIANO	87	64	36
37	PhaseEPLayer	EL.PIANO	87	64	37
38	SC E.Piano	EL.PIANO	87	64	38
39	StageEP Trem	EL.PIANO	87	64	39
40	Back2the60s	EL.PIANO	87	64	40
41	Stage EP	EL.PIANO	87	64	41
42	Stage Phazer	EL.PIANO	87	64	42
43	StageCabinet	EL.PIANO	87	64	43
44	Tine EP	EL.PIANO	87	64	44
45	LEO EP	EL.PIANO	87	64	45
46	LonesomeRoad	EL.PIANO	87	64	46
47	Age'n'Tines	EL.PIANO	87	64	47
48	Brill TremEP	EL.PIANO	87	64	48
49	Crystal EP	EL.PIANO	87	64	49
50	Vintage Tine	EL.PIANO	87	64	50
51	Celestial EP	EL.PIANO	87	64	51
52	Psycho EP	EL.PIANO	87	64	52
53	Mk2 Stg phsr	EL.PIANO	87	64	53
54	Dreaming EP	EL.PIANO	87	64	54
55	Balladeer	EL.PIANO	87	64	55
56	Remember	EL.PIANO	87	64	56
57	Vibe EP	EL.PIANO	87	64	57
58	sin(EP)	EL.PIANO	87	64	58
59	SC Pure Wuly	EL.PIANO	87	64	59
60	SC Trem Wuly	EL.PIANO	87	64	60
61	Super Wurly	EL.PIANO	87	64	61
62	Wurly Trem	EL.PIANO	87	64	62
63	VelSpdWurly	EL.PIANO	87	64	63
64	Fonky Fonky	EL.PIANO	87	64	64
65	FM EP mix	EL.PIANO	87	64	65
66	FM-777	EL.PIANO	87	64	66
67	FM EPad	EL.PIANO	87	64	67
68	EP Stack	EL.PIANO	87	64	68
69	EP Belle	EL.PIANO	87	64	69
70	80s EP	EL.PIANO	87	64	70
71	SA EPiano	EL.PIANO	87	64	71
72	BrillClav DB	KEYBOARDS	87	64	72
73	Cell Clav	KEYBOARDS	87	64	73
74	VntgClav	KEYBOARDS	87	64	74
75	Cutter Clavi	KEYBOARDS	87	64	75
76	Funky D	KEYBOARDS	87	64	76
77	Phase Clavi	KEYBOARDS	87	64	77
<u> </u>		1	·		

No.	Name	Category	MSB	LSB	PC
78	BPF Clavi Ph	KEYBOARDS	87	64	78
79	Pulse Clavi	KEYBOARDS	87	64	79
80	PWM Clav	KEYBOARDS	87	64	80
81	Funky Line	KEYBOARDS	87	64	81
82	Biting Clav	KEYBOARDS	87	64	82
83	Analog Clavi	KEYBOARDS	87	64	83
84	Reso Clavi	KEYBOARDS	87	64	84
85	Snappy Clav	KEYBOARDS	87	64	85
86	Over-D6	KEYBOARDS	87	64	86
87 88	Harpsy Clavi	KEYBOARDS	87	64	87 88
89	SC Harpsi Amadeus	KEYBOARDS KEYBOARDS	87 87	64	89
90	SC Celesta	KEYBOARDS	87	64	90
91	Himalaya Ice	BELL	87	64	90
92	FM Syn Bell	BELL	87	64	92
93	D-50 Fantsia	BELL	87	64	93
94	Wine Glass	BELL	87	64	94
95	MuBox Pad	BELL	87	64	95
96	SC Bell 1	BELL	87	64	96
97	FM Heaven	BELL	87	64	97
98	SC Glocken	BELL	87	64	98
99	Music Bells	BELL	87	64	99
100	SC Musicbox	BELL	87	64	100
101	Music Box 2	BELL	87	64	101
102	Kalimbells	BELL	87	64	101
103	Step Ice	BELL	87	64	103
104	SC Bell 2	BELL	87	64	104
105	Candy Bell	BELL	87	64	105
106	SC Chime	BELL	87	64	106
107	Bell Ring	BELL	87	64	107
108	Tubular Bell	BELL	87	64	108
109	5th Key	BELL	87	64	109
110	Bell Monitor	BELL	87	64	110
111	TubyRuesday	BELL	87	64	111
112	Vibrations	MALLET	87	64	112
113	SC Vibe	MALLET	87	64	113
114	Ringy Vibes	MALLET	87	64	114
115	Airie Vibez	MALLET	87	64	115
116	SC Marimba	MALLET	87	64	116
117	FM Wood	MALLET	87	64	117
118	SC Xylo	MALLET	87	64	118
119	Ethno Keys	MALLET	87	64	119
120	Synergy MLT	MALLET	87	64	120
121	Icy Keys	MALLET	87	64	121
122	Steel Drums	MALLET	87	64	122
123	50`SteelDrms	MALLET	87	64	123
124	Xylosizer	MALLET	87	64	124
125	Тоу Вох	MALLET	87	64	125
126	AirPluck	MALLET	87	64	126
127	HardRockORG1	ORGAN	87	64	127
128	HardRockORG2	ORGAN	87	64	128
129	SuperDistORG	ORGAN	87	65	1
130	SuperDistLd2	ORGAN	87	65	2
131	FullDraw Org	ORGAN	87	65	3
132	StakDraw Org	ORGAN	87	65	4
133	FullStop Org	ORGAN	87	65	5
134	SC Perc Org	ORGAN	87	65	6
135	VKHold4Speed	ORGAN	87	65	7
136	X Perc Organ	ORGAN	87	65	8
137	Rocky Organ	ORGAN	87	65	9
138	Euro Organ	ORGAN	87	65	10
139	Rhythm'n'B	ORGAN	87	65	11
140	Phono Organ	ORGAN	87	65	12
141	LoFi PercOrg	ORGAN	87	65	13
142	Rochno Org	ORGAN	87	65	14
1 40	R&B Organ 1	ORGAN	87	65	15
143	R&B Organ 2	ORGAN	87	65	16
144	CC D:	ORGAN	87	65	17
144 145	SC Dist Bee				
144 145 146	60's Org 1	ORGAN	87	65	18
144 145 146 147	60's Org 1 60's Org 2	ORGAN ORGAN	87	65	19
144 145 146 147 148	60's Org 1 60's Org 2 Smoky Organ	ORGAN ORGAN ORGAN	87 87	65 65	19 20
144 145 146 147 148 149	60's Org 1 60's Org 2 Smoky Organ SC SoapOpera	ORGAN ORGAN ORGAN ORGAN	87 87 87	65 65 65	19 20 21
144 145 146 147 148 149 150	60's Org 1 60's Org 2 Smoky Organ SC SoapOpera Crummy Organ	ORGAN ORGAN ORGAN ORGAN ORGAN	87 87 87 87	65 65 65 65	19 20 21 22
144 145 146 147 148 149 150	60's Org 1 60's Org 2 Smoky Organ SC SoapOpera Crummy Organ Chapel Organ	ORGAN ORGAN ORGAN ORGAN ORGAN ORGAN ORGAN	87 87 87 87 87	65 65 65 65 65	19 20 21 22 23
144 145 146 147 148 149 150	60's Org 1 60's Org 2 Smoky Organ SC SoapOpera Crummy Organ	ORGAN ORGAN ORGAN ORGAN ORGAN	87 87 87 87	65 65 65 65	19 20 21 22

No.	Name	Category	MSB	LSB	PC
155	Mid Pipe Org	ORGAN	87	65	27
156	Vodkakordion	ACCRDION	87	65	28
157	Squeeze Me!	ACCRDION	87	65	29
158	Guinguette	ACCRDION	87	65	30
159	HarWonderca BluesHrp V/S	HARMONICA HARMONICA	87 87	65 65	31
161	Green Bullet	HARMONICA	87	65	33
162	SC Brt Nylon	AC.GUITAR	87	65	34
163	SoftNyln Gtr	AC.GUITAR	87	65	35
164	SC Nylon Gt	AC.GUITAR	87	65	36
165	Wet Nyln Gtr	AC.GUITAR	87	65	37
166	Pre Mass Hum	AC.GUITAR	87	65	38
167 168	Thick Steel Uncle Martin	AC.GUITAR	87	65	39
169	Wide Ac Gtr	AC.GUITAR AC.GUITAR	87 87	65 65	40
170	Comp Stl Gtr	AC.GUITAR	87	65	42
171	Stl Gtr Duo	AC.GUITAR	87	65	43
172	SC 12str Gtr	AC.GUITAR	87	65	44
1 <i>7</i> 3	So good !	AC.GUITAR	87	65	45
174	StratSeq'nce	EL.GUITAR	87	65	46
175	Jazz Guitar	EL.GUITAR	87	65	47
176 177	DynoJazz Gtr Clean Gtr	EL.GUITAR EL.GUITAR	87 87	65 65	48 49
177	Crimson Gtr	EL.GUITAR EL.GUITAR	87	65	50
179	Plug n' Gig	EL.GUITAR	87	65	51
180	Kinda Kurt	EL.GUITAR	87	65	52
181	Nice Oct Gtr	EL.GUITAR	87	65	53
182	Strat Gtr	EL.GUITAR	87	65	54
183	Touch Drive	DIST.GUITAR	87	65	55
184	SC Chunk	DIST.GUITAR	87	65	56
185 186	Trem-o-Vibe LP Dist	DIST.GUITAR DIST.GUITAR	87 87	65 65	57 58
187	Hurtling Gtr	DIST.GUITAR DIST.GUITAR	87	65	59
188	Searing COSM	DIST.GUITAR	87	65	60
189	SC Loud Gtr	DIST.GUITAR	87	65	61
190	SC Plugged!!	DIST.GUITAR	87	65	62
191	Punker 1	DIST.GUITAR	87	65	63
192	SC PowerChd	DIST.GUITAR	87	65	64
193 194	Punker 2 Larsen /Aft	DIST.GUITAR DIST.GUITAR	87 87	65 65	65 66
194	Rockin' Dly	DIST.GUITAR	87	65	67
196	Sonic Ac Bs	BASS	87	65	68
197	Ulti Ac Bass	BASS	87	65	69
198	Downright Bs	BASS	87	65	70
199	Cmp'd Fng Bs	BASS	87	65	71
200	Sonic Fng Bs	BASS	87	65	72
201	Ultimo Bass	BASS BASS	87 87	65 65	73 74
203	Roomy Bass FingerMaster	BASS	87	65	75
204	All Round Bs	BASS	87	65	76
205	R&B Bs/Slide	BASS	87	65	77
206	Sonic Pck Bs	BASS	87	65	78
207	Thumb Up!	BASS	87	65	79
208	Tubby Mute	BASS	87	65	80
209	Chicken Bass	BASS BASS	87 87	65 65	81 82
211	Snug Bass Return2Base!	BASS	87	65	83
212	Chorus Bass	BASS	87	65	84
213	A Big Pick	BASS	87	65	85
214	Basement	BASS	87	65	86
215	SC Fretnot 1	BASS	87	65	87
216	SC Fretnot 2	BASS	87	65	88
217	RichFretless	BASS	87	65	89
218	NewAge Frtls SlapBass 1	BASS BASS	87 87	65 65	90 91
220	Slap2 w/Fx	BASS	87	65	92
221	Got Pop?	BASS	87	65	93
222	JBass v/Thmb	BASS	87	65	94
	SC Slap Bass	BASS	87	65	95
223	X Slap Bass	BASS	87	65	96
224		SYNTH BASS	87	65	97
224 225	Low Bass	+			
224 225 226	Mini Like!	SYNTH BASS	87	65	98
224 225 226 227	Mini Like! MC-404 Bass	SYNTH BASS SYNTH BASS	87	65	99
224 225 226 227 228	Mini Like! MC-404 Bass SC Rubber Bs	SYNTH BASS SYNTH BASS SYNTH BASS	87 87	65 65	99 100
224 225 226 227	Mini Like! MC-404 Bass	SYNTH BASS SYNTH BASS	87	65	99

No.	Name	Category	MSB	LSB	PC
232	Smooth Bass	SYNTH BASS	87	65	104
233	SC Flat Bs	SYNTH BASS	87	65	105
234	Foundation	SYNTH BASS	87	65	106
235	Punch MG 2	SYNTH BASS	87	65	107
236	Electro Rubb	SYNTH BASS	87	65	108
237	R&B Bass 1	SYNTH BASS	87	65	109
238	Enorjizor	SYNTH BASS	87	65	110
239	LowFat Bass	SYNTH BASS	87	65	111
240	Doze Bass	SYNTH BASS	87	65	112
241	DCO Bass	SYNTH BASS	87	65	113
242	Virtual RnBs	SYNTH BASS	87	65	114
243	Saw&MG Bass MG+SubOsc Bs	SYNTH BASS SYNTH BASS	87 87	65 65	115
244	R&B Bass 2	SYNTH BASS	87	65	117
245	R&B Bass 3	SYNTH BASS	87	65	118
247	Not a Bass	SYNTH BASS	87	65	119
248	ResoSyn Bs 1	SYNTH BASS	87	65	120
249	SH-1 Bass	SYNTH BASS	87	65	121
250	SH-101 Bs 2	SYNTH BASS	87	65	122
251	Punch MG 1	SYNTH BASS	87	65	123
252	MKS-50 SynBs	SYNTH BASS	87	65	124
253	Gashed Bass	SYNTH BASS	87	65	125
254	Q Bass	SYNTH BASS	87	65	126
255	Super-G DX	SYNTH BASS	87	65	127
256	Kickin' Bass	SYNTH BASS	87	65	128
257	OilDrum Bass	SYNTH BASS	87	66	120
258	Dust Bass	SYNTH BASS	87	66	2
259	Glide-iator	SYNTH BASS	87	66	3
260	SC AcidPunch	SYNTH BASS	87	66	4
261	TBasic	SYNTH BASS	87	66	5
262	SC Unison Bs	SYNTH BASS	87	66	6
263	Detune Bass	SYNTH BASS	87	66	7
264	Lo Bass	SYNTH BASS	87	66	8
265	SC GarageBs1	SYNTH BASS	87	66	9
266	SC GarageBs2	SYNTH BASS	87	66	10
267	Sub Sonic	SYNTH BASS	87	66	11
268	SC Jungle Bs	SYNTH BASS	87	66	12
269	R&B Bass 4	SYNTH BASS	87	66	13
270	Simply Basic	SYNTH BASS	87	66	14
271	Beepin Bass	SYNTH BASS	87	66	15
272	MC-TB Bass	SYNTH BASS	87	66	16
273	Acdg Bass	SYNTH BASS	87	66	17
274	Loco Voco	SYNTH BASS	87	66	18
275	Unplug it!	SYNTH BASS	87	66	19
276	S&H Bass	SYNTH BASS	87	66	20
277	Destroyed Bs	SYNTH BASS	87	66	21
278	SC Acid Bs	SYNTH BASS	87	66	22
279	Lo-Fi TB	SYNTH BASS	87	66	23
280	Drop Bass	SYNTH BASS	87	66	24
281	Big Mini	SYNTH BASS	87	66	25
282	Muffled MG	SYNTH BASS	87	66	26
283	Intrusive Bs	SYNTH BASS	87	66	27
284	Alpha SynBs	SYNTH BASS	87	66	28
285	TransistorBs	SYNTH BASS	87	66	29
286	Juno-60 Bass	SYNTH BASS	87	66	30
287	Storm Bass	SYNTH BASS	87	66	31
288	Alpha ResoBs	SYNTH BASS	87	66	32
289	SH-101 Vibe	SYNTH BASS	87	66	33
290	Fazee Bass	SYNTH BASS	87	66	34
291	Hi-Energy Bs	SYNTH BASS	87	66	35
292	SC Violin	STRINGS	87	66	36
293	Violin	STRINGS	87	66	37
294	Viola	STRINGS	87	66	38
295	SC Cello	STRINGS	87	66	39
296	Cello	STRINGS	87	66	40
297	Contrabass	STRINGS	87	66	41
298	Dolce Qrt	STRINGS	87	66	42
299	Chamber Str	STRINGS	87	66	43
300	Small Str	STRINGS	87	66	44
301	Marcato	STRINGS	87	66	45
302	Bright Str	STRINGS	87	66	46
303	String Ens	STRINGS	87	66	47
304	SonicStrings	STRINGS	87	66	48
305	Stringz 101	STRINGS	87	66	49
306	Crossed Bows	STRINGS	87	66	50
	Warm Strings	STRINGS	87	66	51
307					

No.	Name	Category	MSB	LSB	PC
309	Movie Scene	STRINGS	87	66	53
310	Hybrid Str 1	STRINGS	87	66	54
311	Gang Strangs	STRINGS	87	66	55
312	Clustered!?!	STRINGS	87	66	56
313	Full Strings	STRINGS	87	66	57
314	X StrSection	STRINGS	87	66	58
315	Oct Strings	STRINGS	87	66	59
316	Sahara Str	STRINGS	87	66	60
317	Random Mood	STRINGS	87	66	61
318	X Hall Str	STRINGS	87	66	62
319	SC Slow Str	STRINGS	87	66	63
320	Hybrid Str 2	STRINGS	87	66	64
321	Biggie Bows	STRINGS	87	66	65
322	Staccato VS	STRINGS	87	66	66
323	So Staccato	STRINGS	87	66	67
324	DelicatePizz	STRINGS	87	66	68
325	VIs PizzHall	STRINGS	87	66	69
326	Orch Pizz	STRINGS	87	66	70
327 328	Pizz'Stac VS Mellow Tron	STRINGS	87	66	71
329	Tronic Str	STRINGS STRINGS	87 87	66 66	72 73
330					74
330	Tape Memory Wind & Str 1	STRINGS ORCHESTRA	87 87	66 66	75
331	Wind & Str 1 Wind & Str 2	ORCHESTRA	87	66	75 76
332	Farewell	ORCHESTRA	87	66	
334	Orch & Horns	ORCHESTRA	87	66	78
334	Soft Orch 1	ORCHESTRA	87	66	78 79
336	Soft Orch 2	ORCHESTRA	87	66	80
337	Henry IX	ORCHESTRA	87	66	81
338	Ending Scene	ORCHESTRA	87	66	82
339	Symphonika	ORCHESTRA	87	66	83
340	Mix Hit 2	HIT&STAB	87	66	84
341	Cheezy Movie	HIT&STAB	87	66	85
342	Philly Hit	HIT&STAB	87	66	86
343	Smear Hit 1	HIT&STAB	87	66	87
344	Smear Hit 2	HIT&STAB	87	66	88
345	Good Old Hit	HIT&STAB	87	66	89
346	Mix Hit 1	HIT&STAB	87	66	90
347	Lo-Fi Hit	HIT&STAB	87	66	91
348	2ble Action	HIT&STAB	87	66	92
349	In da Cave	HIT&STAB	87	66	93
350	Housechord	HIT&STAB	87	66	94
351	Mod Chord	HIT&STAB	87	66	95
352	Dance Steam	HIT&STAB	87	66	96
353	Good Old Day	WIND	87	66	97
354	SC WindWood	WIND	87	66	98
355	Clarence.net	WIND	87	66	99
356	SC Oboe	WIND	87	66	100
357	Hall Oboe	WIND	87	66	101
358	English Horn	WIND	87	66	102
359	Bassoon	WIND	87	66	103
360	SC Flute	FLUTE	87	66	104
361	Piccolo	FLUTE	87	66	105
362	Andes Mood	FLUTE	87	66	106
363	HimalayaPipe	FLUTE	87	66	107
364	Solo Tp	AC.BRASS	87	66	108
365	Horn Chops	AC.BRASS	87	66	109
366	Flugel Horn	AC.BRASS	87	66	110
367	Spit Flugel	AC.BRASS	87	66	111
368	Mute Tp /Mod	AC.BRASS	87	66	112
369	Harmon Mute	AC.BRASS	87	66	113
370	Soft Tb	AC.BRASS	87	66	114
371	Solo Tb	AC.BRASS	87	66	115
372	Solo Bone	AC.BRASS	87	66	116
373	XP Horn	AC.BRASS	87	66	117
374	Grande Tuba	AC.BRASS	87	66	118
375	SC Tuba	AC.BRASS	87	66	119
376	StackTp Sect	AC.BRASS	87	66	120
377	Tb Section	AC.BRASS	87	66	121
378	TpTb Sect.	AC.BRASS	87	66	122
379	SC Brt Brass	AC.BRASS	87	66	123
380	SC BrsSect 1	AC.BRASS	87	66	124
381	SC BrsSect 2	AC.BRASS	87	66	125
382	Tpts & Tmbs	AC.BRASS	87	66	126
383	Brass & Sax	AC.BRASS	87	66	127
384	BrassPartOut Simple Tutti	AC.BRASS	87	66	128
385		AC.BRASS	87	67	1

	Name	Category	MSB	LSB	PC
386	F.Horns Sect	AC.BRASS	87	67	2
387	Full sForza	AC.BRASS	87	67	3
388	Stereo Brass	AC.BRASS	87	67	4
389	Wide SynBrss	SYNTH BRASS	87	67	5 6
390	J-Pop Brass	SYNTH BRASS SYNTH BRASS	87	67 67	7
391	80s Brass 1	SYNTH BRASS	87	67	8
393	80s Brass 2	SYNTH BRASS	87	67	9
394	Ana Brass	SYNTH BRASS	87	67	10
395	Soft Brass	SYNTH BRASS	87	67	11
396	JP8000 Brass	SYNTH BRASS	87	67	12
397	Sonic Brass	SYNTH BRASS	87	67	13
398	Syn Brass	SYNTH BRASS	87	67	14
399	Syn Brass 2	SYNTH BRASS	87	67	15
400	Xpand Brass	SYNTH BRASS	87	67	16
401	Xpand Brass2 Super Saw	SYNTH BRASS SYNTH BRASS	87 87	67 67	1 <i>7</i>
403	SoftSynBrass	SYNTH BRASS	87	67	19
404	Silky JP	SYNTH BRASS	87	67	20
405	Silk Brs Pad	SYNTH BRASS	87	67	21
406	80s Brass 3	SYNTH BRASS	87	67	22
407	X-Saw Brass 1	SYNTH BRASS	87	67	23
408	Cheesy Brass	SYNTH BRASS	87	67	24
409	Dual Saw Brs	SYNTH BRASS	87	67	25
410	Juno-106 Brs	SYNTH BRASS	87	67	26
411	Poly Brass	SYNTH BRASS	87	67	27
412	Stacked Brs	SYNTH BRASS SAX	87	67 67	28 29
413	Soprano Sax Solo Sop Sax	SAX	87	67	30
415	Alto mp	SAX	87	67	31
416	Alto Sax	SAX	87	67	32
417	Solo AltoSax	SAX	87	67	33
418	AltoLead Sax	SAX	87	67	34
419	XP TnrBrethy	SAX	87	67	35
420	Tenor Sax	SAX	87	67	36
421	Fat TenorSax	SAX	87	67	37
422	Baritone Sax	SAX	87	67	38
423	Sax Sect. 1	SAX	87	67	39
424 425	Sax Sect. 2 Horny Sax	SAX	87 87	67 67	40
425	FXM Alto Sax	SAX	87	67	42
427	Porta Solold	HARD LEAD	87	67	43
428	Porta Lead	HARD LEAD	87	67	44
429	Wind Syn Ld	HARD LEAD	87	67	45
430	SC Saw Ld 1	HARD LEAD	87	67	46
431	SC Saw Ld 2	HARD LEAD	87	67	47
432	Juno Lead	HARD LEAD	87	67	48
433	Follow Me	HARD LEAD	87	67	49
434	DC Triangle	HARD LEAD	87	67	50
435	Sqr-Seqence	HARD LEAD HARD LEAD	87	67	51
436 437	Pure Square Griggley	HARD LEAD	87 87	67 67	52 53
437	SC LegatoSaw	HARD LEAD	87	67	54
439	Lone Prophat	HARD LEAD	87	67	55
440	Dual Profs	HARD LEAD	87	67	56
441	Gwyo Press	HARD LEAD	87	67	57
442	Q DualSaws	HARD LEAD	87	67	58
443	Mogulator Ld	HARD LEAD	87	67	59
444	DirtyVoltage	HARD LEAD	87	67	60
445	Clean?	HARD LEAD	87	67	61
	Distortion	HARD LEAD	87	67	62
446			67	/-	/^
446 447	SC Syn Ld	HARD LEAD	87	67 67	63
446 447 448	SC Syn Ld SynLead 0322	HARD LEAD HARD LEAD	87	67	64
446 447 448 449	SC Syn Ld SynLead 0322 X-Sink Delay	HARD LEAD HARD LEAD HARD LEAD	87 87	67 67	64 65
446 447 448	SC Syn Ld SynLead 0322	HARD LEAD HARD LEAD	87	67	64
446 447 448 449 450	SC Syn Ld SynLead 0322 X-Sink Delay Destroyed Ld	HARD LEAD HARD LEAD HARD LEAD HARD LEAD	87 87 87	67 67 67	64 65 66
446 447 448 449 450 451	SC Syn Ld SynLead 0322 X-Sink Delay Destroyed Ld Synchro Lead	HARD LEAD HARD LEAD HARD LEAD HARD LEAD HARD LEAD	87 87 87 87	67 67 67 67	64 65 66 67
446 447 448 449 450 451 452	SC Syn Ld SynLead 0322 X-Sink Delay Destroyed Ld Synchro Lead Sync Ld Mono	HARD LEAD	87 87 87 87 87	67 67 67 67 67	64 65 66 67 68
446 447 448 449 450 451 452 453 454 455	SC Syn Ld SynLead 0322 X-Sink Delay Destroyed Ld Synchro Lead Sync Ld Mono SyncModulate	HARD LEAD	87 87 87 87 87 87 87 87	67 67 67 67 67 67 67	64 65 66 67 68 69 70
446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456	SC Syn Ld SynLead 0322 X-Sink Delay Destroyed Ld Synchro Lead Sync Ld Mono SyncModulate Distorted MG SonicVampire Blue Meanie	HARD LEAD	87 87 87 87 87 87 87 87 87	67 67 67 67 67 67 67 67	64 65 66 67 68 69 70 71 72
446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457	SC Syn Ld SynLead 0322 X-Sink Delay Destroyed Ld Synchro Lead Sync Ld Mono SyncModulate Distorted MG SonicVampire Blue Meanie SC Dist Lead	HARD LEAD	87 87 87 87 87 87 87 87 87	67 67 67 67 67 67 67 67 67	64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458	SC Syn Ld SynLead 0322 X-Sink Delay Destroyed Ld Synchro Lead Sync Ld Mono SyncModulate Distorted MG SonicVampire Blue Meanie SC Dist Lead Ringmod Lead	HARD LEAD	87 87 87 87 87 87 87 87 87 87	67 67 67 67 67 67 67 67 67 67	64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459	SC Syn Ld SynLead 0322 X-Sink Delay Destroyed Ld Synchro Lead Sync Ld Mono SyncModulate Distorted MG SonicVampire Blue Meanie SC Dist Lead Ringmod Lead Stimulation	HARD LEAD	87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87	67 67 67 67 67 67 67 67 67 67	64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458	SC Syn Ld SynLead 0322 X-Sink Delay Destroyed Ld Synchro Lead Sync Ld Mono SyncModulate Distorted MG SonicVampire Blue Meanie SC Dist Lead Ringmod Lead	HARD LEAD	87 87 87 87 87 87 87 87 87 87	67 67 67 67 67 67 67 67 67 67	64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

No.	Name	Category	MSB	LSB	PC
463	Wire Sync	HARD LEAD	87 87	67 67	79 80
464 465	Epic Lead Bag Lead	HARD LEAD HARD LEAD	87	67	80
466	Wezcoast	HARD LEAD	87	67	82
467	HyperJupiter	HARD LEAD	87	67	83
468	Vintagolizer	HARD LEAD	87	67	84
469	C64 Lead	HARD LEAD	87	67	85
470	303 NRG	HARD LEAD	87	67	86
471	Cell SquLead	SOFT LEAD	87	67	87
472	SC Sqr Lead	SOFT LEAD	87	67	88
473 474	SH Sqr Lead Round SQR	SOFT LEAD SOFT LEAD	87 87	67 67	89 90
475	Windy Synth	SOFT LEAD	87	67	91
476	Sqr Diamond	SOFT LEAD	87	67	92
477	Sinetific	SOFT LEAD	87	67	93
478	PeakArpSine	SOFT LEAD	87	67	94
479	Howards Lead	SOFT LEAD	87	67	95
480	SoloNzPeaker	SOFT LEAD	87	67	96
481 482	Juno SftLd	SOFT LEAD	87	67 67	97 98
483	R&B TriLead R&B Tri Ld2	SOFT LEAD SOFT LEAD	87 87	67	99
484	Jupiter Lead	SOFT LEAD	87	67	100
485	Dig-n-Duke	SOFT LEAD	87	67	101
486	SC SoftLead	SOFT LEAD	87	67	102
487	Mid Saw Ld	SOFT LEAD	87	67	103
488	X-Pulse Lead	SOFT LEAD	87	67	104
489	Mild 2-SawLd	SOFT LEAD	87	67	105
490 491	Mew Lead Shy Soloist	SOFT LEAD SOFT LEAD	87 87	67 67	106 107
491	Theramax	SOFT LEAD	87	67	107
493	Therasqu	SOFT LEAD	87	67	109
494	GR Lead	SOFT LEAD	87	67	110
495	SH-2 Lead	SOFT LEAD	87	67	111
496	SC ResoLead	SOFT LEAD	87	67	112
497	Modulated Ld	SOFT LEAD	87	67	113
498	Synthi Fizz	SOFT LEAD	87	67	114
499 500	Waspy Lead Pulstar Ld	SOFT LEAD SOFT LEAD	87 87	67 67	115 116
501	Naked Lead	SOFT LEAD	87	67	117
502	Alpha Spit	SOFT LEAD	87	67	118
503	Vliolin Lead	SOFT LEAD	87	67	119
504	Mod Lead	SOFT LEAD	87	67	120
505	JP Saw Lead	SOFT LEAD	87	67	121
506	Tristar	SOFT LEAD SOFT LEAD	87	67	122
507 508	Chubby Lead Sneaky Leady	SOFT LEAD	87 87	67 67	123 124
509	Shaku Lead	SOFT LEAD	87	67	125
510	Legato Tkno	SOFT LEAD	87	67	126
511	SCResoSaw Ld	SOFT LEAD	87	67	127
512	SliCed Lead	SOFT LEAD	87	67	128
513	Mini Growl	SOFT LEAD	87	68	1
514	Evangelized	SOFT LEAD	87	68	2
515 516	Air Lead Juno-D Maj7	SOFT LEAD TECHNO SYNTH	87 87	68 68	3
517	Sweet House	TECHNO SYNTH	87	68	5
518	Periscope	TECHNO SYNTH	87	68	6
519	5th Voice	TECHNO SYNTH	87	68	7
520	HPF Sweep	TECHNO SYNTH	87	68	8
521	BPF Saw	TECHNO SYNTH	87	68	9
522	Moon Synth	TECHNO SYNTH	87	68	10
523 524	DelyResoSaws	TECHNO SYNTH	87 87	68	11
525	R-Trance Braatz	TECHNO SYNTH TECHNO SYNTH	87	68 68	13
526	AllinOneRiff	TECHNO SYNTH	87	68	14
527	YZ Again	TECHNO SYNTH	87	68	15
528	Flazzy Lead	TECHNO SYNTH	87	68	16
529	Coffee Bee	TECHNO SYNTH	87	68	17
530	SC-303	TECHNO SYNTH	87	68	18
531	Dance Saws	TECHNO SYNTH	87	68	19
	AluminmWires	TECHNO SYNTH TECHNO SYNTH	87 87	68 68	20
532	Fred&Barnov	LIECHINO STINITI	0/	00	41
533	Fred&Barney Electrostars	TECHNO SYNTH	87	68	22
	Electrostars	TECHNO SYNTH TECHNO SYNTH	87 87	68 68	22
533 534					
533 534 535 536 537	Electrostars LoFiSequence	TECHNO SYNTH	87	68	23 24 25
533 534 535 536	Electrostars LoFiSequence MelodicDrums	TECHNO SYNTH TECHNO SYNTH	87 87	68 68	23 24

No.	Name	Category	MSB	LSB	PC
540	Seq Saw	TECHNO SYNTH	87	68	28
541	Reso Seq Saw	TECHNO SYNTH	87	68	29
542 543	DetuneSeqSaw Technotribe	TECHNO SYNTH TECHNO SYNTH	87 87	68 68	30
544	Teethy Grit	TECHNO SYNTH	87	68	32
545	Repertition	TECHNO SYNTH	87	68	33
546	Killerbeez	TECHNO SYNTH	87	68	34
547	Acid Lead	TECHNO SYNTH	87	68	35
548	Tranceformer	TECHNO SYNTH	87	68	36
549	Anadroid	TECHNO SYNTH	87	68	37
550	Shroomy	TECHNO SYNTH	87	68	38
551	Noize R us	TECHNO SYNTH	87	68	39
552	Beep Melodie	TECHNO SYNTH	87	68	40
553	Morpher	TECHNO SYNTH	87	68	41
554 555	Uni-G Power Synth	TECHNO SYNTH TECHNO SYNTH	87 87	68 68	42
556	Hoover Again	TECHNO SYNTH	87	68	44
557	Alpha Said	TECHNO SYNTH	87	68	45
558	Ravers Awake	TECHNO SYNTH	87	68	46
559	Tekno Gargle	TECHNO SYNTH	87	68	47
560	Tranceiver	TECHNO SYNTH	87	68	48
561	Techno Dream	TECHNO SYNTH	87	68	49
562	Techno Pizz	TECHNO SYNTH	87	68	50
563	VirtualHuman	PULSATING	87	68	51
564	Strobot	PULSATING	87	68	52
565 566	SC Strobe Strobe X	PULSATING PULSATING	87 87	68 68	53 54
567	Rhythmic 5th	PULSATING	87	68	55
568	Cell Pad	PULSATING	87	68	56
569	DarknessSide	PULSATING	87	68	57
570	Shape of X	PULSATING	87	68	58
571	Sonic Dance	PULSATING	87	68	59
572	ShapeURMusic	PULSATING	87	68	60
573	Synth Force	PULSATING	87	68	61
574	Trance Split	PULSATING	87	68	62
575	Step Trance	PULSATING	87	68	63
576	Chop Synth	PULSATING	87	68	64
577 578	Euro Teuro Auto Trance	PULSATING PULSATING	87 87	68 68	66
579	Eureggae	PULSATING	87	68	67
580	Sorry4theDLY	PULSATING	87	68	68
581	Beat Pad	PULSATING	87	68	69
582	TMT Seq Pad	PULSATING	87	68	70
583	ForYourBreak	PULSATING	87	68	71
584	HPF Slicer	PULSATING	87	68	72
585	Sliced Choir	PULSATING	87	68	73
586	Digi-Doo	PULSATING	87	68	74
587	PanningFrmnt	PULSATING	87	68	75
588 589	Dirty Beat Electrons	PULSATING PULSATING	87 87	68	76 77
590	Protons	PULSATING	87	68	78
591	Brisk Vortex	PULSATING	87	68	79
592	SC Throbulax	PULSATING	87	68	80
593	SC Lonizer	PULSATING	87	68	81
594	diGital Pad	PULSATING	87	68	82
595	StepPitShift	PULSATING	87	68	83
596	Pad Pulses	PULSATING	87	68	84
597	Seq-Pad 2	PULSATING	87	68	85
598	DSP Chaos	PULSATING	87	68	86
599	Dancefloor	PULSATING	87	68	87
600	Minor Thirds FX World	PULSATING PULSATING	87 87	68 68	88 89
602	Mr. Fourier	PULSATING	87	68	90
603	Nu Trance X	PULSATING	87	68	91
604	Auto 5thSaws	PULSATING	87	68	92
605	Cross Talk	PULSATING	87	68	93
606	Reanimation	PULSATING	87	68	94
607	VoX Chopper	PULSATING	87	68	95
608	Trevor's Pad	PULSATING	87	68	96
609	Fantomas Pad	PULSATING	87	68	97
610	Jazzy Arps	PULSATING	87	68	98
611	Keep Running	PULSATING	87	68	99
612	Step In	PULSATING	87	68	100
613	Echo Echo	PULSATING	87	68	101
614	Keep going Arposphere	PULSATING PULSATING	87 87	68 68	102
615					

No.	Name	Category	MSB	LSB	PC
617	Pulsator	PULSATING	87	68	105
618	Motion Bass	PULSATING	87 87	68 68	106
619	Sine Magic Juno-D Slice	PULSATING PULSATING	87	68	107
621	Pulsatron	PULSATING	87	68	100
622	Mega Sync	PULSATING	87	68	110
623	Passing by	SYNTH FX	87	68	111
624	Lazer Points	SYNTH FX	87	68	112
625	Retro Sci-Fi	SYNTH FX	87	68	113
626	Magic Chime	SYNTH FX	87	68	114
627	SC Try This!	SYNTH FX	87	68	115
628	New Planetz	SYNTH FX	87	68	116
629	Jet Noise	SYNTH FX	87	68	117
630	Chaos 2003 Control Room	SYNTH FX SYNTH FX	87	68 68	118
632	OutOf sortz	SYNTH FX	87	68	120
633	Scatter	SYNTH FX	87	68	121
634	Low Beat-S	SYNTH FX	87	68	122
635	WaitnOutside	SYNTH FX	87	68	123
636	Breath Echo	SYNTH FX	87	68	124
637	SoundStrange	SYNTH FX	87	68	125
638	Cosmic Pulse	SYNTH FX	87	68	126
639	Faked Piano	SYNTH FX	87	68	127
640	SC Crystal	SYNTH FX	87	68	128
641	ResoSweep Dn	SYNTH FX	87	69	1
642	Zap B3 & C4	SYNTH FX	87	69	2
643	PolySweep Nz	SYNTH FX SYNTH FX	87	69	3
645	Strange Land S&H Voc	SYNTH FX	87 87	69 69	5
646	12th Planet	SYNTH FX	87	69	6
647	Scare	SYNTH FX	87	69	7
648	Hillside	SYNTH FX	87	69	8
649	Mod Scanner	SYNTH FX	87	69	9
650	SoundOnSound	SYNTH FX	87	69	10
651	Gasp	SYNTH FX	87	69	11
652	ResoSweep Up	SYNTH FX	87	69	12
653	Magic Wave	SYNTH FX	87	69	13
654	Shangri-La	SYNTH FX	87	69	14
655	CerealKiller	SYNTH FX	87	69	15
656	Cosmic Drops	SYNTH FX	87	69	16
657	Space Echo	SYNTH FX	87	69	17
658 659	Robot Sci-Fi Stacc Heaven	SYNTH FX OTHER SYNTH	87 87	69 69	18 19
660	Juno Poly	OTHER SYNTH	87	69	20
661	DigitalDream	OTHER SYNTH	87	69	21
662	Jucy Saw	OTHER SYNTH	87	69	22
663	Cue Tip	OTHER SYNTH	87	69	23
664	Waspy Synth	OTHER SYNTH	87	69	24
665	TB-Sequence	OTHER SYNTH	87	69	25
666	Europe Xpres	OTHER SYNTH	87	69	26
667	Squeepy	OTHER SYNTH	87	69	27
668	DOC Stack	OTHER SYNTH	87	69	28
669	Sweep Lead	OTHER SYNTH	87	69	29
670	80s Saws 1	OTHER SYNTH	87	69	30
671	80s Saws 2	OTHER SYNTH	87	69	31
672 673	80s Saws 3 Digitaless	OTHER SYNTH OTHER SYNTH	87 87	69 69	32
674	Flip Pad	OTHER SYNTH	87	69	34
675	Short Detune	OTHER SYNTH	87	69	35
676	forSequence	OTHER SYNTH	87	69	36
677	Memory Pluck	OTHER SYNTH	87	69	37
678	Metalic Bass	OTHER SYNTH	87	69	38
679	Aqua	OTHER SYNTH	87	69	39
680	Big Planet	OTHER SYNTH	87	69	40
681	Wet Atax	OTHER SYNTH	87	69	41
682	Houze Clavi	OTHER SYNTH	87	69	42
683	SuperSawSlow	OTHER SYNTH	87	69	43
684	Cell Trance	OTHER SYNTH	87	69	44
685	Trancy X	OTHER SYNTH	87	69	45
686	Trancy Synth	OTHER SYNTH	87	69	46
687	Juno Trnce	OTHER SYNTH	87	69	47
688	Saw Stack	OTHER SYNTH	87	69	48
689	Frgile Saws	OTHER SYNTH	87	69	49
690	Steamed Sawz	OTHER SYNTH	87	69	50
	DAY/				
691 692	RAVtune Bustranza	OTHER SYNTH OTHER SYNTH	87 87	69 69	51 52

No.	Name	Category	MSB	LSB	PC
694	JP OctAttack	OTHER SYNTH	87	69	54
695	Oct Unison	OTHER SYNTH	87 87	69	55
696 697	Xtatic Dirty Combo	OTHER SYNTH	87	69 69	56 57
698	FM's Attack	OTHER SYNTH	87	69	58
699	Digi-vox Syn	OTHER SYNTH	87	69	59
700	Fairy Factor	OTHER SYNTH	87	69	60
701	Tempest	OTHER SYNTH	87	69	61
702	X-Racer	OTHER SYNTH	87	69	62
703	TB Booster	OTHER SYNTH	87	69	63
704	Syn-Orch/Mod	OTHER SYNTH	87	69	64
705	Pressyn	OTHER SYNTH	87	69	65
706	High Five	OTHER SYNTH	87	69	66 67
707 708	4DaCommonMan Orgaenia	OTHER SYNTH	87 87	69 69	68
709	Sleeper	OTHER SYNTH	87	69	69
710	Sugar Synth	OTHER SYNTH	87	69	70
711	Ice Palace	OTHER SYNTH	87	69	71
712	Story Harp	OTHER SYNTH	87	69	72
713	LostParadise	OTHER SYNTH	87	69	73
714	Magnetic 5th	OTHER SYNTH	87	69	74
715	DigimaX	OTHER SYNTH	87	69	75
716	Exhale	OTHER SYNTH	87	69	76
717	X-panda	OTHER SYNTH	87	69	77
718	Saw Keystep	OTHER SYNTH	87	69	78 79
719 720	4mant Cycle Modular	OTHER SYNTH	87 87	69	79 80
721	Angel Pipes	OTHER SYNTH	87	69 69	81
722	Wired Synth	OTHER SYNTH	87	69	82
723	Analog Dream	OTHER SYNTH	87	69	83
724	DCO Bell Pad	OTHER SYNTH	87	69	84
725	Cell Fanta	OTHER SYNTH	87	69	85
726	Juno 5th	OTHER SYNTH	87	69	86
727	DoubleBubble	OTHER SYNTH	87	69	87
728	Cell Comb	BRIGHT PAD	87	69	88
729	Super SynStr	BRIGHT PAD	87	69	89
730 731	80s Str	BRIGHT PAD	87	69	90 91
732	PhaseStrings Voyager	BRIGHT PAD BRIGHT PAD	87 87	69 69	91
733	Cosmic Rays	BRIGHT PAD	87	69	93
734	Stringship	BRIGHT PAD	87	69	94
735	Fat Stacks	BRIGHT PAD	87	69	95
736	Strings R Us	BRIGHT PAD	87	69	96
737	Electric Pad	BRIGHT PAD	87	69	97
738	Neo RS-202	BRIGHT PAD	87	69	98
739	OB Rezo Pad	BRIGHT PAD	87	69	99
740	Synthi Ens	BRIGHT PAD	87	69	100
741	Giant Sweep	BRIGHT PAD	87	69	101
742 743	Mod Dare	BRIGHT PAD	87	69	102
744	Cell Space Digi-Swell	BRIGHT PAD BRIGHT PAD	87 87	69 69	103
745	Sonic Surfer	BRIGHT PAD	87	69	104
746	New Year Day	BRIGHT PAD	87	69	106
747	Polar Morn	BRIGHT PAD	87	69	107
748	Distant Sun	BRIGHT PAD	87	69	108
749	PG Chimes	BRIGHT PAD	87	69	109
750	Saturn Rings	BRIGHT PAD	87	69	110
751	Brusky	BRIGHT PAD	87	69	111
752	2 Point 2	BRIGHT PAD	87	69	112
753 754	2.2 Pad	BRIGHT PAD	87	69	113
755	two.two Pad SaturnHolida	BRIGHT PAD BRIGHT PAD	87 87	69 69	114
756	Neuro-Drone	BRIGHT PAD	87	69	116
757	In The Pass	BRIGHT PAD	87	69	117
758	Polar Night	BRIGHT PAD	87	69	118
759	Cell 5th	BRIGHT PAD	87	69	119
760	MistOver5ths	BRIGHT PAD	87	69	120
761	Gritty Pad	BRIGHT PAD	87	69	121
762	India Garden	BRIGHT PAD	87	69	122
763	BillionStars	BRIGHT PAD	87	69	123
764	Sand Pad	BRIGHT PAD	87	69	124
765	ReverseSweep	BRIGHT PAD	87	69	125
766	HugeSoundMod	BRIGHT PAD	87	69	126
767	Metal Swell	BRIGHT PAD	87	69	127
768	NuSoundtrack	BRIGHT PAD BRIGHT PAD	87 87	69 70	128
769	Phat Strings				

No.	Name	Category	MSB	LSB	PC
771	SC Hollow	SOFT PAD	87	70	3
772 773	SC Sqr Pad Silk Pad	SOFT PAD SOFT PAD	87 87	70 70	<u>4</u> 5
774	WarmReso Pad	SOFT PAD	87	70	6
775	SC Soft Pad	SOFT PAD	87	70	7
776	Air Pad	SOFT PAD	87	70	8
777	Soft Breeze	SOFT PAD	87	70	9
778	JP Strings 1	SOFT PAD	87	70	10
779	JP Strings 2	SOFT PAD	87	70	11
780	DelayStrings	SOFT PAD	87	70	12
781	NorthStrings	SOFT PAD	87	70	13
782	SC Syn Str	SOFT PAD	87	70	14
783	Slow Saw Str	SOFT PAD	87	70	15
784 785	Syn Strings OB Slow Str	SOFT PAD SOFT PAD	87 87	70 70	16 17
786	Strings Pad	SOFT PAD	87	70	18
787	R&B SoftPad	SOFT PAD	87	70	19
788	Reso Pad	SOFT PAD	87	70	20
789	Phat Pad	SOFT PAD	87	70	21
790	SC PhaserPad	SOFT PAD	87	70	22
<i>7</i> 91	Mystic Str	SOFT PAD	87	70	23
792	Glass Organ	SOFT PAD	87	70	24
793	Wind Pad	SOFT PAD	87	70	25
794	Combination	SOFT PAD	87	70	26
795 796	HumanKindnes BeautyPad	SOFT PAD SOFT PAD	87 87	70 70	27 28
797	Atmospherics	SOFT PAD	87	70	29
798	Terra Nostra	SOFT PAD	87	70	30
799	OB Aaahs	SOFT PAD	87	70	31
800	Vulcano Pad	SOFT PAD	87	70	32
801	Cloud #9	SOFT PAD	87	70	33
802	Organic Pad	SOFT PAD	87	70	34
803	Hum Pad	SOFT PAD	87	70	35
804	Vox Pad	SOFT PAD	87	70	36
805	Digital Aahs	SOFT PAD	87	70	37
806	Tri 5th Pad	SOFT PAD SOFT PAD	87	70 70	38 39
807 808	SC MovinPad Seq-Pad 1	SOFT PAD	87 87	70	40
809	Follow	SOFT PAD	87	70	41
810	Consolament	SOFT PAD	87	70	42
811	Spacious Pad	SOFT PAD	87	70	43
812	JD Pop Pad	SOFT PAD	87	70	44
813	JP-8 Phase	SOFT PAD	87	70	45
814	Nu Epic Pad	SOFT PAD	87	70	46
815	Forever	SOFT PAD	87	70	47
816	Flange Dream	SOFT PAD SOFT PAD	87	70	48
81 <i>7</i> 818	Evolution X Heaven Pad	SOFT PAD	87 87	70 70	49 50
819	Angelis Pad	SOFT PAD	87	70	51
820	Juno-106 Str	SOFT PAD	87	70	52
821	JupiterMoves	SOFT PAD	87	70	53
822	Oceanic Pad	SOFT PAD	87	70	54
823	Fairy's Song	SOFT PAD	87	70	55
824	Borealis	SOFT PAD	87	70	56
825	JX Warm Pad	SOFT PAD	87	70	57
826	Analog Bgrnd	SOFT PAD	87	70	58
827	Chair Aghs 2	VOX	87	70	59
828 829	Choir Aahs 2 ChoirOoh/Aft	VOX	87 87	70 70	60
830	Angels Choir	VOX	87	70	62
831	Angelique	VOX	87	70	63
832	Gospel Oohs	VOX	87	70	64
833	Choir&Str	VOX	87	70	65
834	Aah Vox	VOX	87	70	66
835	Synvox	VOX	87	70	67
836	Uhmmm	VOX	87	70	68
837	Morning Star	VOX	87	70	69
838	Syn Opera	VOX	87	70	70
839	BeautifulOne	VOX	87	70	71
840	Ooze	VOX	87	70 70	72 73
841 842	Aerial Choir 3D Vox	VOX	87 87	70	73 74
843	Film Cue	VOX	87	70	75
844	Paradise	VOX	87	70	76
845	Sad ceremony	VOX	87	70	77
	,	+			
846	Lost Voices	VOX	87	70	78

No.	Name	Category	MSB	LSB	PC
848	Beat Vox	VOX	87	70	80
849	Talk 2 Me	VOX	87	70	81
850	FM Vox	VOX	87	70	82
851 852	Let's Talk! Nice Kalimba	VOX PLUCKED	87 87	70 70	83
853	Quiet River	PLUCKED	87	70	85
854	Teky Drop	PLUCKED	87	70	86
855	Pat is away	PLUCKED	87	70	87
856	SC Sitar 1	PLUCKED	87	70	88
857	SC Sitar 2	PLUCKED	87	70	89
858	Sitar on C	PLUCKED	87	70	90
859	Sitar Baby	PLUCKED	87	70	91
860	Elec Sitar	PLUCKED	87	70	92
861	Neo Sitar	PLUCKED	87	70	93
862	SaraswatiRvr	PLUCKED	87	70	94
863	Bosporus	PLUCKED	87	70	95
864	Santur Stack	PLUCKED	87	70	96
865	Aerial Harp	PLUCKED	87	70	97
866	Harpiness	PLUCKED	87	70	98
867	Skydiver	PLUCKED	87	70	99
868	TroubadorEns	PLUCKED	87	70	100
869	Jamisen	PLUCKED	87	70	101
870	Koto	PLUCKED	87	70	102
871	Monsoon	PLUCKED	87	70	103
872	Bend Koto	PLUCKED	87	70	104
873	LongDistance	ETHNIC	87	70	105
874 875	Ambi Shaku SC Lochscape	ETHNIC	87 87	70 70	106
875	SC Lochscape SC PipeDream	ETHNIC ETHNIC	87	70	107
877	SC Far East	ETHNIC	87	70	109
878	Banjo	FRETTED	87	70	110
879	Timpani+Low	PERCUSSION	87	70	111
880	Timpani Roll	PERCUSSION	87	70	112
881	Bass Drum	PERCUSSION	87	70	113
882	Ambidextrous	SOUND FX	87	70	114
883	En-co-re	SOUND FX	87	70	115
884	Mobile Phone	SOUND FX	87	70	116
885	ElectroDisco	BEAT&GROOVE	87	70	117
886	Groove 007	BEAT&GROOVE	87	70	118
887	In Da Groove	BEAT&GROOVE	87	70	119
888	Sweet 80s	BEAT&GROOVE	87	70	120
889	Autotrance	BEAT&GROOVE	87	70	121
890	Juno Pop	BEAT&GROOVE	87	70	122
891	Compusonic 1	BEAT&GROOVE	87	70	123
892	Compusonic 2	BEAT&GROOVE	87	70	124
893	80s Combo	COMBINATION	87	70	125
894	Analog Days	COMBINATION	87	70	126
895	Techno Craft	COMBINATION	87	70	127
896	Lounge Kit	COMBINATION	87	70	128
897	Piano 1	AC.PIANO	121	0	1
898	Piano 1w	AC.PIANO	121	1	
900	European Pf	AC.PIANO AC.PIANO	121	0	2
900	Piano 2 Piano 2w	AC.PIANO AC.PIANO	121	1	2
901	Piano 2w	AC.PIANO AC.PIANO	121	0	3
903	Piano 3w	AC.PIANO	121	1	J
904	Honky-tonk	AC.PIANO	121	0	4
905	Honky-tonk 2	AC.PIANO	121	4	
906	E.Piano 1	EL.PIANO	121	0	5
907	St.Soft EP	EL.PIANO	121	1	
908	FM+SA EP	EL.PIANO	121	2	
909	Wurly	EL.PIANO	121	3	
910	E.Piano 2	EL.PIANO	121	0	6
911	Detuned EP 2	EL.PIANO	121	1	
912	St.FM EP	EL.PIANO	121	2	
913	EP Legend	EL.PIANO	121	3	
914	EP Phase	EL.PIANO	121	4	
915	Harpsichord	KEYBOARDS	121	0	7
916	Coupled Hps.	KEYBOARDS	121	1	
~	Harpsi.w	KEYBOARDS	121	2	
917	Harpsi.o	KEYBOARDS	121	3	
918		KEYBOARDS	121	0	8
918 919	Clav.				
918 919 920	Pulse Clav	KEYBOARDS	121	1	
918 919 920 921	Pulse Clav Celesta	KEYBOARDS KEYBOARDS	121 121	1	9
918 919 920	Pulse Clav	KEYBOARDS	121	1	

No.	Name	Category	MSB	LSB	PC
925	Vibraphone w	MALLET	121	1	
926	Marimba	MALLET	121	0	13
927	Marimba w	MALLET	121	1	1.4
928 929	Xylophone Tubular-bell	MALLET BELL	121	0	14
930	Church Bell	BELL	121	1	13
931	Carillon	BELL	121	2	
932	Santur	PLUCKED	121	0	16
933	Organ 1	ORGAN	121	0	17
934	Trem. Organ	ORGAN	121	1	
935	60's Organ 1	ORGAN	121	2	
936	70's E.Organ	ORGAN	121	3	
937	Organ 2	ORGAN	121	0	18
938	Chorus Or.2	ORGAN	121	1	
939	Perc. Organ Organ 3	ORGAN ORGAN	121	2	19
941	Church Org. 1	ORGAN	121	0	20
942	Church Org.2	ORGAN	121	1	20
943	Church Org.3	ORGAN	121	2	
944	Reed Organ	ORGAN	121	0	21
945	Puff Organ	ORGAN	121	1	
946	Accordion Fr	ACCRDION	121	0	22
947	Accordion It	ACCRDION	121	1	
948	Harmonica	HARMONICA	121	0	23
949	Bandoneon	ACCRDION	121	0	24
950 951	Nylon-str.Gt	AC.GUITAR	121	0	25
951	Ukulele Nylon Gt.o	AC.GUITAR AC.GUITAR	121	1 2	
953	Nylon Gt.2	AC.GUITAR	121	3	
954	Steel-str.Gt	AC.GUITAR	121	0	26
955	12-str.Gt	AC.GUITAR	121	1	
956	Mandolin	AC.GUITAR	121	2	
957	Steel + Body	AC.GUITAR	121	3	
958	Jazz Gt.	EL.GUITAR	121	0	27
959	Pedal Steel	EL.GUITAR	121	1	
960	Clean Gt.	EL.GUITAR	121	0	28
961	Chorus Gt.	EL.GUITAR	121	1	
962 963	Mid Tone GTR	EL.GUITAR	121	2	20
964	Muted Gt. Funk Pop	EL.GUITAR EL.GUITAR	121	0	29
965	Funk Gt.2	EL.GUITAR EL.GUITAR	121	2	
966	Jazz Man	EL.GUITAR	121	3	
967	Overdrive Gt	DIST.GUITAR	121	0	30
968	Guitar Pinch	DIST.GUITAR	121	1	
969	DistortionGt	DIST.GUITAR	121	0	31
970	Feedback Gt.	DIST.GUITAR	121	1	
971	Dist Rtm GTR	DIST.GUITAR	121	2	
972	Gt.Harmonics	EL.GUITAR	121	0	32
973	Gt. Feedback	EL.GUITAR	121	1	22
974 975	Acoustic Bs. Fingered Bs.	BASS BASS	121	0	33
976	Finger Slap	BASS	121	1	34
977	Picked Bass	BASS	121	0	35
978	Fretless Bs.	BASS	121	0	36
979	Slap Bass 1	BASS	121	0	37
980	Slap Bass 2	BASS	121	0	38
981	Synth Bass 1	SYNTH BASS	121	0	39
982	SynthBass 101	SYNTH BASS	121	1	
983	Acid Bass	SYNTH BASS	121	2	
984	Clavi Bass	SYNTH BASS	121	3	
985 986	Hammer Synth Bass 2	SYNTH BASS SYNTH BASS	121	4	40
986	Synth Bass 2 Beef FM Bass	SYNTH BASS	121	1	40
988	RubberBass 2	SYNTH BASS	121	2	
989	Attack Pulse	SYNTH BASS	121	3	
990	Violin	STRINGS	121	0	41
991	Slow Violin	STRINGS	121	1	
992	Viola	STRINGS	121	0	42
993	Cello	STRINGS	121	0	43
994	Contrabass	STRINGS	121	0	44
995	Tremolo Str	STRINGS	121	0	45
996	PizzicatoStr	STRINGS	121	0	46
997	Harp	PLUCKED	121	0	47
998	Yang Qin	PLUCKED	121	1	40
999	Timpani Strings	PERCUSSION STRINGS	121	0	48
1000					

No.	Name	Category	MSB	LSB	PC
1002	60s Strings	STRINGS	121	2	
1003	Slow Strings	STRINGS	121	0	50
1004	Syn.Strings1	STRINGS	121	0	51
1005	Syn.Strings3 Syn.Strings2	STRINGS SOFT PAD	121	0	52
1007	Choir Aahs	VOX	121	0	53
1007	Chorus Aahs	VOX	121	1	- 55
1009	Voice Oohs	VOX	121	0	54
1010	Humming	VOX	121	1	
1011	SynVox	VOX	121	0	55
1012	Analog Voice	VOX	121	1	
1013	OrchestraHit	HIT&STAB	121	0	56
1014	Bass Hit	HIT&STAB	121	1	
1015	6th Hit	HIT&STAB	121	2	
1016 1017	Euro Hit Trumpet	HIT&STAB AC.BRASS	121	3	57
1017	Dark Trumpet	AC.BRASS	121	1	3/
1019	Trombone	AC.BRASS	121	0	58
1020	Trombone 2	AC.BRASS	121	1	
1021	Bright Tb	AC.BRASS	121	2	
1022	Tuba	AC.BRASS	121	0	59
1023	MutedTrumpet	AC.BRASS	121	0	60
1024	MuteTrumpet2	AC.BRASS	121	1	
1025	French Horns	AC.BRASS	121	0	61
1026	Fr.Horn 2	AC.BRASS	121	1	
1027	Brass 1	AC.BRASS	121	0	62
1028	Brass 2	AC.BRASS SYNTH BRASS	121	0	63
1029	Synth Brass 1 JP Brass	SYNTH BRASS	121	1	UJ
1031	Oct SynBrass	SYNTH BRASS	121	2	
1032	Jump Brass	SYNTH BRASS	121	3	
1033	Synth Brass2	SYNTH BRASS	121	0	64
1034	SynBrass sfz	SYNTH BRASS	121	1	
1035	Velo Brass 1	SYNTH BRASS	121	2	
1036	Soprano Sax	SAX	121	0	65
1037	Alto Sax	SAX	121	0	66
1038	Tenor Sax	SAX	121	0	67
1039	Baritone Sax	SAX	121	0	68 69
1040	Oboe English Horn	WIND	121	0	70
1041	Bassoon	WIND	121	0	71
1043	Clarinet	WIND	121	0	72
1044	Piccolo	FLUTE	121	0	73
1045	Flute	FLUTE	121	0	74
1046	Recorder	FLUTE	121	0	75
1047	Pan Flute	FLUTE	121	0	76
1048	Bottle Blow	FLUTE	121	0	77
1049		ETHNIC	121	0	78
1050		FLUTE	121	0	79
1051	Ocarina Square Wave	FLUTE HARD LEAD	121	0	80
1052	MG Square	HARD LEAD	121	1	J I
1054	2600 Sine	HARD LEAD	121	2	
1055	Saw Wave	HARD LEAD	121	0	82
1056	OB2 Saw	HARD LEAD	121	1	
1057	Doctor Solo	HARD LEAD	121	2	
1058	Natural Lead	HARD LEAD	121	3	
1059	SequencedSaw	HARD LEAD	121	4	
1060	Syn.Calliope	SOFT LEAD	121	0	83
1061	Chiffer Lead	SOFT LEAD	121	0	84
1062	Charang Wire Load	HARD LEAD	121	0	85
1063	Wire Lead Solo Vox	SOFT LEAD	121	0	86
1065	5th Saw Wave	HARD LEAD	121	0	87
1066	Bass & Lead	HARD LEAD	121	0	88
	Delayed Lead	HARD LEAD	121	1	
1067	Delayed Lead		121	0	89
	Fantasia	OTHER SYNTH			
1067		SOFT PAD	121	0	90
1067 1068	Fantasia	SOFT PAD SOFT PAD	121 121	0	90
1067 1068 1069 1070 1071	Fantasia Warm Pad Sine Pad Polysynth	SOFT PAD SOFT PAD OTHER SYNTH	121 121	1	91
1067 1068 1069 1070 1071 1072	Fantasia Warm Pad Sine Pad Polysynth Space Voice	SOFT PAD SOFT PAD OTHER SYNTH VOX	121 121 121	0 0	
1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073	Fantasia Warm Pad Sine Pad Polysynth Space Voice Itopia	SOFT PAD SOFT PAD OTHER SYNTH VOX VOX	121 121 121 121	1 0 0	91 92
1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074	Fantasia Warm Pad Sine Pad Polysynth Space Voice Itopia Bowed Glass	SOFT PAD SOFT PAD OTHER SYNTH VOX VOX SOFT PAD	121 121 121 121 121	1 0 0 1	91 92 93
1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075	Fantasia Warm Pad Sine Pad Polysynth Space Voice Itopia Bowed Glass Metal Pad	SOFT PAD SOFT PAD OTHER SYNTH VOX VOX SOFT PAD BRIGHT PAD	121 121 121 121 121 121	1 0 0 1 0	91 92 93 94
1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074	Fantasia Warm Pad Sine Pad Polysynth Space Voice Itopia Bowed Glass	SOFT PAD SOFT PAD OTHER SYNTH VOX VOX SOFT PAD	121 121 121 121 121	1 0 0 1	91 92 93

No.	Name	Category	MSB	LSB	PC
1079	Soundtrack	SOFT PAD	121	0	98
1080	Crystal	BELL	121	0	99
1081	Syn Mallet	BELL	121	1	
1082	Atmosphere	AC.GUITAR	121	0	100
1083	Brightness Goblin	OTHER SYNTH	121	0	101
1084 1085	Echo Drops	PULSATING BRIGHT PAD	121	0	102
1086	Echo Bell	BRIGHT PAD	121	1	100
1087	Echo Pan	BRIGHT PAD	121	2	
1088	Star Theme	BRIGHT PAD	121	0	104
1089	Sitar	PLUCKED	121	0	105
1090	Sitar 2	PLUCKED	121	1	
1091	Banjo	FRETTED	121	0	106
1092 1093	Shamisen Koto	PLUCKED PLUCKED	121	0	107
1073	Taisho Koto	PLUCKED	121	1	100
1095	Kalimba	PLUCKED	121	0	109
1096	Bagpipe	ETHNIC	121	0	110
1097	Fiddle	STRINGS	121	0	111
1098	Shanai	ETHNIC	121	0	112
1099	Tinkle Bell	BELL	121	0	113
1100	Agogo	PERCUSSION	121	0	114
1101 1102	Steel Drums Woodblock	MALLET PERCUSSION	121	0	115 116
1102	Castanets	PERCUSSION	121	1	110
1103	Taiko	PERCUSSION	121	0	117
1105	Concert BD	PERCUSSION	121	1	
1106	Melo. Tom 1	PERCUSSION	121	0	118
1107	Melo. Tom 2	PERCUSSION	121	1	
1108	Synth Drum	PERCUSSION	121	0	119
1109	808 Tom	PERCUSSION	121	1	
1110	Elec Perc Reverse Cym.	PERCUSSION PERCUSSION	121	0	120
11112	Gt.FretNoise	AC.GUITAR	121	0	121
1113	Gt.Cut Noise	AC.GUITAR	121	1	121
1114	String Slap	AC.GUITAR	121	2	
1115	Breath Noise	SYNTH FX	121	0	122
1116	Fl.Key Click	SYNTH FX	121	1	
1117	Seashore	SOUND FX	121	0	123
1118	Rain	SOUND FX	121	1	
1119 1120	Thunder Wind	SOUND FX SOUND FX	121	3	
1121	Stream	SOUND FX	121	4	
1122	Bubble	SOUND FX	121	5	
1123	Bird	SOUND FX	121	0	124
1124	Dog	SOUND FX	121	1	
1125	Horse-Gallop	SOUND FX	121	2	
1126	Bird 2	SOUND FX	121	3	105
1127	Telephone 1	SOUND FX	121	0	125
1128 1129	Telephone 2 DoorCreaking	SOUND FX SOUND FX	121	2	
1130	Door	SOUND FX	121	3	
1131	Scratch	SOUND FX	121	4	
1132	Wind Chimes	SOUND FX	121	5	
1133	Helicopter	SOUND FX	121	0	126
1134	Car-Engine	SOUND FX	121	1	
1135	Car-Stop	SOUND FX	121	2	
1136 1137	Car-Pass	SOUND FX SOUND FX	121	3	
1137	Car-Crash Siren	SOUND FX	121	5	
1139	Train	SOUND FX	121	6	
1140	Jetplane	SOUND FX	121	7	
1141	Starship	SOUND FX	121	8	
1142	Burst Noise	SOUND FX	121	9	
1143	Applause	SOUND FX	121	0	127
1144	Laughing	SOUND FX	121	1	
1145	Screaming	SOUND FX SOUND FX	121	3	
1146 1147	Punch Heart Beat	SOUND FX	121	4	
1147	Footsteps	SOUND FX	121	5	
1149	Gun Shot	SOUND FX	121	0	128
1150	Machine Gun	SOUND FX	121	1	
1151	Lasergun	SOUND FX	121	2	
1152	Explosion	SOUND FX	121	3	
1153	GW Std Kit	RHYTHM	86	64	1
1154	WD Std Kit	RHYTHM	86 86	64	2
1155	LD Std Kit	RHYTHM		64	3

No.	Name	Category	MSB	LSB	PC
1156	TY Std Kit	RHYTHM	86	64	4
1157	StandardKit1	RHYTHM	86	64	5
1158	StandardKit2	RHYTHM	86	64	6
1159	StandardKit3	RHYTHM	86	64	7
1160	Rock Kit 1	RHYTHM	86	64	8
1161	Rock Kit 2	RHYTHM	86	64	9
1162	Brush Jz Kit	RHYTHM	86	64	10
1163	Orch Kit	RHYTHM	86	64	11
1164	909 808 Kit	RHYTHM	86	64	12
1165	Limiter Kit	RHYTHM	86	64	13
1166	HipHop Kit 1	RHYTHM	86	64	14
1167	R&B Kit	RHYTHM	86	64	15
1168	HiFi R&B Kit	RHYTHM	86	64	16
1169	Machine Kit1	RHYTHM	86	64	17
1170	Kit-Euro:POP	RHYTHM	86	64	18
1171	House Kit	RHYTHM	86	64	19
1172	Nu Technica	RHYTHM	86	64	20
1173	Machine Kit2	RHYTHM	86	64	21
1174	ArtificalKit	RHYTHM	86	64	22
1175	Noise Kit	RHYTHM	86	64	23
1176	Kick Menu	RHYTHM	86	64	24
1177	Snare Menu	RHYTHM	86	64	25
1178	Snr/Rim Menu	RHYTHM	86	64	26
1179	HiHat Menu	RHYTHM	86	64	27
1180	Tom Menu	RHYTHM	86	64	28
1181	Clp&Cym&Hit	RHYTHM	86	64	29
1182	FX/SFX Menu	RHYTHM	86	64	30
1183	Percussion	RHYTHM	86	64	31
1184	Scrh&Voi&Wld	RHYTHM	86	64	32
1185	GM2 STANDARD	RHYTHM	120	0	1
1186	GM2 ROOM	RHYTHM	120	0	9
1187	GM2 POWER	RHYTHM	120	0	17
1188	GM2 ELECTRIC	RHYTHM	120	0	25
1189	GM2 ANALOG	RHYTHM	120	0	26
1190	GM2 JAZZ	RHYTHM	120	0	33
1191	GM2 BRUSH	RHYTHM	120	0	41
1192	GM2 ORCHSTRA	RHYTHM	120	0	49
1193	GM2 SFX	RHYTHM	120	0	57

# Liste des Rhythm Sets

### **Groupe Preset**

N° de Tone	Nom
1153	GW Std Kit
1154	WD Std Kit
1155	LD Std Kit
1156	TY Std Kit
11 <i>57</i>	StandardKit1
1158	StandardKit2
1159	StandardKit3
1160	Rock Kit 1
1161	Rock Kit 2
1162	Brush Jz Kit
1163	Orch Kit
1164	909 808 Kit
1165	Limiter Kit
1166	HipHop Kit 1
1167	R&B Kit
1168	HiFi R&B Kit
1169	Machine Kit1
1170	Kit-Euro:POP
1171	House Kit
1172	Nu Technica
1173	Machine Kit2
1174	ArtificalKit
1175	Noise Kit
1176	Kick Menu
1177	Snare Menu
1178	Snr/Rim Menu
11 <i>7</i> 9	HiHat Menu
1180	Tom Menu
1181	Clp&Cym&Hit
1182	FX/SFX Menu
1183	Percussion
1184	Scrh&Voi&Wld

#### **Groupe GM**

Floupe v	<i>31</i> 41
N° de Tone	Nom
1185	GM2 STANDARD
1186	GM2 ROOM
1187	GM2 POWER
1188	GM2 ELECTRIC
1189	GM2 ANALOG
1190	GM2 JAZZ
1191	GM2 BRUSH
1192	GM2 ORCHSTRA
1193	GM2 SFX

### **Groupe Preset**

	отоброттово.					
Preset: Note No.	1153 GW Std Kit	11 <i>54</i> WD Std Kit	1155 LD Std Kit	1156 TY Std Kit	11 <i>57</i> StandardKit1	1158 StandardKit2
28	Dance Kick	Dance Kick	Dance Kick	Dance Kick	MaxLow Kick2	Dance Kick
29 30	Dry Kick 1 Snr Roll	Dry Kick 1 Snr Roll	Dry Kick 1 Snr Roll	Dry Kick 1 Snr Roll	Rk CmpKick Gospel Clap	Dry Kick 1 Snr Roll
31	Power Kick	Power Kick	Power Kick	Power Kick	Sweep Bass	Power Kick
<u>32</u>	Amb.Snr 2 Power Kick	Amb.Snr 2 Reg.Kick 2	Amb.Snr 2 Reg.Kick 2	Amb.Snr2 p Power Kick	Stt Snr Gst HipHop Kick2	Amb.Snr 2p Power Kick
35	Reg.PHH	Reg.PHH	Reg.PHH	Reg.PHH	Reg.PHH	Reg.PHH
-	Reg.Kick SF Kick 1	Reg.Kick 1 WD Kick	Reg.Kick 1 LD Kick	Reg.Kick TY Kick	Reg.Kick 1 Reg.Kick 2	Reg.Kick 1 Reg.Kick 2
C2 36 37	SF CStk SF Snr	WD CStk	LD CStk	TY CStk TY Snr	Reg.Stick	Wild Stick
38 39	SF Snr Gst	WD Snr SF Snr Gst	LD Snr Reg.Snr Gst	SF SnrGst	Reg.Snr 2 Reg.Snr Gst	Amb.Snr 1 Reg.Snr Gst
40	SF Rim RR F.Tom	WD Rim RR F.Tom	LD Rim RR F.Tom	TY Rim RR F.Tom	Reg.Snr 1 Reg.F.Tom	Amb.Snr 2
41 42	Reg.CHH 1	Reg.CHH 1	Reg.CHH 1	Reg.CHH 1	Reg.CHH 1	Reg.F.Tom Reg.CHH 1
43	SF L.Tom Reg.CHH 2	TY L.Tom Reg.CHH 2	LD L.Tom Reg.CHH 2	TY L.Tom Reg.CHH 2	Reg.L.Tom Reg.CHH 2	Reg.L.Tom Reg.CHH 2
45	SF M.Tom	TY M.Tom	LD M.Tom	TY M.Tom	Reg.M.Tom 1	Reg.M.Tom
47 46	Reg.OHH SF MT Flm	Reg.OHH TY M.Tom	Reg.OHH LD M.Tom	Reg.OHH TY M.Tom	Reg.OHH Reg.M.Tom 2	Reg.OHH Reg.M.TomFlm
C3 48	SF H.Tom	TY H.Tom	LD H.Tom	TY H.Tom	Reg.H.Tom 1	Reg.H.Tom
50	Crash Cym1a SF HT Flm	Crash Cym1a TY H.Tom	Crash Cym1a LD H.Tom	Crash Cym 2 TY H.Tom	Crash Cym1 Reg.H.Tom 2	Crash Cym1a Reg.H.TomFlm
52 <u>51</u>	Rock Ride 1	Rock Ride 1	Rock Ride 1	Rock Ride 1	Rock Ride	Rock Ride 1
	China Cymbal Splash Cym	China Cymbal Splash Cym	China Cymbal Splash Cym	China Cymbal Splash Cym	China Cymbal Ride Edge	China Cymbal Splash Cym
53 54	Tamborine2 Rock Crash 1	Tamborine 3	Tamborine 3	Tamborine2	Tamborine	Tamborine
55   56	Cowbell3	Rock Crash 1 Cowbell3	Rock Crash 1 Cowbell3	Crash Cym1a Cowbell3	Crash Cym2a Cowbell Low	Rock Crash 1 Cowbell Hi
57 58	Crash Cym1b Cowbell2 Lng	Crash Cym1b Cowbell2 Lng	Crash Cym1 Cowbell	Crash Cym1b Cowbell2 Lng	Crash Cym2b Cowbell Hi	Crash Cym1b Cowbell Low
59	Rock Ride 2	Rock Ride 2	Rock Ride 2	Rock Ride 2	Ride Bell	Rock Ride 2
C4 60	Conga 2H Mt Conga 2L Mt	Conga Hi Mt Conga Lo Mt	Conga 2H Mt Conga 2L Mt	Conga 2H Mt Conga 2L Mt	Conga Hi Mt Conga Lo Mt	Conga Hi Mt Conga Lo Mt
62 61	Conga 2H Slp	Conga Hi Slp	Conga 2H Slp	Conga 2H Slp	Conga Lo	Conga Hi Slp
64 63	Conga 2H Op Conga 2L Op	Conga Hi Op Conga Lo Op	Conga 2H Op Conga Lo Op	Conga 2H Op Conga 2L Op	Conga Hi Op Conga Lo Op	Conga Hi Op Conga Lo Op
65	Timbare 4	Timbale Hi	Timbale 1	Timbare 4	Timbale Hi	Timbale Hi
67	Timbare 3 Agogo 2 Hi	Timbale Low Mild Agogo H	Timbale 2 Agogo 2 Hi	Timbare 3 Agogo 2 Hi	Timbale Low Agogo Bell H	Timbale Low Mild Agogo H
68	Agogo 2 Low	Mild Agogo L	Agogo 2 Low	Agogo 2 Low	Agogo Bell L	Mild Agogo L
69 70	Cabasa 2 Shaker 2	Cabasa Up Maracas	Cabasa 2 Shaker 2	Cabasa 2 Shaker 1	Cabasa Up Maracas	Cabasa Up Maracas
71	Whistle Shrt Whistle Long	Whistle Shrt Whistle Long	Whistle Shrt Whistle	Whistle Shrt Whistle Long	Whistle Shrt Whistle Long	Whistle Shrt Whistle Long
C5 72 73	Guiro 2 Up	Guiro Short	Guiro 2 Up	Guiro 2 Up	Guiro Short	Guiro Short
74 75	Guiro 2 Down Claves 2	Guiro Long Claves	Guiro Long Claves 2	Guiro 2 Down Claves 2	Guiro Long Claves	Guiro Long Claves
76	Wood Block2H	Wood Block H	Wood Block2H	Wood Block2H	Wood Block H	Wood Block H
77 78	Wood Block2L Cuica 2 Low	Wood Block L Cuica Mute	Wood Block2L Cuica 2 Low	Wood Block2L Cuica 2 Low	Wood Block L Cuica Mute	Wood Block L Cuica Mute
79	Cuica 2 Hi	Cuica Open	Cuica 2 Hi Triangle Mt	Cuica 2 Hi	Cuica Open	Cuica Open
81	Triangle Mt Triangle Op	Triangle Mt Triangle Op	Triangle Op	Triangle Mt Triangle Op	Triangle Mt Triangle Op	Triangle Mt Triangle Op
83	Cabasa2 Cut DigiSpectrum	Cabasa Cut DigiSpectrum	Cabasa2 Cut DigiSpectrum	Cabasa2 Cut DigiSpectrum	Cabasa Cut Castanet	Cabasa Cut DigiSpectrum
C6 84	Wind Chime	Wind Chime	Wind Chime	Wind Chime	Bongo Hi Mt	Wind Chime
<u> </u>	Wood Block2M Caion 2	Wood Block M Cajon 2	Wood Block2M Cajon 2	Wood Block2M Caion 2	Bongo Hi Slp Bongo Lo Slp	Wood Block M Cajon 2
88 87	ConcertBD	ConcertBD	ConcertBD	ConcertBD	Bongo Hi Oʻp	ConcertBD
$\vdash$	R&B Kick Dry Kick 2	R&B Kick Dry Kick 2	R&B Kick Dry Kick 2	R&B Kick Dry Kick 2	Bongo Lo Op Cajon 1	R&B Kick Dry Kick 2
89 90	Old Kick Jazz Doos	Old Kick Jazz Doos	Old Kick Jazz Doos	Old Kick Jazz Doos	Cajon 2 Cajon 3	Old Kick Jazz Doos
91 92	Agogo Noise	Agogo Noise	Agogo Noise	Agogo Noise	Vint Snr 2	Agogo Noise
93	Rock OHH JD Anklungs	Rock OHH JD Anklungs	Rock OHH JD Anklungs	Rock OHH JD Anklungs	Shaker 3 WD Rim	Rock OHH JD Anklungs
95	Rock OHH	Rock OHH	Rock OHH	Rock OHH	Mix Kick 1	Rock OHH
C7 96 97	Cajon 3 Cajon 1	Cajon 3 Cajon 1	Cajon 3 Cajon 1	Cajon 3 Cajon 1	Mix Kick 2 Mix Kick 3	Mix Kick 1 Cajon 1
98	Mix Kick 4	Mix Clap	Mix Kick 4	TY Rim f	Mix Kick 4	Mix Kick 2
100	Gospel Clap Bright Clap	Gospel Clap Bright Clap	Gospel Clap Bright Clap	Gospel Clap Bright Clap	Mix Kick 5 Mix Clap 1	Gospel Clap Bright Clap
101	Ročk Rd Čup	Rock Rd Cup	Rock Rd Cup	Rock Rd Cup	Wind Chime	Rock Rd Cup
103	Cowbell Crash Cym 2	Cowbell Crash Cym 2	Cowbell Crash Cym 2	Cowbell Crash Cym 2	Tibet Cymbal Crotale	Cowbell Crash Cym 2
	,	,	•	,		,

Preset: Note No.	1159 StandardKit3	1160 Rock Kit 1	1161 Rock Kit 2	1162 Brush Jz Kit	1163 Orch Kit	1164 909 808 Kit
28	HipHop Kick2 Syn Swt Atk1	R&B Kick Rk CmpKick	MaxLow Kick2 MaxLow Kick1	TR909 Kick1a TR909 Kick1b	Timpani Roll ConcertBD 2	TR909 Kick 2 TR909 Kick 4
29 30	Lo-Bit Stk 1	Sft Snr Gst	LD Rim mf	Jazz Snr	R8 Shaker 1	Urbn Sn Roll
31	TR707 Kick TR808 Snr 5	Dry Kick 4 Snr Roll	Power Kick	Reg.Kick 1 Soft Jz Roll	Jngl pkt Snr	TR909 Kick 5 TR909 Snr 3
33	Vint Kick 1	SH32 Kick	Mix Clap 2 Vint Kick	Reg.Kick 2	Reverse Cym Snr Roll	TR909 Kick 3
35	Reg.PHH	Reg.PHH	Rock CHH2	Reg.PHH	Jazz Ride	TR909 PHH 2
	Vint Kick 2 Old Kick 1	Reg.Kick 1 Reg.Kick 2	Rock Kick Rk CmpKick	Jazz Kick 1 Iazz Kick 2	Timpani Roll ConcertBD 1	TR909 Kick 6 TR909 Kick 1
C2 36 37	Lo-Bit Stk 4	Reg.Stick	Wild Stick	Hard Stick	Hard Stick	TR909 Rim
38 39	Reg.Snr 1 Amb Clap	Reg.Snr2 Reg.Snr Gst	Maple Snr Sft Snr Gst	Jazz Rim Jz Brsh Swsh	Amb.Snr 2 Gospel Clap	TR909 Snr 1 TR909 Clap 1
40	TY Rim '	Reg.Snr1	Reg.Snr1	Jazz Snr	Concert SD	TR909 Snr 2
41 42	Jazz Lo Tom1 Reg.CHH 1	Reg.F.Tom Reg.CHH 1	Sharp L.Tom1 Rock CHH 1	Reg.F.Tom 1 Reg.CHH 1	Timpani F Timpani F#	TR909 Tom L TR909 CHH 1
43	Jazz Lo Tom2	Reg.L.Tom	Sharp L.Tom2	Reg.L.Tom 1	Timpani G	TR909 Tom L
45	Reg.CHH 2 Jazz Mid Tom	Reg.CHH 2 Reg.M.Tom	Reg.PHH	Reg.CHH 2 Reg.M.Tom 1	Timpani G#	TR909 PHH 1 TR909 Tom M
46	Reg.OHH	Reg.OHH	Sharp L.Tom3 Rock OHH	Reg.OHH	Timpani A Timpani A#	TR909 OHH 2
47	Jazz Mid Tom Jazz Hi Tom	Reg.M.TomFlm Reg.H.Tom	Sharp H.Tom1 Sharp H.Tom2	Reg.M.Tom 1	Timpani B Timpani C	TR909 Tom M TR909 Tom H
C3 48 49	Crash Cym1	Crash Cym1a	Crash Cym1	Reg.H.Tom 1 Jazz Crash	Timpani C Timpani C#	TR909 Crash
50	Jazz Hi Ťom	Reg.H.TomFlm	Sharp H.Tom3	Reg.H.Tom 1	Timpani D	TR909 Tom H
52 51	Rock Rd Edge China Cymbal	Rock Ride 1 China Cymbal	Ride Cymbal China Cymbal	Jazz Ride 1 China Cym 1	Timpani D# Timpani E	TR909 Ride 1 TR909 Crash1
53	Rock Rd Cup	Splash Ćym	Ride Bell	Ride Edge	Timpani f	TR909 Ride 2
54	Tamborine Splash Cym	Tamborine Rock Crash 1	Tamborine 3 Rock Crash 2	Tamborine Crash Cym	Tamborine 3 Concert Cym	CR78 Tamb 1 TR909 Crash2
55 <u>56</u>	Cowbell	Cowbell Hi	Cowbell Mute	Cowbell Low	Cowbell Mute	JD Sm Metal
57	Rock Crash 2 TR808 Cym	Crash Cym1b Cowbell Low	Splash Cym Cowbell	Crash Cym Cowbell Hi	Concert Cym2 Ride Cymbal	TR909 Ride 3 Syn Swt Atk3
59	Jazz Ride	Rock Ride 2	Rock Rd Cup	Ride Bell	Crash Ćym1	TŔ808 Kick 1
C4 60	Bongo Hi Bongo Lo	Conga Hi Mt Conga Lo Mt	Conga Hi Mt Conga Lo Mt	Conga Hi Mt Conga Lo Mt	Bongo Hi Op Bongo Lo Op	TR808 Kick 2 TR808 Rim
61 62	Conga Hi Mt	Conga Hi Slp	Conga Slp Op	Conga Lo Slp	Conga Hi Mt	TR808 Snr 2
64 63	Conga Hi Conga Lo	Conga Hi Op Conga Lo Op	TR808 Clap 2 TR808 Snr 4			
	Timbale Hi	TR808 Tom L				
65 66	Timbale Low	TR808 CHH 1				
67	Cowbell Hi Cowbell Low	Agogo Bell H Agogo Bell L	TR808 Tom L TR808 CHH 2			
69 <b>70</b>	Cabasa	Cabasa Up	Cabasa Up	Cabasa Up	Cabasa Up	TR808 Tom M
71	Shaker Noise OHH 2	Maracas Whistle Shrt	Maracas Whistle Shrt	Maracas Jazz Kick 1	Maracas Whistle Shrt	TR808 OHH 1 TR808 Tom M
C5 72	Scratch 5	Whistle Long	Whistle Long	Jazz Kick 2	Whistle Long	TR808 Tom H
	Syn Low Atk2 MG Zap 3	Guiro Short Guiro Long	Guiro Short Guiro Long	Hard Stick Jazz Rim	Guiro Short Guiro Long	TR808Cowbell TR808 Tom H
75 76	Syn Swt Atk1	Claves	Claves	Sft Snr Gst	Claves	TR606 Cym
	Syn Swt Atk4 Bongo Hi Slp	Wood Block H Wood Block L	Wood Block H Wood Block L	Jazz Snr Reg.F.Tom 2	Wood Block H Wood Block L	TR606 OHH 1 TR606 OHH 2
77 78	Noise OHH	Cuica Mute	Cuica Mute	Rea.CHH 1	Cuica Mute	CR78 Tamb 2
79 80	Noise CHH Triangle 1	Cuica Open Triangle Mt	Cuica Open Triangle Mt	Reg.L.Tom 2 Reg.CHH 2	Cuica Open Triangle Mt	CR78 OHH 1 Cowbell Mute
81	Triangle 2	Triangle Op	Triangle Op	Reg.M.Tom 2	Triangle Op	CR78 OHH 2
83	Cajon 1 Cajon 3	Cabasa Cut DigiSpectrum	Cabasa Cut Wind Chime	Reg.OHH Reg.M.TomFlm	Cabasa Cut Finger Snap	Syn Swt Atk5 TR808 OHH 2
C6 84	Wind Chime	Wind Chime	Dist Chord 1	Reg.H.Tom 2	Wind Chime	808 Maracas
85 86	SprgDrm Hit Crotale	Dist Chord 1 Dist Chord 2	Dist Chord 2 Dist Chord 3	Jazz Cymbal Reg.H.TomFlm	Tibet Cymbal Vibraslap	TR808 Claves Triangle Mt
87	R8 Click	Dist Chord 3	Dist Chord 4	Jazz Ride 2	Crotale '	Triangle Op
88	Metro Bell DR202 Beep	Dist Chord 4 Dist Chord 5	Dist Chord 5 Dist Chord 6	China Cym 2 Cajon 1	Applause TubulrBel F	Narrow Hit 2 TR808 Cym1
89	Reverse Cym	Rock CHH 2	Rock CHH 2	Cajon 2	TubulrBel F#	MG Zap 4
91 92	Xylo Seq. Vinyl Noise	Cowbell 2a Rock CHH 1	Dist Chord 7 DistGtr Nz 1	Cajon 3 Vint Snr 2	TubulrBel G TubulrBel G#	Scratch 1 MG Zap 1
93	Mobile Phone	Cowbell 2b	DistGtr Nz 2	Shaker 3	TubulrBel A	TR606 Snr 2
95	Group Snap	Rock OHH Fng.EB2 Sld	DistGtr Nz 3 JD Switch	WD Rim f Mix Kick 1	TubulrBel A# TubulrBel B	Synth Saw Digi Breath
C7 96	Laser Siren	Cajon 3	Cajon 3	Mix Kick 2	TubulrBel C	TR808 Cym2
97	AnalogKick 3	Cajon 2	Cajon 2	Mix Kick 3	TubulrBel C#	TR808 Conga 1
98	Old Kick 2 Reg.Kick	Cajon 1 Gospel Clap	Cajon 1 Real Clap	Mix Kick 4 Mix Kick 5	TubulrBel D TubulrBel D#	TR808 Conga2 Cajon 1
100	TR909 Snr 4	Rock Crash 2	Gospel Clap	Mix Clap 1	TubulrBel E	Vint Snr 3
101	TR808 Snr 2 Short Snr 1	Rock Rd Cup Club FinSnap	Tibet Cymbal Tamborine 1	Wind Chime Tibet Cymbal	TubulrBel f Church Bell1	Door Creak Vint.Phone
103	Vint Snr 4	TR909 Snr 6	Tamborine 2	Crotale	Church Bell2	Door Creak

Preset:	1165	1166	1167	1168	1169	1170
Note No.	Limiter Kit	HipHop Kit 1	R&B Kit	HiFi R&B Kit	Machine Kit1	Kit-Euro:POP
28	Dance Kick 1	PlasticKick2	70's Kick	MaxLow Kick2	TR909 Kick 2	TR707 Kick
	HipHop Kick1	Group Snap	AnalogKick 6	FB Kick	TR909 Kick 4	AnalogKick 1
	WD CStk	Snr Roll	Urbn Sn Roll	Rough Kick1a	Light Snr	Dirty Snr 6
31 32	R&B Kick 1	AnalogKick 3	HipHop Kick2	MaxLow Kick1	Mix Kick 5	FB Kick
	Wild Stick	GoodOld Snr5	R&B ShrtSnr1	Rough Kick3	DR660 Snr	BrushRoll
33	Dance Kick 2	Dist Kick	Old Kick	Rk ČmpKick	Mix Kick 2	PlasticKick2
	Hip PHH	Noise CHH	HipHop CHH	TR909 Kick 5	TR808 PHH	Reg.CHH 2
35	LD Kick	TR707 Kick	EuroHit Kick	Rough Kick1b	AnalogKick 6	Power Kick
	R&B Kick 2	Dry Kick 4	TR909 Kick 1	R&B Kick	70's Kick 1	TR909 Kick 6
C2 36 37 38	Lo-Bit Stk 2	Jazz Rim	Dry Stick 4	Hard Stick	TR808 Rim	R&B ShrtRim1
	Wild Stick	Dirty Snr 2	Dirty Snr 2	GoodOld Snr3	Jngl pktSnr1	TR909 Snr 3
40 39	Dist Clap	Old Clap	Maple Snr	GoodOld Snr4	Funk Clap	TR909 Clap 1
	DR660 Snr	Vint Snr 4a	Short Snr2	GoodOld Snr2	Jngl pktSnr2	TR909 Snr 4a
41 42	Reg.F.Tom p	TR909 Tom L	TR808 Tom 1	Lo-Bit Snr 1	MG Attack	Sharp L.Tom2
	Lo-Bit CHH 2	HipHop CHH 2	TR606 CHH 2	Noise CHH	TR808 CHH 1	TR909 CHH 1
43	Reg.F.Tom f	Deep Tom L	Reg.F.Tom	Jazz Snr	MG Attack	Sharp L.Tom1
	Lo-Bit CHH 4	Lo-Bit PHH	TR909 CHH 2	Hip PHH	TR808 PHH	TR909 PHH 1
45 47 46	Reg.L.Tom Lo-Bit OHH 2	TR909 Tom M Lo-Bit OHH 2	TR808 Tom 2 Lo-Bit OHH 2	Lo-Bit Snr 2 Reg.OHH	MG Blip TR808 OHH 1	Sharp M.Tom TR909 OHH 2
C3 48	Reg.L.TomFlm	Deep Tom M	Reg.M.Tom	Vint Snr 2	MG Blip	Sharp M.Tom
	Reg.H.Tom	TR909 Tom H	TR808 Tom 3	WD Snr	Beam HiQ	Sharp H.Tom
50	Crash Cym 1	Crash Cym1 p	Rock Crash 1	TR808 Cym 1	TR606 Cym 2a	TR909 Crash
	Reg.H.TomFlm	Deep Tom H	Reg.H.Tom	GoodOld Snr6	Beam HiQ	Sharp H.Tom
52 <u>51</u>	Lo-Bit OHH 1 TR606 Cym 2 Jazz Ride 1	Rock Crash 1 Rock Rd Edge	Splash Cym Rock Rd Edge	TR606 Cym 2 White Noise	Lo-Bit OHH1a TR606 Cym 2 Lo-Bit OHH1b	TR909 Ride China Cymbal Rock Rd Edge
53 54	Tamborine 1 TR606 OHH	China Cymbal Snap TR808 Conga2	Concert Cym Cheap Clap Snap	Bright Form CR78 Tamb SBF Hrd Ld 1	CR78 Tamb 1 TR606 Cym 2b	Tamborine 3 Crash Cym1 p
55 56 57	Vibraslap Mix Kick 2	Vint Snr 4 TR808Cowbell	Lo-Bit Snr 2 Wood Block	JD Sm Metal TR808 Cym 2	JD Sm Metal 1 Lo-Bit OHH 1 c	Cowbell Rock Crash 2
59 <u>58</u>	Hip PHH	Guiro Long	Shaku Noise	Syn Swt Átk3	Syn Swt Atk3	Vibraslap
	Mix Kick 2	Guiro 2	Syn Hrd Atk1	TR909 Kick4a	AnalogKick 6	TR606 Cym 2
C4 60 61	Rough Kick	Guiro 1	JĎ MetalWind	TR909 Kick4b	70's Kick 2	Bongo Lo Op
	Dry Stick	Shaker 3	Maracas	TR808 Rim	R8 Comp Rim	Bongo Hi Op
62 63	GoodOld Snr5	Noise CHH	Cabasa Up	TR808 Snr 2	Pocket Snr	Conga Hi Mt
	R8 Clap	Cabasa 2	Cabasa Down	TR808 Clap 2	TR909 Clap 2	Conga Hi Op
65	Jngl pkt Snr	Vibraslap	Cabasa Cut	TR808 Snr 4	Vint Snr 4	Conga Lo Op
	TR808 Tom	Mix Kick 2	Tamborine 1	TR808 Tom 4	TR606 Tom L	Conga Efx
66 67	Noise CHH 1 TR808 Tom Noise CHH 2	Dist Snr Sweep Bass Short Snr 1	Tamborine 2 Tamborine 1	TR808 CHH 1 TR808 Tom 3 TR808 CHH 2	Dance CHH TR606 Tom L Lo-Bit CHH 1	Shaker 3 Shaker 2 CR78 Beat
68 69 70	TR606 Tom L1 Lo-Bit OHH 2	CR78 CHH Shaker 2	Triangle Mt Triangle Op Xylo Seq.	TR808 Tom 2 TR808 OHH 1	TR606 Tom M Reg.OHH	Cabasa Cut 1 Cabasa Cut 2
71	TR606 Tom L2 TR606 Tom H1	CR78 Tamb Noise OHH	Philly Hit LoFi Min Hit	TR808 Tom 1 Scratch 3	TR606 Tom M TR606 Tom H	Lo-Bit PHH Scratch 7
C5 72 73 74	Crash Cym 2	Slight Bell	Vinyl Noise	Scratch 4	TR909 Crash1	Syn Low Atk2
	TR606 Tom H2	Tibet Cymbal	Cajon 1	Scratch 5	TR606 Tom H	MG Zap 7
76 <b>75</b>	Jazz Ride 2	Wind Ćhime	Cajon 2	Scratch 6	Lite OHH 1	Syn Swt Atk1
	Splash Cym	Scratch 2	Cajon 3	Old Clap	TR909 Crash2	Syn Swt Atk4
77 78	Rock Rd Edge	Scratch 1	Conga Hi Mt	Hand Clap	Lite OHH 2	Conga Thumb
	Tamborine 3	Scratch 10	Conga Lo Mt	R8 Clap	CR78 Tamb 2	Triangle 1
79 80	Guiro Long	Scratch 9	Conga Hi Slp	Cabasa Cut	TR909 Crash	Triangle 2
	Gospel Clap	Smear Hit 2	Conga Lo Slp	R8 Shaker	JD Sm Metal2	Euro Hit 1
81 82	Tibet Cymbal Wind Chime Mix Kick 1	Lofi Min Hit Thin Beef Dist Hit	Conga Hi Op Conga Lo Op	Tamborine 2 Cabasa Down Cabasa Cut	Lite OHH 3 Syn Swt Atk1 TR808 OHH 2	Tao Hit Narrow Hit 2 Euro Hit 2
C6 84 85	Mix Kick 2 Mix Kick 4	Narrow Hit 2 MG Attack	Conga Slp Op Conga Efx Conga Thumb	Tibet Cymbal Crotale	808 Maracas TR808 Claves	Wind Chime Timpani Roll
86	Vint Snr 1	MG Zap 9	Noise OHH	Slight Bell	Triangle Mt	Crotale
	Vint Snr 2	Mix Clap 3	Shaker 3	Wind Chime	Triangle Op	R8 Click
88	Vint Snr 3	R8 Shaker	Castanet	Triangle 1	Narrow Hit 2	Metro Bell
	Vint Snr 4	Cabasa Down	CR78 Beat	Mild CanWave	Euro Hit	MC500 Beep 1
89	Noise CHH	Cabasa Cut	CR78 OHH	Cheap Clap	MG Zap 4	MC500 Beep 2
91	CR78 CHH	MaxLow Kick1	CR78 CHH	JD Plunk	Scratch 1	Atmosphere
93	Noise CHH 3	MaxLow Kick2	Lite OHH	Syn Swt Atk2	MG Zap 1	Agogo Noise
	Noise OHH 2	Lo-Bit Snr 1	CR78 Tamb	DistGtr Nz 2	TR606 Snr 2	Car Slip
95	Noise OHH 1 Heartbeat	Dance CHH Wild Stick	JD Vox Noise Guiro 2 Fast	River Bubble	Synth Saw Digi Breath	Group Snap Laser
C7 96 97	Scratch 2 Scratch 5 Scratch 1	MC500 Beep 1 MC500 Beep 2 Gospel Clap	Metro Click Metro Bell Wind Chime	Train Pass LoFi Min Hit Pink Noise	DigiSpectrum Shaker 3 Conga 2H Slo	ConcertBD AnalogKick 3 Old Kick
98 99 100	Scratch 4 Scratch 6	TR606 Cym China Cymbal	Crotale Crash Cym1 p	Agogo Noise SynVox Nz 1	Conga 2H Slp Cajon 1 Vint Snr 3	Reg.Kick TR909 Snr 4b
101	Mobile Phone	Rock Crash 2	TR909 Crash	SynVox Nz 2	Door Creak 1	TR808 Snr 2
	Sweep Bass 1	CR78 OHH	CR78 OHH	R8 Click	Vint.Phone	Vint Snr 4
103	Sweep Bass 2	Concert Cym	Rev.Lite OHH	Syn Swt Atk1	Door Creak 2	Light Snr

Preset: Note No.	1171 House Kit	1172 Nu Technica	1173 Machine Kit2	1174 ArtificalKit	1175 Noise Kit	1176 Kick Menu
28	TR909 Kick 3 SH32 Kick	SH32 Kick 1 JD EML 5th 1	AnalogKick 5	TR909 Kick 2 AnalogKick 2	TR909 Kick 2 TR909 Kick 4	
29 30	Urbn Sn Roll	AnalogKick 6	AnalogKick6a Analog Snr 1	TR808 Snr 5	Urbn SnRoll 1	
31	TR909 Kick 2	TR909 Kick 5	AnalogKick1a	TR909 Kick 3	TR909 Kick 5	
33	TR909 Snr 6 TR909 Kick 5	Plastic Kc3a R&B Kick	TR808 Snr 4 FB Kick	Vint Snr 3 FB Kick	Door Creak 1 TR909 Kick 1	
34	TR909 PHH 2	TR707 Kick	TR808 PHH	TR606 Cym 2a	SynSwt Atk7a	
35	TR909 Kick4a	Plastic Kc3b	AnalogKick6b	AnalogKick 3	Cajon 3a	Reg.Kick p
C2 36 37	TR909 Kick4b TR909 Rim	SH32 Kick 2 TR909 Snr 5	AnalogKick6c R&B ShrtRim2	TVF Trigger TR909 Rim	Cajon 3b Laser	Reg.Kick f Reg.Kick ff
38	TR909 Snr 4	Syn Mtl Atk2	TR909 Snr 1	TR909 Snr 1	Door Creak2a	Rock Kick p
40 39	TR909 Clap 2 TR909 Snr 5	Flange Snr TR909 Snr 3	TR707 Clap Lo-Bit Snr 2	Claptail TR909 Snr 3	Train Pass Door Creak2b	Rock Kick f Jazz Kick p
	TR909 Tom L	Dance CHH	Deep Tom L	TR909 Tom L2	Syn Swt AtkL	Jazz Kick p Jazz Kick mf
41 42	TR909 CHH 2	TR606DstCHH1	TR606 CHH 1	TR909 CHH 1	SynSwt Atk7b	Jazz Kick f
43	TR909 Tom L TR909 PHH 2	TR909 PHH 2 TR606 PHH 2a	Deep Tom L TR606 PHH 1	TR909 Tom L1 TR909 PHH 1	Syn Swt AtkL Syn Mtl Atk2	Dry Kick 1 Tight Kick
45	TR909 Tom M	TR909 OHH 1	Deep Tom M	TR909 Tom M2	Syn Swt AtkM	Old Kick
47	TR909 OHH 2	Lite OHH	TR909 OHH 2	TR909 OHH 2	White Noise	Jz Dry Kick
	TR909 Tom M TR909 Tom H	Rock Rd Cup Syn Hrd Atk4	Deep Tom M Deep Tom H	TR909 Tom M1 TR909 Tom H2	Syn Swt AtkM Syn Swt AtkH	Dry Kick 2 Dry Kick 3
C3 48 49	TR909 Crash1	MG Zap 7a	Lite OHH	TR909 Crash	Syn Mtl Atk1	Power Kick
50	TR909 Tom H TR909 Ride 1	MG Zap 9 MG Zap 8	Deep Tom H TR808 OHH 1	TR909 Tom H1 TR909 Ride	Syn Swt AtkH SynLow Atk1a	R&B Kick L Rk CmpKick
52 <u>51</u>	TR909 Crash2	MG Zap 0 MG Zap 10	TR606 Cym 2a	White Noise1	Crotale 1	Dance Kick
53	TR909 Ride 2	HipHop CHH 2	TR909 Ride 1	CR78 Beat	Laser 1	HipHop Kick1
54	CR78 Tamb MG Zap 4	Syn Swt Atk3 Reg.PHH	CR78 Tamb TR606 Cym 2b	Tamborine 3 Atmosphere	MG Zap 11 Laser 2	HipHop Kick2 TR909 Kick 1
55 56	JD Sm Metal	Syn Swt Atk6	JD Sm Metal	Cowbell Mute	MG Zap 4a	TR808 Kick
57	MG Zap 5	HipHop OHH	TR909 Ride 2	Syn Swt Atk1	Digi Loop 1	TR909 Kick 4
59 <u>58</u>	Syn Swt Atk3 AnalogKick 2	TR909 OHH 2 TR909 R.Crsh	Syn Swt Atk3 AnalogKick1b	Cowbell Reverse Cym	MG Zap 6a SynLow Atk2a	WD Kick mf WD Kick f
C4 60	TR909 Kick 2	TR909 Crash	AnalogKick 4	AnalogKick 5	SynLow Atk2b	WD Kick ff
<u> </u>	TR909 Rim TR909 Snr 1	Rock Crash 1 MG Zap 2	Urbn SnRoll1 Analog Snr 2	Metal Vox W1 Metal Vox W2	MG Attack Syn Hrd Atk4	LD Kick mf LD Kick f
62	TR909 Clap 1	MG Zap 2 MG Zap 9	Dist Clap	Metal Vox W3	Train Pass	LD Kick If
64	TR909 Snr 2	Smear Hit 2	Analog Snr 3	White Noise2	Syn Mtl Atk1	TY Kick mf
65 66	TR909 D.TomL TR909 CHH 1	Low Square JD WoodCrak1	R8 Shaker TR909 CHH 2	White Noise3 TR606 Cym 2b	Syn Swt AtkL Syn Swt Atk7	TY Kick f TY Kick ff
67	TR909 D.TomL	Piano Atk Nz	R8 Shaker	MG Blip '	Syn Swt AtkL	SF Kick 1
<u>68</u>	TR808 CHH 2 TR909 D.TomM	JD WoodCrak2 DR202 Beep 1	TR909 PHH 2	MG Blip Rev.	Syn Mtl Atk2	SF Kick 2 MaxLow Kick1
70	TR909 OHH 1	JD WoodCrak3	Syn Hrd Atk1 TR909 OHH 2	DigiSpectrum Ice Crash	Syn Swt AtkM DigiSpectrum	MaxLow Kick2
71	TR909 D.TomM	Syn Pulse 2	SynHrd Atk1a	Metal Vox L2	Syn Swt AtkM	Dist Kick
C5 72 73	TR909 D.TomH TR909 Crash3	DR202 Beep 2 Narrow Hit2a	SynHrd Atk1b TR909 Crash	Thin Beef LoFi Min Hit	Syn Swt AtkH Digi Loop 1	FB Kick Rough Kick1
74	TR909 D.TomH	E.Gtr Harm	SynHrd Atk1c	Trance Saw	Syn Swt AtkH	Rough Kick2
76 75	TR909 Ride 3 TR909 Crash4	Narrow Hit2b	TŘ909 Ride 3 TR909 Crash	TB DstSqr	SynLow Atk1b	Rough Kick3 PlasticKick1
	TR909 Clash4 TR909 Ride 4	Euro Hit Jazz Lo Tom1	TR909 Cidsii TR909 Ride 1	Finger Snap Conga Slp Op	Crotale 2 Laser 3	70's Kick
77 78	Tamborine 2	TR909 D.TomL	CR78 Tamb	Conga Lo Op	MG Zap 11	AnalogKick 1
79 80	MG Zap 2 Cowbell Low	Jazz Lo Tom2 TR909 D.TomM	MG Zap 2 JD Sm Metal	Conga Hi Op Triangle Mt	Laser 4 MG Zap 4b	PlasticŘick2 PlasticKick3
81	MG Zap 6	Jazz Lo Tom3	MG Zap 6	Triangle Op	Crotale'3	TR909 Kick 2
83	Cowbell Hi	TR909 D.TomH	Syn Swt Atk1	Cabasa Cut	MG Zap 6b	AnalogKick 2
	MG Zap 7 Conga Hi Mt	AnalogKick 3 AnalogKick 5	MG Zap 7 808 Maracas	R8 Shaker AnalogKick 1	Syn Low Atk2 808 Maracas	TR909 Kick 3 AnalogKick 3
C6 84 85	Conga Lo Mt	Club Člap	TR808 Claves	PlasticKick2	TR808 Claves	AnalogKick 4
86 87	Conga Lo Slp Conga Hi Op	TR808 Snr 7 TR808 Snr 3	Triangle Mt Triangle Op	PlasticKick3 TR909 Kick 1	Triangle Mt Triangle Op	AnalogKick 5 AnalogKick 6
88	Conga In Op Conga Lo Op	TR909 Snr 6a	Euro Hit	AnalogKick 4	Dry Lo Tom	TR606DstKick
89	Timbale Hi	TR909 CHH 2	Scratch 4	AnalogKick 6	Conga Thumb	TR909 Kick 5
91	Timbale Low Agogo Bell H	TR606DstCHH2 Dance CHH	Brt Strat C Crotale	TR909 Snr 2 TR909 Snr 4	Funk Gtr Digi Loop 1	SH32 Kick TR707 Kick
92	Agogo Bell L	TR606 PHH 2b	MG Zap 4	TR909 Snr 5	MG Zap 4c	TR909 Kick 6
93	Cabasa Down	TR909 OHH 2	Urbn SnRoll2	TR909 Snr 6	Urbn SnRoll2	Mix Kick 1
95	Maracas Guiro Short	TR606 OHH CR78 OHH	Calc.Saw White Noise	TR808 Snr 1 TR808 Snr 2	Sweep Saw White Noise	Mix Kick 2 Mix Kick 3
C7 96	Guiro Long	Juno Sqr HD	Blow Loop	TR808 CHH 1	Monsoon	Mix Kick 4
97 98	Claves Wood Block L	TR909 Snr 6b TR808 Kick	Shaker 2 Shaker 3	TR808 OHH 1 TR909 CHH 2	Shaker 3 Scream	Mix Kick 5 Dry Kick 4
99	Wood Block H	JD EML 5th 2	Cajon 1	TR909 OHH 2	Cajon 1	Sweep Bass
100	Triangle Mt	TR707 Clap	Euro Hit	Lite CHH	Euro Hit	Vint Kick
101	Triangle Op Castanet	Dist Clap MG Zap 5	Laugh Office Phone	Lite OHH TR606 Cym 2c	Laugh ConcertBD	Small Kick 
103	Whistle	MG Zap 7b	Door Creak	China Cymbal	Timpani	

Preset: Note No.	1177 Snare Menu	1178 Snr/Rim Menu	1179 HiHat Menu	1180 Tom Menu	1181 Clp&Cym&Hit	1182 FX/SFX Menu
28	_	_				
29 30	_					
31 32	_					
33						
35	Reg.Snrl p Reg.Snrlmf	GoodOld Snr1 GoodOld Snr2	Reg.CHH 1 p Reg.CHH 1 mf	Reg.F.Tom p Reg.F.Tom f	Hand Clap Club Clap	MG Zap 1 MG Zap 2
C2 36 37	Reg.Snr1 f	GoodOld Snr3	Reg.CHH 1 f Reg.CHH 1 ff	Reg.L.Tom p	Real Clap	MG Zap 3 MG Zap 4
38 39	Reg.Snr1ff Reg.Snr2 p	GoodOld Snr4 GoodOld Snr5	Reg.CHH 2 mf	Reg.L.Tom f Reg.M.Tom p	Bright Clap R8 Clap	MG Zap 5
40	Reg.Snr2 f Reg.Snr2ff	GoodOld Snr6 Dirty Snr 1	Reg.CHH 2 f Reg.CHH 2 ff	Reg.M.Tom f Reg.H.Tom p	Gospel Clap Amb Clap	MG Zap 6 MG Zap 7
41 42	Amb.Snr1 p Amb.Snr1 f	Dirty Snr 2 Dirty Snr 4	Reg.PHH mf Reg.PHH f	Reg.H.Tom f Reg.L.TomFlm	TR808 Clap 1 TR808 Clap 2	MG Zap 8 MG Zap 9
43 44 45	Amb.Snr2 p Amb.Snr2 f	Dirty Snr 5	Reg.OHH mf	Reg.M.TomFlm Reg.H.TomFlm	TR909 Clap 1 TR909 Clap 2	MG Zap 10 MG Zap 11
45	Piccolo Snr	Dirty Snr 6 Dirty Snr 7	Reg.OHH f Reg.OHH ff	Jazz Lo Tom	TR707 Clap	MG Blip
C3 48	Maple Snr Reg.Snr Gst	Grif Snr 1 Grif Snr 2	Rock CHH1 mt Rock CHH1 f	Jazz Mid Tom Jazz Hi Tom	Cheap Clap Mix Clap 1	Beam HiQ MG Attack
50	Sft Snr Gst Jazz Snr p	Grit Snr 3 LoBit SnrFlm	Rock CHH2 mf Rock CHH2 f	Jazz Lo Flm Jazz Mid Flm	Mix Clap 2 Mix Clap 3	Syn Low Atk1 Syn Low Atk2
52 <u>51</u>	Jz Brsh Slap Jz Brsh Swsh	Lo-Bit Snr 1 Dirty Snr 3	Rock OHH Lo-Bit CHH 1	Jazz Hi Flm Sharp Lo Tom	Mix Clap 4 Dist Clap	Syn Hrd Atk1 Syn Hrd Atk2
53	Swish&Turn p	Lo-Bit Snr 2	Lo-Bit CHH 2	Sharp Hi Tom	Dist Clap 2	Syn Hrd Atk3
<u>54</u>	Swish&Turn f Concert SD	Analog Snr 1 Tiny Snare	Lo-Bit CHH 3 Lo-Bit CHH 4	Dry Lo Tom TR909 Tom	Crash Cym1 p Crash Cym1 f	Syn Hrd Atk4 Syn Mtl Atk1
<u> 56</u> 57	Snr Roll Lp BrushRoll Lp	R&B ShrtSnr1 TR808 Snr 1	Lo-Bit CHH 5 HipHop CHH	TR909 DstTom TR808 Tom	Crash Cym 2 Rock Crash 1	Syn Mtl Atk2 Syn Swt Atk1
59 <u>58</u>	WD Snr p ' WD Snr mf	TR808 Snr 2 TR808 Snr 3	TR'909' CHH 1 TR909 CHH 2	TR606 Tom Deep Tom	Rock Crash 2 Splash Cym	Sýn Swt Atk2 Syn Swt Atk3
C4 60	WD Snr f WD Snr ff	TR606 Snr 1 MrchCmp Snr	TR808 CHH 1 TR808 CHH 2	RR F.Tom mp RR F.Tom f	Jazz Crash Ride Cymbal	Syn Swt Atk4 Syn Swt Atk5
62 62	WD Rim p	Reggae \$nr	TR606 CHH 1	RR F.Tom ff	Ride Béll	Syn Swt Atk6
64 63	WD Rim mf WD Rim f	DR660 Snr Jngl pkt Snr	TR606 CHH 2 TR606 DstCHH	LD L.Tom mf LD L.Tom f	Rock Rd Cup Rock Rd Edge	Syn Swt Atk7 R8 Click
65 66	WD Rim ff LD Snr p	Pocket Snr Flange Snr	Noise CHH Lite CHH	LD L.Tom ff LD M.Tom mf	Jazz Ride p Jazz Ride mf	MC500 Beep 1 MC500 Beep 2
67	LD Snr mf LD Snr f	Analog Snr 2 Analog Snr 3	CR78 CHH Dance CHH	LD M.Tom f LD M.Tom ff	China Cymbal TR909 Crash	DR202 Beep JD Switch
69 70	LD Snr ff LD Rim mf	TR909 Snr 1 TR909 Snr 2	Lo-Bit PHH	LD H.Tom mf LD H.Tom f	TR909 Ride	Cutting Nz Vinyl Noise
71	LD Rim f	TR909 Snr 3	Hip PHH TR909 PHH 1	LD H.Tom ff	Concert Cym1 Concert Cym2	Applause
C5 72 73	LD Rim ff TY Snr p	TR909 Snr 4 TR909 Snr 5	TR909 PHH 2 TR808 PHH	TY L.Tom mf TY L.Tom f	TR606 Cym TR808 Cym	River Thunder
74 75	TY Snr mf TY Snr f	TR909 Snr 6 TR808 Snr 4	TR606 PHH 1 TR606 PHH 2	TY L.Tom ff TY M.Tom mf	Reverse Cym ClassicHseHt	Monsoon Stream
76	TY Snr ff TY Rim p	Lite Snare TR808 Snr 5	HipHop OHH TR909 OHH 1	TY M.Tom f TY M.Tom ff	Narrow Hit 1 Narrow Hit 2	Bubble Bird Song
77 78	TY Rim mf TY Rim f	TR808 Snr 6	TR909 OHH 2 TR808 OHH 1	TY H.Tom mf TY H.Tom f	Euro Hit Dist Hit	Dog Bark
79 80	TY Rim ff	TR606 Snr 2 CR78 Snare	TR808 OHH 2	TY H.Tom ff	Thin Beef	Gallop Vint.Phone
81 82	SF Snr p SF Snr mf	Urbn Sn Roll Reg.Stick	TR606 OHH Lo-Bit OHH 1	SF L.Tom mf SF L.Tom ff	Tao Hit Smear Hit 1	Office Phone Mobile Phone
83 C6 84	SF Snr f SF Snr ff	Soft Stick Hard Stick	Lo-Bit OHH 2 Lo-Bit OHH 3	SF M.Tom mf SF M.Tom f	Smear Hit 2 LoFi Min Hit	Door Creak Door Slam
85	SF SnrGst1 SF SnrGst2	Wild Stick R&B ShrtRim1	Lite OHH CR78 OHH	SF M.Tom ff SF H.Tom mf	Orch. Hit Punch Hit	Car Engine Car Slip
88 87	SF Rim p SF Rim mf	R&B ShrtRim2 WD CStk mf	Noise OHH 1 Noise OHH 2	SF H.Tom f SF H.Tom ff	O'Skool Hit Philly Hit	Car Pass Crash Seg.
80	SF Rim f	WD CStk f	Noise Offi 2	RR FT Flm ff	rniily mir	Gun Shot
90 91	SF Rim ff Light Snr ff	LD CStk mf LD CStk f		SF LT Flm ff SF MT Flm f		Siren Train Pass
93	Click Snr p Click Snr ff	TY CStk mf TY CStk f		SF HT Flm p SF HT Flm F		Airplane Laugh
95	Jazz Snr mf Jazz Snr f	SfCrsStk p SfCrsStk f		SF HT Flm ff		Scream Punch
C7 96	Jazz Rim p	Lo-Bit Stk 1			<del></del>	Heartbeat
98 98	Soft Jz Roll —	Lo-Bit Stk 2 Dry Stick 1	_			Footsteps Machine Gun
100		Dry Stick 2 Dry Stick 3				Laser Thunder Lp
101		R8 Comp Rim TR909 Rim				Metro Bell Metro Click
103		TR808 Rim				

Preset:	1183	1184 Scrh&Voi&Wld
Note No.	Percussion	Scrh&Voi&Wld
28	Cowbell Cowbell Mute	<del>-</del>
29	Cowbell 2 Lng	
31	Cowbell2 Edg	
32	Cowbell3 mf	_
33	Cowbell3 f	<del>-</del>
35	Wood Block Wood Block2H	Scratch 1
	Wood Block2L	Scratch 2
C2 36 37	Claves	Scratch 3
38	TR808 Claves	Scratch 4
39	Claves 2	Scratch 5
40	CR78 Beat	Scratch 6
41 42	Castanet Whistle	Scratch 7 Scratch 9
43	Whistle Long	Scratch 10
44	Whistle Shrt	Aah Formant
45	Bongo Hi Mt	Eeh Formant
46	Bongo Hi Slp Bongo Lo Slp	lih Formant Ooh Formant
	Bongo Hi Op	Uuh Formant
C3 48 49	Bongo Lo Op	Metal Vox W1
50	Conga Hi Mt	Metal Vox W2
52 52	Conga Lo Mt	Metal Vox W3
52	Conga Hi Slp Conga Lo Slp	JD Gamelan 1 JD Gamelan 2
53	Conga Hi Op	JD Gamelan 3
55	Conga Lo Op	JD Gamelan 4
	Conga Slp Óp	JD Gamelan 5
57	Conga Efx Conga Thumb	JD Gamelan 6 JD Gamelan 7
59	Conga 2H Op	JD Gamelan 8
C4 60	Conga 2H Mt	JD Gamelan 9
61	Conga 2H Slp	JD Gamelan10
62	Conga 2L Op	JD Gamelan 1
64 63	Conga 2L M <del>i</del> Timbale 1	JD Gamelan 1 2 Cajon 1
	Timbale 1	Cajon 2
65 66	Timbare 3	Cajon 3
67	Timbare 4	Cajon 4
<u>68</u>	Cabasa Up Cabasa Down	SprgDrm Hit Cuica
70	Cabasa Cut	Cuica 2 Hi
71	Cabasa2	Cuica 2 Low
C5 72	Cabasa2 Cut	<del>-</del>
73	Shaker	_
74	Maracas 808 Maracas	
76	R8 Shaker	_
77	Guiro 1	<del></del>
78	Guiro 2	—
79	Guiro Long Guiro 2 Up	<del>-</del>
81	Guiro 2 Down	_
83	Guiro 2 Fast	<del>_</del>
	Vibraslap	_
C6 84	Tamborine 1 Tamborine 2	_
85 86	Tamborine 3	
87	Tamborine4 f	_
88	Tamborine4 p	_
89	CR78 Tamb	_
91	Timpani p Timpani f	
92	Timpani Roll	_
93	Timpani Lp	_
95	ConcertBD p	—
	ConcertBD f ConcertBD ff	
C7 96 97	ConcertBD Lp	<u> </u>
98	Triangle 10p	_
99	Triangle 1Mt	_
100	Triangle 2	<del>-</del>
101	Tibet Cymbal Wind Chime	_
103	Crotale	_

Groupe GI	M
-----------	---


	Groupe GM					
Note No.	1185 (PC: 1)	1186 (PC: 9)	1187 (PC: 17)	1188 (PC: 25)	1189 (PC: 26)	1 190 (PC: 33)
	GM2 STANDARD	GM2 ROOM	GM2 POWER	GM2 ELECTRIC	GM2 ANALOG	GM2 JAZZ
28	High Q	High Q	High Q	High Q	High Q	High Q
	Slap	Slap	Slap	Slap	Slap	Slap
29 30	Scratch Push	Scratch Push	Scratch Push	Scratch Push	Scratch Push	Scratch Push
	Scratch Pull	Scratch Pull	Scratch Pull	Scratch Pull	Scratch Pull	Scratch Pull
31	Sticks	Sticks	Sticks	Sticks	Sticks	Sticks
32	Square Click	Square Click	Square Click	Square Click	Square Click	Square Click
35	Metron Click	Metron Click	Metron Click	Metron Click	Metron Click	Metron Click
	Metron Bell	Metron Bell	Metron Bell	Metron Bell	Metron Bell	Metron Bell
	Kick Drum 2	Kick Drum 2	Power Kick 2	Kick Drum 2	Kick Drum 2	Jazz Kick 2
C2 36 37	Kick Drum 1	Kick Drum 1	Power Kick 1	Elec.Kick 1	Ana.Kick 1	Jazz Kick 1
	Side Stick	Side Stick	Side Stick	Side Stick	Ana.Rim Sho	Side Stick
38 39	Aco.Snare	Aco.Snare	PowerSnareDr	E.SnareDrum1	Ana.Snare 1	Aco.Snare
	Hand Clap	Hand Clap	Hand Clap	Hand Clap	Hand Clap	Hand Clap
41 42	Elec.Snare	Elec.Snare	Elec.Snare	E.SnareDrum2	Elec.Snare	Elec.Snare
	Low Tom 2	Room LowTom2	PowerLowTom2	E.Low Tom 2	Ana.Low Tom2	Low Tom 2
	ClosedHi-hat	ClosedHi-hat	ClosedHi-hat	ClosedHi-hat	Ana.ClosedHH	ClosedHi-hat
43 44	Low Tom 1	Room LowTom1	PowerLowTom1	E.Low Tom 1	Ana.Low Tom1	Low Tom 1
	Pedal Hi-hat	Pedal Hi-hat	Pedal Hi-hat	Pedal Hi-hat	Ana.ClosedHH	Pedal Hi-hat
45	Mid Tom 2	Room MidTom2	PowerMidTom2	E.Mid Tom 2	Ana.Mid Tom2	Mid Tom 2
47	Open Hi-hat	Open Hi-hat	Open Hi-hat	Open Hi-hat	Ana.Open HH	Open Hi-hat
C3 48 49	.Mid.Tom.1	Room MidTom1	PowerMidTom1	E.Mid.Tom.1	Ana.Mid.Tom.1	Mid Tom 1
	High Tom 2	Room Hi Tom2	Power HiTom2	E.Hi Tom 2	Ana.Hi Tom2	High Tom 2
	CrashCymbal1	CrashCymbal1	CrashCymbal1	CrashCymbal1	Ana.Cymbal	CrashCymbal1
50	High Tom 1	Room Hi Tom1	Power HiTom1	E.Hi Tom 1	Ana.Hi Tom 1	High Tom 1
	Ride Cymbal1	Ride Cymbal1	Ride Cymbal1	Ride Cymbal1	Ride Cymbal 1	Ride Cymbal1
53 54	China Cymbal	China Cymbal	China Cymbal	Reverse Cym.	China Cymbal	China Cymbal
	Ride Bell	Ride Bell	Ride Bell	Ride Bell	Ride Bell	Ride Bell
55	Tambourine	Tambourine	Tambourine	Tambourine	Tambourine	Tambourine
55	SplashCymbal	SplashCymbal	SplashCymbal	SplashCymbal	SplashCymbal	SplashCymbal
56	Cowbell	Cowbell	Cowbell	Cowbell	Ana.Cowbell	Cowbell
57	CrashCymbal2	CrashCymbal2	CrashCymbal2	CrashCymbal2	CrashCymbal2	CrashCymbal2
58	Vibra-slap	Vibra-slap	Vibra-slap	Vibra-slap	Vibra-slap	Vibra-slap
C4 60 61	Ride Cymbal2	Ride Cymbal2	Ride Cymbal2	Ride Cymbal2	Ride Cymbal2	Ride Cymbal2
	High Bongo	High Bongo	High Bongo	High Bongo	High Bongo	High Bongo
62	Low Bongo	Low Bongo	Low Bongo	Low Bongo	Low Bongo	Low Bongo
	MuteHi Conga	MuteHi Conga	MuteHi Conga	MuteHi Conga	Ana.Hi Conga	MuteHi Conga
	OpenHi Conga	OpenHi Conga	OpenHi Conga	OpenHi Conga	Ana.MidConga	OpenHi Conga
65	Low Conga	Low Conga	Low Conga	Low Conga	Ana.LowConga	Low Conga
	High Timbale	High Timbale	High Timbale	High Timbale	High Timbale	High Timbale
65 67 68	Low Timbale High Agogo Low Agogo	Low Timbale High Agogo	Low Timbale High Agogo	Low Timbale High Agogo	Low Timbale High Agogo	Low Timbale High Agogo
69 70	Cabasa Maracas	Low Agogo Cabasa Maracas	Low Agogo Cabasa Maracas	Low Agogo Cabasa Maracas	Low Agogo Cabasa Ana.Maracas	Low Agogo Cabasa Maracas
71 C5 72	ShortWhistle	ShortWhistle	ShortWhistle	ShortWhistle	ShortWhistle	ShortWhistle
	Long Whistle	Long Whistle	Long Whistle	Long Whistle	Long Whistle	Long Whistle
73	Short Guiro	Short Guiro	Short Guiro	Short Guiro	Short Guiro	Short Guiro
74	Long Guiro	Long Guiro	Long Guiro	Long Guiro	Long Guiro	Long Guiro
75	Claves	Claves	Claves	Claves	Ana.Claves	Claves
76	Hi WoodBlock	Hi WoodBlock	Hi WoodBlock	Hi WoodBlock	Hi WoodBlock	Hi WoodBlock
	LowWoodBlock	LowWoodBlock	LowWoodBlock	LowWoodBlock	LowWoodBlock	LowWoodBlock
<b>78</b>	Mute Cuica	Mute Cuica	Mute Cuica	Mute Cuica	Mute Cuica	Mute Cuica
	Open Cuica	Open Cuica	Open Cuica	Open Cuica	Open Cuica	Open Cuica
80	MuteTriangle	MuteTriangle	MuteTriangle	MuteTriangle	MuteTriangle	MuteTriangle
81	OpenTriangle	OpenTriangle	OpenTriangle	OpenTriangle	OpenTriangle	OpenTriangle
82	Shaker	Shaker	Shaker	Shaker	Shaker	Shaker
83 C6 84	Jingle Bell	Jingle Bell	Jingle Bell	Jingle Bell	Jingle Bell	Jingle Bell
	Bell Tree	Bell Tree	Bell Tree	Bell Tree	Bell Tree	Bell Tree
85 86 87	Castanets Mute Surdo	Castanets Mute Surdo	Castanets Mute Surdo	Castanets Mute Surdo	Castanets Mute Surdo	Castanets Mute Surdo
88	Open Surdo	Open Surdo	Open Surdo	Open Surdo	Open Surdo	Open Surdo
	—	—	—	—	—	—

No <u>te No.</u>	1191 (PC: 41)	1192 (PC: 49)	1193 (PC: 57)
	GM2 BRUSH	GM2 ORCHSTRA	GM2 SFX
27	High Q	ClosedHi-hat	
28	Slap	Pedal Hi-hat	
29 30	Scratch Push Scratch Pull	Open Hi-hat Ride Cymbal 1	
31 32	Sticks Square Click	Sticks ´ Square Click	
33 34	Metron Click Metron Bell	Metron Click Metron Bell	_
35	Jazz Kick 2	Concert BD 2	_
C2 36 37	Jazz Kick 1 Side Stick	Concert BD 1 Side Stick	
38	Brush Tap	Concert SD	—
	Brush Slap	Castanets	High Q
40	Brush Swirl	Concert SD	Slap
	BrushLowTom2	Timpani F	Scratch Push
41 42	ClosedHi-hat	Timpani F#	Scratch Pull
43	BrushLowTom1	Timpani G	Sticks
	Pedal Hi-hat	<u>T</u> impani G#	Square Click
45 47 46	BrushMidTom2 Open Hi-hat	Timpani A Timpani A#	Metron Click Metron Bell
C3 48	.BrushMidTom1	Timpani B	GtFret Noise
	Brush HiTom2	Timpani c	Cut Noise Up
50	CrashCymbal1 Brush HiTom1	Timpani c#	Cut Noise Dw Slap St.Bass
52 <u>51</u>	Ride Cymbal 1	Timpani d <u>T</u> impani d#	Fl.Key Click
53.	China Cymbal	Timpani e	Laughing
	Ride Bell	Timpani f	Scream
5455	Tambourine	Tambourine	Punch
	SplashCymbal	SplashCymbal	Heart Beat
<u>  56</u>	C'owbell <sup>'</sup>	C'owbell <sup>'</sup>	Footsteps 1
57	CrashCymbal2	Concert Cym2	Footsteps 2
59 58	Vibra-slap Ride Cymbal2	Vibra-slap´	Applause Door Creak
C4 60	High Bongo	Concert Cym.1 High Bongo	Door
61	Low Bongo	Low Bongo	Scratch
62	MuteHi Conga	MuteHi Conga	Wind Chimes
64	OpenHi Conga	OpenHi Conga	Car-Engine
64	Low Conga	Low Conga	Car-Stop
65 66	High Timbale	High Timbale	Car-Pas's
	Low Timbale	Low Timbale	Car-Crash
67	High Agogo	High Agogo	Siren
69	Low Agogo	Low Agogo	Train
70	Cabasa	Cabasa	Jetplane
71	Maracas	Maracas	He <sup>l</sup> licopter
	ShortWhistle	ShortWhistle	Starship
C5 72 73	Long Whistle	Long Whistle	Gun Shot
	Short Guiro	Short Guiro	Machine Gun
74	Long Guiro	Long Guiro	Lasergun
75	Claves	Claves	Explosion
76	Hi WoodBlock	Hi WoodBlock	Dog
	LowWoodBlock	LowWoodBlock	Horse-Gallop
77 78	Mute Cuica	Mute Cuica	Birds
79 80	Open Cuica	Open Cuica	Rain
	MuteTriangle	MuteTriangle	Thunder
81	OpenTriangle	OpenTriangle	Wind
	Shaker	Shaker	Seashore
83 C6 84	.Jingle.Bell Bell Tree	Jingle Bell Bell Tree	Stream
85	Castanets Mute Surdo	Castanets Mute Surdo	
88	Open Surdo	Open Surdo	
		Applause	_


### MEMO

# Fonction « Chord Intelligence »

- Notes constitutives de l'accord
- ★ = Touches à enfoncer pour déclencher cet accord quand « Chord Mode » est réglé sur INTEL (p. 39)

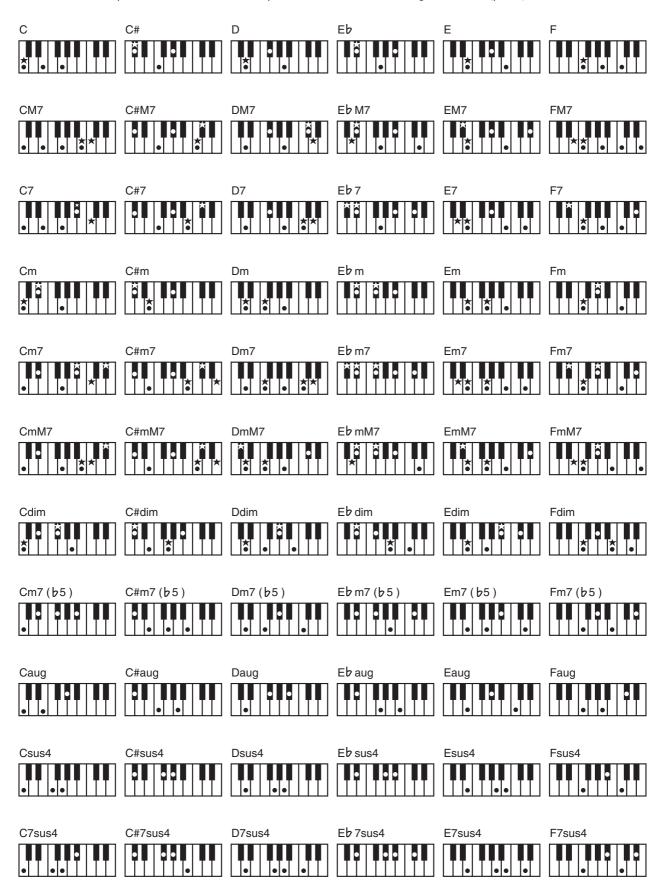

- Notes constitutives de l'accord
- ★ = Touches à enfoncer pour déclencher cet accord quand « Chord Mode » est réglé sur INTEL (p. 39)

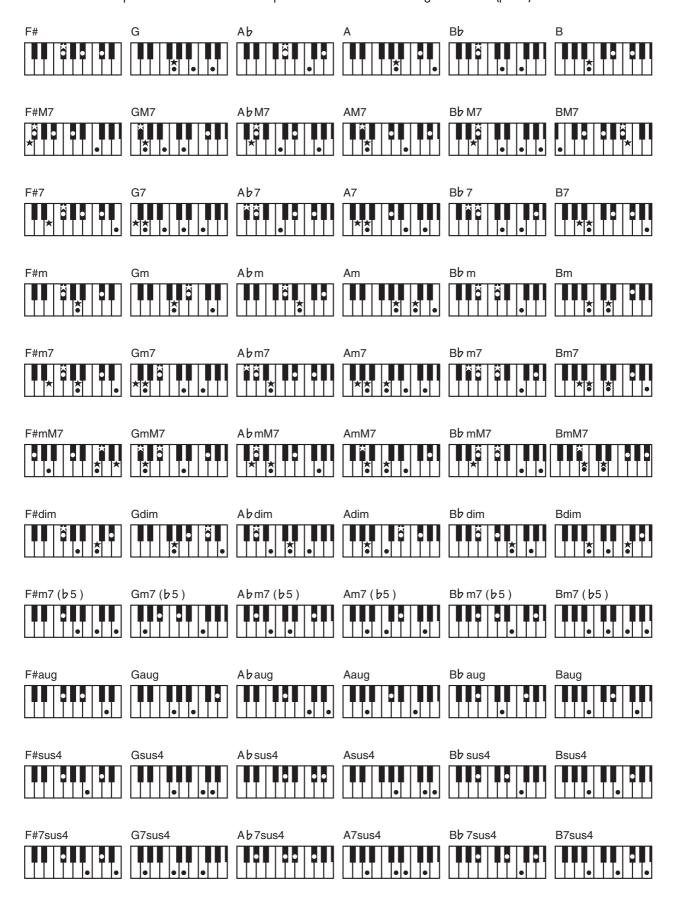

Implémentation MIDI Date : 1 mars 2008
Version : 1.00

Modèle :	GW-8	Imp	lémer	ntation M	11DI	Version : 1.0
	Fonction	Transm	is	Reconr	nus	Remarques
Canal de base	par défaut modifié	1 à 16 1 à 16		1 à 16 1 à 16		
Mode	par défaut messages modifié	Mode 3 Mode 3, 4 (M = 1)	)	Mode 3 Mode 3, 4 (M = 1	1)	* 2
Numéros de notes :	n° réels joués	0–127 ********		0–127 0–127		
Vélocité	Note ON Note OFF	0	*3	0		
Aftertouch	polyphonique canal	0	*3 *3	0		
Pitch Bend		0	*1	0	*1	
Contrôles (C	0, 32 1 2 4 5 6, 38 7 8 10 11 16 17 18 19 ontrol Change) 65 66 67 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 76 77 78 80 80 81 82 83 84 91 92 93 94 91 92 93 94 91 90, 101 102–119	000000000000000000000000000000000000000	*1 *1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	*1	Bank select Modulation Breath type Foot type Portamento time Data entry Volume Balance Panpot Expression General purpose controller 1 General purpose controller 2 General purpose controller 3 General purpose controller 4 Hold1 Portamento Sostenuto Soft Legato foot switch Hold2 Sound variation Resonance Release time Attack time Cutoff Decay time Vibrato depth Vibrato delay General purpose controller 5 General purpose controller 6 General purpose controller 7 General purpose controller 8 Portamento control General purpose effects 1 Tremoro General purpose effects 3 Celeste Phaser Increment, Decrement NRPN LSB,MSB RPN LSB,MSB
Changement	ts de : n° réels	O ******	*1	O 0 à 127	*1	Program Number 1 à 128
Système exc	lusif	0		0		
Système commun	: Song Position : Song Select : Tune	O X X	*1	O X X		
Système temps réel	: Clock : Command	0	*1 *1	0	*1 *1	
Messages auxiliaires	: All Sound Off : Reset All Controllers : Local ON/OFF : All Note Off : Active Sensing : System Reset	0 0 X 0 0 X	*3 *3 *3	O O X O (123–127) O X		
Remarques		* 1 O X est sélecti * 2 Rconnu comme * 3 Transmis par la	e M=1 même	si M≠1. npagnement (Backi	ng Track).	

Mode 1 : OMNI ON, POLY Mode 3 : OMNI OFF, POLY Mode 2 : OMNI ON, MONO Mode 4 : OMNI OFF, MONO O : Oui X : Non

# Caractéristiques

#### **GW-8: Workstation**

(Conforme au standard General MIDI 2)

	(Conforme du sid	andard General MIDI 2)
	Clavier	
	61 touches (avec véloc	ité)
	Générateur de son	
	Polyphonie max.	128 voix
_	Parts	16 parts + Part clavier
_	Mémoire d'onde	256 Mo (équivalent 16 bits linéaire)
_	Mémoire Preset	Performances: 128 Tones: 896 + 256 (GM2) + World Rhythm Sets: 32 + 9 (GM2) + World
	Mémoire utilisateur	Performances: 128 Favorite Performances: 100 Favorite Tones: 100
	Effets	MFX: Upper et Lower, 78 types Chorus: 3 types Reverb: 5 types
	Accompagnement	
	Туре	Style, Song, USB Memory Player
	Tempo (MIDI)	20 à 250
_	Variations de style	4 Intro, 4 Main, 4 Ending, 4 Fill In Sync Start, Stop Option One Touch
_	Song (séquenceur 16 pistes)	Fonctions: 16-track, Rec mode (Mix, Replace), Count in, Punch In-Out, Input Quantize
_	Lecteur de fichiers sur clé USB	999 songs SMF: format-0/1 Formats audio: WAV, AIFF, MP3
_	Mémoire Preset	Styles: 130 + World
_	Mémoire utilisateur	Styles: 100 Songs: 200
	Autres	
	Contrôles	D Beam: 1 Levier Pitch Bend/Modulation: 1 Boutons rotatifs: 2
	USB (MIDI)	Systèmes compatibles Windows: XP Home SP2 ou ultérieur/ Windows XP Professional SP2 ou ultérieur /Windows Vista
_		<ul> <li>Incompatible avec l'édition 64 bits de Windows Vista.</li> </ul>
_	Écran	LCD graphique 240 x 64 pixels
	Connecteurs	Sorties (L/MONO, R) Sortie Ext Input Prise casque Prises MIDI (IN, OUT) Connecteur Hold Pedal Connecteur Control Pedal Ports USB : COMPUTER (compatible USB MIDI) : MEMORY (compatible USB 2.0 Hi-
_	Alimentation	Speed Flash Memory) 9 V continu (adaptateur secteur)
_		. 1

1 A

Consommation

Dimensions	$1045 \text{ (L)} \times 318 \text{ (P)} \times 102 \text{ (H)} \text{ mm}$
Poids	6 kg (sans l'adaptateur secteur)
Accessoires	Mode d'emploi CD-ROM (Style Converter 3.0, Playlist Editor) Adaptateur secteur (PSB-1U) Tampon silicone pour lecteur audio Cache de protection clé USB

#### Compatibilité Style Converter 3

Système	Microsoft® Windows® XP
d'exploita- tion	Microsoft® Windows Vista®  * incompatible avec l'édition 64 bits de Windows
	Vista®.
CPU/hor- loge	Processeur Pentium®/Celeron® 1 GHz ou plus
RAM	512 Mo ou plus
Disque dur	2 Mo ou plus
Affichage/ couleurs	800 x 600 ou plus/ 65 536 couleurs (16 bit High Color) ou plus
Autres	Lecteur CD-ROM

#### Compatibilité Playlist Editor

Système	Microsoft® Windows® XP
d'exploita- tion	Microsoft® Windows Vista®  * incompatible avec l'édition 64 bits de Windows Vista®.
CPU/hor- loge	Processeur Pentium®/Celeron® 1 GHz ou plus
RAM	512 Mo ou plus
Disque dur	10 Mo ou plus
Affichage/ couleurs	1024 x 768 ou plus/24 bit Full Color ou plus
Autres	Lecteur CD-ROM

- \* Bien que dans la plupart des cas un ordinateur correspondant aux caractéristiques ci-dessus permette un fonctionnement normal des applications du GW-8, Roland ne peut garantir une totale compatibilité sur ces seules bases, du fait des variations importantes pouvant exister dans le dessin de la carte mère ou dans les choix matériels opérés par le constructeur.
- \* Dans le cadre d'une amélioration constante de nos produits, ces caractéristiques et/ou l'aspect de cet appareil peuvent être sujets à modification sans préavis.
- \* Dans le cadre d'une amélioration constante de nos produits, ces caractéristiques et/ou l'aspect de ce colis peuvent être sujets à modification sans préavis.

# Index

A
Accompagnement
Accord
Accordage général
Adaptateur secteur
Affichage des informations système
ANALOG MODIFY
ANALOG MODIFY [SELECT]
Arabe
[ASSIGNABLE 1]
ASSIGNABLE 1/2 (boutons)
[ASSIGNABLE 2]
ATTACK
[AUTO FILL-IN]
Auto Fill-in (fonction)
В
_
Backing (fonction)
BACKING TYPE (boutons)
BALANCE [BACKING]
BALANCE (boutons) 10
BALANCE [KEYBOARD]
Balance
entre clavier et accompagnement
Balance entre Parts
Bass Inversion (fonction)
Bend Mode (fonction)
Branchement
Adaptateur secteur
Lecteur audio portable         15           MIDI         43
Ordinateur 45
Pédale et interrupteur
Unité externe
C
Canal de réception
Casque
Center Cancel (fonction)
Chain Play (fonction)
Chargement de données utilisateur
Chord Intelligence (fonction)
Chord Mode (fonction)
CHORUS
Chorus Output Select (fonction)
Chorus Send Level (fonction)
Clé USB
Connecteur USB MIDI
CONTROL PEDAL (connecteur)
Cordon d'alimentation
CUTOFF
D
D Beam Assignable 1 Type (fonction) 47
D Beam Assignable 2 Type (fonction)
D Beam
D BEAM (page d'écran)
D BEAM SOLO SYNTH

D BEAM SOLO SYNTH (page d'écran)	34
DC IN (connecteur)	
Decay Time (fonction)	
Décompte préalable	
Delay	
Données utilisateur	
[DUAL]11,	
Dual (mode)	19
E	
Édition	
Listes de lecture (Playlist)	33
Performance	
Tone	
EFFECT	38
EFFECT SEND	42
EFFECT SOURCE	42
[EFFECTS] 11,	42
Effets	42
Égal	21
[ENDING]	25
Enregistrement	27
Part spécifique	
[ENTER]	10
ENVELOPE	38
[EXIT]	
EXT INPUT (connecteur) 12, 15,	17
F	
• Favoris	
Liste	21
Performance	
Tone	
FAVORITE [BANK]	
FAVORITE (boutons)	
FAVORITE [ON/OFF]	
Fenêtre	
Fichier audio	
Fichiers SMF/Audio compatibles	
Fill-In	
FILTER	
Fonction Local43,	
Fonction « Moins une »	
Format	
Clé USB	49
Fréquence de coupure	
H	
<del></del>	00
Harmonisation	
HOLD PEDAL (connecteur)	
Hold Pedal (sélecteur)	41
I	
Implémentation MIDI1	04
INİT	
Initialisation de la clé USB	
Input Quantize (fonction)	
Interrupteur [POWER]	
[INTRO]	

K
KBD Trans (fonction)
[KEY SCALE]
[KEY TOUCH]
L
[LCD CONTRAST] (bouton rotatif)
Lecteur clé USB
Lecture
SMF/Audio Files
Song 30, 32
Legato Switch (fonction)
Levier Pitch Bend/Modulation
Liste de lecture (playlist)
Liste des effets
Liste des morceaux
Liste des Rhythm Sets
Liste des styles
[LOCK]
LOCK
LOWER MFX
Lower MFX Chorus Send (fonction)
Lower MFX Reverb Send (fonction)
Lower MFX Source (fonction)
Lower Tone (fonction)
Luminosité de l'écran
M
[MAIN]
MASTER EQ
MASTER EQ       37         [MELODY INTELLIGENCE]       11, 23         [MENU]       10, 46
MASTER EQ       37         [MELODY INTELLIGENCE]       11, 23         [MENU]       10, 46         Mémoire Preset       14
MASTER EQ       37         [MELODY INTELLIGENCE]       11, 23         [MENU]       10, 46         Mémoire Preset       14         Mémoire système       13
MASTER EQ       37         [MELODY INTELLIGENCE]       11, 23         [MENU]       10, 46         Mémoire Preset       14         Mémoire système       13         Mémoire tampon       13
MASTER EQ       37         [MELODY INTELLIGENCE]       11, 23         [MENU]       10, 46         Mémoire Preset       14         Mémoire système       13         Mémoire tampon       13         Mémoire utilisateur       13
MASTER EQ       37         [MELODY INTELLIGENCE]       11, 23         [MENU]       10, 46         Mémoire Preset       14         Mémoire système       13         Mémoire tampon       13         Mémoire utilisateur       13         Messages d'erreur       55
MASTER EQ       37         [MELODY INTELLIGENCE]       11, 23         [MENU]       10, 46         Mémoire Preset       14         Mémoire système       13         Mémoire tampon       13         Mémoire utilisateur       13         Messages d'erreur       55         Métronome       23–24, 48
MASTER EQ       37         [MELODY INTELLIGENCE]       11, 23         [MENU]       10, 46         Mémoire Preset       14         Mémoire système       13         Mémoire tampon       13         Mémoire utilisateur       13         Messages d'erreur       55         Métronome       23–24, 48         Metronome (mode)       23
MASTER EQ       37         [MELODY INTELLIGENCE]       11, 23         [MENU]       10, 46         Mémoire Preset       14         Mémoire système       13         Mémoire tampon       13         Mémoire utilisateur       13         Messages d'erreur       55         Métronome       23–24, 48         Metronome (mode)       23         Metronome (activation)       23
MASTER EQ       37         [MELODY INTELLIGENCE]       11, 23         [MENU]       10, 46         Mémoire Preset       14         Mémoire système       13         Mémoire tampon       13         Mémoire utilisateur       13         Messages d'erreur       55         Métronome       23-24, 48         Metronome (mode)       23         Metronome (activation)       23         MFX (Multi effects)       42
MASTER EQ       37         [MELODY INTELLIGENCE]       11, 23         [MENU]       10, 46         Mémoire Preset       14         Mémoire système       13         Mémoire tampon       13         Mémoire utilisateur       13         Messages d'erreur       55         Métronome       23-24, 48         Metronome (mode)       23         Metronome (activation)       23         MFX (Multi effects)       42         MIDI       43, 47
MASTER EQ       37         [MELODY INTELLIGENCE]       11, 23         [MENU]       10, 46         Mémoire Preset       14         Mémoire système       13         Mémoire tampon       13         Mémoire utilisateur       13         Messages d'erreur       55         Métronome       23-24, 48         Metronome (mode)       23         Metronome (activation)       23         MFX (Multi effects)       42         MIDI       43, 47         MIDI (canaux)       43
MASTER EQ       37         [MELODY INTELLIGENCE]       11, 23         [MENU]       10, 46         Mémoire Preset       14         Mémoire système       13         Mémoire tampon       13         Mémoire utilisateur       13         Messages d'erreur       55         Métronome       23-24, 48         Metronome (mode)       23         Metronome (activation)       23         MFX (Multi effects)       42         MIDI       43, 47
MASTER EQ       37         [MELODY INTELLIGENCE]       11, 23         [MENU]       10, 46         Mémoire Preset       14         Mémoire système       13         Mémoire tampon       13         Mémoire utilisateur       13         Messages d'erreur       55         Métronome       23–24, 48         Metronome (mode)       23         Metronome (activation)       23         MFX (Multi effects)       42         MIDI       43, 47         MIDI (canaux)       43         MIDI OUT/IN (connecteurs)       12
MASTER EQ       37         [MELODY INTELLIGENCE]       11, 23         [MENU]       10, 46         Mémoire Preset       14         Mémoire système       13         Mémoire tampon       13         Mémoire utilisateur       13         Messages d'erreur       55         Métronome       23–24, 48         Metronome (mode)       23         Metronome (activation)       23         MFX (Multi effects)       42         MIDI       43, 47         MIDI (canaux)       43         MIDI (paramètres)       12         MIDI (paramètres)       43         MIDI Rx Switch (fonction)       44         MIDI Sound Module       44
MASTER EQ       37         [MELODY INTELLIGENCE]       11, 23         [MENU]       10, 46         Mémoire Preset       14         Mémoire système       13         Mémoire tampon       13         Mémoire utilisateur       13         Messages d'erreur       55         Métronome       23–24, 48         Metronome (mode)       23         Metronome (activation)       23         MFX (Multi effects)       42         MIDI       43, 47         MIDI (canaux)       43         MIDI (paramètres)       12         MIDI (paramètres)       43         MIDI Rx Switch (fonction)       44         MIDI Tx Switch (fonction)       44
MASTER EQ       37         [MELODY INTELLIGENCE]       11, 23         [MENU]       10, 46         Mémoire Preset       14         Mémoire système       13         Mémoire utilisateur       13         Messages d'erreur       55         Métronome       23–24, 48         Metronome (mode)       23         Metronome (activation)       23         MFX (Multi effects)       42         MIDI       43, 47         MIDI (canaux)       43         MIDI OUT/IN (connecteurs)       12         MIDI (paramètres)       43         MIDI Rx Switch (fonction)       44         MIDI Tx Switch (fonction)       44         MIDI Tx Switch (fonction)       32
MASTER EQ       37         [MELODY INTELLIGENCE]       11, 23         [MENU]       10, 46         Mémoire Preset       14         Mémoire système       13         Mémoire utilisateur       13         Mémoire utilisateur       13         Messages d'erreur       55         Métronome       23–24, 48         Metronome (mode)       23         Metronome (activation)       23         MFX (Multi effects)       42         MIDI       43, 47         MIDI (canaux)       43         MIDI (paramètres)       12         MIDI (paramètres)       43         MIDI Sound Module       44         MIDI Tx Switch (fonction)       44         MIDI Tx Switch (fonction)       32         [MINUS ONE/CENTER CANCEL]       30, 32
MASTER EQ       37         [MELODY INTELLIGENCE]       11, 23         [MENU]       10, 46         Mémoire Preset       14         Mémoire système       13         Mémoire utilisateur       13         Mémoire utilisateur       13         Messages d'erreur       55         Métronome       23–24, 48         Metronome (mode)       23         Metronome (activation)       23         MFX (Multi effects)       42         MIDI       43, 47         MIDI (canaux)       43         MIDI OUT/IN (connecteurs)       12         MIDI (paramètres)       43         MIDI Sound Module       44         MIDI Tx Switch (fonction)       44         MIDI Tx Switch (fonction)       44         Minus One (fonction)       32         [MINUS ONE/CENTER CANCEL]       30, 32         Mise sous/hors-tension       15
MASTER EQ       37         [MELODY INTELLIGENCE]       11, 23         [MENU]       10, 46         Mémoire Preset       14         Mémoire système       13         Mémoire tampon       13         Mémoire utilisateur       13         Messages d'erreur       55         Métronome       23–24, 48         Metronome (mode)       23         Metronome (activation)       23         MFX (Multi effects)       42         MIDI       43, 47         MIDI (canaux)       43         MIDI (paramètres)       12         MIDI (paramètres)       43         MIDI Sound Module       44         MIDI Tx Switch (fonction)       44         MIDI Tx Switch (fonction)       32         Minus One (fonction)       32         Mise sous/hors-tension       15         Mode clavier       19
MASTER EQ       37         [MELODY INTELLIGENCE]       11, 23         [MENU]       10, 46         Mémoire Preset       14         Mémoire système       13         Mémoire tampon       13         Mémoire utilisateur       13         Messages d'erreur       55         Métronome       23–24, 48         Metronome (mode)       23         MEZ (Multi effects)       42         MIDI       43, 47         MIDI (canaux)       43         MIDI (canaux)       43         MIDI (paramètres)       12         MIDI (paramètres)       43         MIDI Sound Module       44         MIDI Tx Switch (fonction)       44         MIDI Tx Switch (fonction)       32         [MINUS ONE/CENTER CANCEL]       30, 32         Mise sous/hors-tension       15         Mode clavier       19         Mode de lecture       33
MASTER EQ       37         [MELODY INTELLIGENCE]       11, 23         [MENU]       10, 46         Mémoire Preset       14         Mémoire système       13         Mémoire tampon       13         Mémoire utilisateur       13         Messages d'erreur       55         Métronome       23–24, 48         Metronome (mode)       23         Metronome (activation)       23         MFX (Multi effects)       42         MIDI       43, 47         MIDI (canaux)       43         MIDI (paramètres)       12         MIDI (paramètres)       43         MIDI Rx Switch (fonction)       44         MIDI Tx Switch (fonction)       44         MIDI Tx Switch (fonction)       32         [MINUS ONE/CENTER CANCEL]       30, 32         Mise sous/hors-tension       15         Mode clavier       19         Mode de lecture       33         Mode Split       19
MASTER EQ       37         [MELODY INTELLIGENCE]       11, 23         [MENU]       10, 46         Mémoire Preset       14         Mémoire système       13         Mémoire tampon       13         Mémoire utilisateur       13         Messages d'erreur       55         Métronome       23–24, 48         Metronome (mode)       23         Metronome (activation)       23         MFX (Multi effects)       42         MIDI       43, 47         MIDI (canaux)       43         MIDI (paramètres)       12         MIDI (paramètres)       43         MIDI Sound Module       44         MIDI Tx Switch (fonction)       44         Minus One (fonction)       32         [MINUS ONE/CENTER CANCEL]       30, 32         Mise sous/hors-tension       15         Mode clavier       19         Mode de lecture       33         Model Split       19         Modulation       37
MASTER EQ       37         [MELODY INTELLIGENCE]       11, 23         [MENU]       10, 46         Mémoire Preset       14         Mémoire système       13         Mémoire tampon       13         Mémoire utilisateur       13         Messages d'erreur       55         Métronome (mode)       23         Metronome (mode)       23         MEX (Multi effects)       42         MIDI       43, 47         MIDI (canaux)       43         MIDI (paramètres)       43         MIDI (paramètres)       43         MIDI Sound Module       44         MIDI Tx Switch (fonction)       44         MIDI Tx Switch (fonction)       32         [MINUS ONE/CENTER CANCEL]       30, 32         Mise sous/hors-tension       15         Mode clavier       19         Mode Split       19         Modulation       37         Molette VALUE       10
MASTER EQ       37         [MELODY INTELLIGENCE]       11, 23         [MENU]       10, 46         Mémoire Preset       14         Mémoire système       13         Mémoire tampon       13         Mémoire utilisateur       13         Messages d'erreur       55         Métronome       23–24, 48         Metronome (mode)       23         Metronome (activation)       23         MFX (Multi effects)       42         MIDI       43, 47         MIDI (canaux)       43         MIDI (paramètres)       12         MIDI (paramètres)       43         MIDI Sound Module       44         MIDI Tx Switch (fonction)       44         Minus One (fonction)       32         [MINUS ONE/CENTER CANCEL]       30, 32         Mise sous/hors-tension       15         Mode clavier       19         Mode de lecture       33         Model Split       19         Modulation       37

Music Style (Style)		26
	20,	30
N		
Niveau du métronome		23
Nom de fichier	45,	54
Nom du Song		29
[NUMERIC]	11,	17
0		
	1 1	22
OCTAVE (boutons)		
Octave supérieure		
Octave inférieure		
[ONE TOUCH]		
One Touch (fonction)		
Ordinateur		
Ordre des morceaux		
OUTPUT R, L/MONO (connecteurs)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	12
P		
Page d'attente d'enregistrement		29
Page d'écran principale		
Page d'initialisation des Songs		
Panoramique		
Paramètres de la réverbération		
Paramètres du chorus		
Paramètres du multieffets		
Paramètres système		
Paramètres système non mémorisés		
Part 1–16 Level (fonction)		
[PART VIEW] 10, 2.		
Pédale	15,	38
PédalePédale assignable	15, 	38 38
Pédale	15, 	38 38 46
Pédale Pédale assignable Pedal Assign (fonction) Pédale d'expression	15, 	38 38 46 15
Pédale Pédale assignable Pedal Assign (fonction) Pédale d'expression Pedal Polarity (fonction)	15,	38 38 46 15 47
Pédale Pédale assignable Pedal Assign (fonction) Pédale d'expression Pedal Polarity (fonction) Pedal (sélecteur)	15,	38 46 15 47 15
Pédale Pédale assignable Pedal Assign (fonction) Pédale d'expression Pedal Polarity (fonction) Pedal (sélecteur)  [PERFORM]	15,	38 46 15 47 15 38
Pédale Pédale assignable Pedal Assign (fonction) Pédale d'expression Pedal Polarity (fonction) Pedal (sélecteur) [PERFORM] PERFORM MIXER (page d'écran)	15,	38 46 15 47 15 38 25
Pédale Pédale assignable Pedal Assign (fonction) Pédale d'expression Pedal Polarity (fonction) Pedal (sélecteur)  [PERFORM]	15,	38 46 15 47 15 38 25
Pédale Pédale assignable Pedal Assign (fonction) Pédale d'expression Pedal Polarity (fonction) Pedal (sélecteur)  [PERFORM] PERFORM MIXER (page d'écran) Performance Favoris	15,	38 46 15 47 15 38 25 38 20
Pédale Pédale assignable Pedal Assign (fonction) Pédale d'expression Pedal Polarity (fonction) Pedal (sélecteur) [PERFORM] PERFORM MIXER (page d'écran) Performance Favoris Liste	15,	38 46 15 47 15 38 25 38 20 39
Pédale Pédale assignable Pedal Assign (fonction) Pédale d'expression Pedal Polarity (fonction) Pedal (sélecteur) [PERFORM] PERFORM MIXER (page d'écran) Performance Favoris Liste Nom	15,	38 46 15 47 15 38 25 38 20 39 41
Pédale Pédale assignable Pedal Assign (fonction) Pédale d'expression Pedal Polarity (fonction) Pedal (sélecteur) [PERFORM] PERFORM MIXER (page d'écran) Performance Favoris Liste Nom Paramètres	15,	38 46 15 47 15 38 25 38 20 39 41 39
Pédale Pédale assignable Pedal Assign (fonction) Pédale d'expression Pedal Polarity (fonction) Pedal (sélecteur) [PERFORM] PERFORM MIXER (page d'écran) Performance Favoris Liste Nom Paramètres PHONES (connecteur)	15,	38 46 15 47 15 38 25 38 20 39 41 39
Pédale Pédale assignable Pedal Assign (fonction) Pédale d'expression Pedal Polarity (fonction) Pedal (sélecteur) [PERFORM] PERFORM MIXER (page d'écran) Performance Favoris Liste Nom Paramètres PHONES (connecteur) Pilote USB (driver)	15,	38 46 15 47 15 38 25 38 20 39 41 39 12
Pédale Pédale assignable Pedal Assign (fonction) Pédale d'expression Pedal Polarity (fonction) Pedal (sélecteur) [PERFORM] PERFORM MIXER (page d'écran) Performance Favoris Liste Nom Paramètres PHONES (connecteur) Pilote USB (driver) Pitch Bend	15,	38 46 15 47 15 38 25 38 20 39 41 39 12 -46
Pédale Pédale assignable Pedal Assign (fonction) Pédale d'expression Pedal Polarity (fonction) Pedal (sélecteur) [PERFORM] PERFORM MIXER (page d'écran) Performance Favoris Liste Nom Paramètres PHONES (connecteur) Pilote USB (driver) Pitch Bend Pitch Bend Range (fonction)	15,	38 46 15 47 15 38 25 39 41 39 12 -46 37
Pédale Pédale assignable Pedal Assign (fonction) Pédale d'expression Pedal Polarity (fonction) Pedal (sélecteur) [PERFORM] PERFORM MIXER (page d'écran) Performance Favoris Liste Nom Paramètres PHONES (connecteur) Pilote USB (driver) Pitch Bend Pitch Bend Range (fonction) Playlist (liste de lecture)	15,	38 46 15 47 15 38 25 39 41 39 12 -46 37 41 -33
Pédale Pédale assignable Pedal Assign (fonction) Pédale d'expression Pedal Polarity (fonction) Pedal (sélecteur) [PERFORM] PERFORM MIXER (page d'écran) Performance Favoris Liste Nom Paramètres PHONES (connecteur) Pilote USB (driver) Pitch Bend Pitch Bend Range (fonction) Playlist (liste de lecture) PLAYLIST SELECT (page d'écran)	15,	38 46 15 47 15 38 25 39 41 39 12 -46 37 41 -33
Pédale Pédale assignable Pedal Assign (fonction) Pédale d'expression Pedal Polarity (fonction) Pedal (sélecteur) [PERFORM] PERFORM MIXER (page d'écran) Performance Favoris Liste Nom Paramètres PHONES (connecteur) Pilote USB (driver) Pitch Bend Pitch Bend Range (fonction) Playlist (liste de lecture) PLAYLIST SELECT (page d'écran) Point de split	15,	38 46 15 47 15 38 25 39 41 39 12 -46 37 41 -33 39
Pédale Pédale assignable Pedal Assign (fonction) Pédale d'expression Pedal Polarity (fonction) Pedal (sélecteur) [PERFORM] PERFORM MIXER (page d'écran) Performance Favoris Liste Nom Paramètres PHONES (connecteur) Pilote USB (driver) Pitch Bend Pitch Bend Range (fonction) Playlist (liste de lecture) PLAYLIST SELECT (page d'écran) Point de split Polarité de la pédale de maintien	15,	38 46 15 38 25 38 20 39 41 39 41 -33 41 -33 47
Pédale Pédale assignable Pedal Assign (fonction) Pédale d'expression Pedal Polarity (fonction) Pedal (sélecteur) [PERFORM] PERFORM MIXER (page d'écran) Performance Favoris Liste Nom Paramètres PHONES (connecteur) Pilote USB (driver) Pitch Bend Pitch Bend Range (fonction) Playlist (liste de lecture) PLAYLIST SELECT (page d'écran) Point de split Polarité de la pédale de maintien Portamento Switch (fonction)	15,	38 46 15 38 25 38 20 39 41 39 41 33 47 41
Pédale Pédale assignable Pedal Assign (fonction) Pédale d'expression Pedal Polarity (fonction) Pedal (sélecteur) [PERFORM] PERFORM MIXER (page d'écran) Performance Favoris Liste Nom Paramètres PHONES (connecteur) Pilote USB (driver) Pitch Bend Pitch Bend Range (fonction) Playlist (liste de lecture) PLAYLIST SELECT (page d'écran) Point de split Polarité de la pédale de maintien	15,	38 46 15 38 25 38 20 39 41 39 41 33 47 41
Pédale Pédale assignable Pedal Assign (fonction) Pédale d'expression Pedal Polarity (fonction) Pedal (sélecteur) [PERFORM] PERFORM MIXER (page d'écran) Performance Favoris Liste Nom Paramètres PHONES (connecteur) Pilote USB (driver) Pitch Bend Pitch Bend Range (fonction) Playlist (liste de lecture) PLAYLIST SELECT (page d'écran) Point de split Polarité de la pédale de maintien Portamento Switch (fonction)	15,	38 46 15 38 25 38 20 39 41 39 41 -33 31 47 41 41
Pédale Pédale assignable Pedal Assign (fonction) Pédale d'expression Pedal Polarity (fonction) Pedal (sélecteur) [PERFORM] PERFORM MIXER (page d'écran) Performance Favoris Liste Nom Paramètres PHONES (connecteur) Pilote USB (driver) Pitch Bend Pitch Bend Range (fonction) Playlist (liste de lecture) PLAYLIST SELECT (page d'écran) Point de split Polarité de la pédale de maintien Portamento Switch (fonction) Portamento Time (fonction)	15,	38 46 15 38 25 38 25 39 41 39 12 -46 37 41 41 41 15
Pédale Pédale assignable Pedal Assign (fonction) Pédale d'expression Pedal Polarity (fonction) Pedal (sélecteur) [PERFORM] PERFORM MIXER (page d'écran) Performance Favoris Liste Nom Paramètres PHONES (connecteur) Pilote USB (driver) Pitch Bend Pitch Bend Range (fonction) Playlist (liste de lecture) PLAYLIST SELECT (page d'écran) Point de split Polarité de la pédale de maintien Portamento Switch (fonction) Portamento Time (fonction) [POWER] (interrupteur) Punch In/Out	15,	38 46 15 38 25 38 25 39 41 39 12 -46 37 41 41 41 15
Pédale Pédale assignable Pedal Assign (fonction) Pédale d'expression Pedal Polarity (fonction) Pedal (sélecteur) [PERFORM] PERFORM MIXER (page d'écran) Performance Favoris Liste Nom Paramètres PHONES (connecteur) Pilote USB (driver) Pitch Bend Pitch Bend Range (fonction) Playlist (liste de lecture) PLAYLIST SELECT (page d'écran) Point de split Polarité de la pédale de maintien Portamento Time (fonction) Portamento Time (fonction) [POWER] (interrupteur) Punch In/Out	15,	38 46 15 47 15 38 25 39 41 39 41 41 41 41 15 -29
Pédale Pédale assignable Pedal Assign (fonction) Pédale d'expression Pedal Polarity (fonction) Pedal (sélecteur) [PERFORM] PERFORM MIXER (page d'écran) Performance Favoris Liste Nom Paramètres PHONES (connecteur) Pilote USB (driver) Pitch Bend Pitch Bend Range (fonction) Playlist (liste de lecture) PLAYLIST SELECT (page d'écran) Point de split Polarité de la pédale de maintien Portamento Switch (fonction) Portamento Time (fonction) [POWER] (interrupteur) Punch In/Out	15,	38 38 46 15 47 15 38 20 39 41 39 41 41 41 15 -29

### Index

Réglage de niveau
Réglages piano19
Réinitialisation
RELEASE
Release Time (fonction)
Repeat All (fonction)
Replace recording (fonction)
RESONANCE
Resonance
REVERB
Reverb Send Level (fonction)
Rx Modulation (fonction)
Rx Pitch Bend (fonction)
Rx Program Change (fonction)       44         Rx Sync (fonction)       44
, , ,
\$
Sauvegarde
Sauvegarde
Données utilisateur sur clé USB
Paramètres de Playlist
Performances
Song
[SELECT]
Sensibilité du D Beam
Single (mode)
SMF
SOLO
Solo
[SOLO SYNTH]
[SONG] 24, 30
Song
SONG INFO (LEVEL) (page d'écran)
[SONG REC]
SONG SELECT (page d'écran)
SONG TRACK
Song Trans (fonction)
SONG/USB MEMORY PLAYER CONTROL (boutons) . 10, 30,
32
[SPLIT] 11, 19
[START/STOP]
Structure hiérarchique de la clé USB50
[STYLE]
Style (Music Style)
STYLE CONTROL (boutons)
STYLE SELECT (boutons)
Style utilisateur
Ajout
Suppression
Suppression
Morceau dans la liste de lecture
Song
SYNC (boutons)
SYNC [START]
SYNC [STOP]
Synthé solo
Т
[TAP TEMPO]

Tempérament			
Tempo			
Temporisation de l'économiseur d'écran			46
Temps d'attaque			
[TONE]		11,	20
Tone 1	3,	20,	38
Édition			40
Favoris			
Liste			20
Paramètres			
TONE SELECT (boutons)		11,	20
Touches fléchées		10,	17
[transpose]		11,	22
- Transposition			22
Transposition d'octave			
Transposition système			
Tx Channel (fonction)			
Tx Clock (fonction)			
Tx Modulation (fonction)			
Tx Pitch Bend (fonction)			
Tx Program Change (fonction)			
Tx Song Position (fonction)			
Tx StartStop (fonction)			
Types d'accompagnement	• • • •	• • • • •	24
U			
Upper Mfx			12
Upper MFX Chorus Send (fonction)			
Upper MFX Reverb Send (fonction)			
Upper MFX Source (fonction)			
Upper Tone (fonction)			
[USB IMPORT]			
USB MEMORY (connecteur)			
[USB MEMORY PLAYER]		24,	32
V			
•			10
VALUE (molette)			
VARIATION (boutons)			
Variations			
Vélocité			
Velocity Sensitivity (fonction)			
Version			
Vibrato Delay (fonction)			40
Vibrato Depth (fonction)			40
Vibrato Rate (fonction)			40
[V-LINK]		11,	51
v-link			
V-LINK SETUP			
Volume			-
De chaque morceau			33
Général			
Metronome			
Parts			
[VOLUME] (bouton rotatif)			
• • •		. • ,	. •
W			
[WRITE] 11, 2	29,	33,	41

# **Information**

Pour toute opération de maintenance, adressez-vous à votre centre de maintenance agréé le plus proche ou au distributeur dont vous dépendez dans la liste ci-dessous.

(AFRICA)

## **EGYPT**

Al Fanny Trading Office 9, EBN Hagar Al Askalany Street, ARD E1 Golf, Heliopolis, Cairo 11341, EGYPT TEL: (022)-418-5531

#### **REUNION**

Maison FO - YAM Marcel 25 Rue Jules Hermann, Chaudron - BP79 97 491 Ste Clotilde Cedex, REUNION ISLAND TEL: (0262) 218-429

# SOUTH AFRICA T.O.M.S. Sound & Music

(Pty)Ltd.
2 ASTRON ROAD DENVER
JOHANNESBURG ZA 2195,
SOUTH AFRICA
TEL: (011)417 3400

Paul Bothner(PTY)Ltd. Royal Cape Park, Unit 24 Londonderry Road, Ottery 7800 Cape Town, SOUTH AFRICA TEL: (021) 799 4900



#### CHINA

Roland Shanghai Electronics Co.,Ltd. 5F. No.1500 Pingliang Road Shanghai 200090, CHINA TEL: (021) 5580-0800

#### Roland Shanghai Electronics Co.,Ltd.

(BEIJING OFFICE) 10F. No.18 3 Section Anhuaxili Chaoyang District Beijing 100011 CHINA TEL: (010) 6426-5050

## HONG KONG

Tom Lee Music Co., Ltd. Service Division 22-32 Pun Shan Street, Tsuen Wan, New Territories, HONG KONG TEL: 2415 0911

Parsons Music Ltd. 8th Floor, Railway Plaza, 39 Chatham Road South, T.S.T, Kowloon, HONG KONG TEL: 2333 1863

#### INDIA

Rivera Digitec (India) Pvt. Ltd. 411, Nirman Kendra Mahalaxmi Flats Compound Off. Dr. Edwin Moses Road, Mumbai-400011, INDIA TEL: (022) 2493 9051

#### **INDONESIA**

PT Citra IntiRama Jl. Cideng Timur No. 15J-15O Jakarta Pusat INDONESIA TEL: (021) 6324170

#### KOREA

Cosmos Corporation 1461-9, Seocho-Dong, Seocho Ku, Seoul, KOREA TEL: (02) 3486-8855

#### **MALAYSIA**

Roland Asia Pacific Sdn. Bhd. 45-1, Block C2, Jalan PJU 1/39, Dataran Prima, 47301 Petaling Jaya, Selangor, MALAYSIA TEL: (03) 7805-3263

## VIET NAM

Suoi Nhac Company, Ltd 370 Cach Mang Thang Tam St. Dist.3, Ho Chi Minh City, VIET NAM TEL: 9316540

#### **PHILIPPINES**

G.A. Yupangco & Co. Inc. 339 Gil J. Puyat Avenue Makati, Metro Manila 1200, PHILIPPINES TEL: (02) 899 9801

#### **SINGAPORE**

SWEE LEE MUSIC COMPANY PTE. LTD. 150 Sims Drive, SINGAPORE 387381 TEL: 6846-3676

#### **TAIWAN**

ROLAND TAIWAN ENTERPRISE CO., LTD. Room 5, 9fl. No. 112 Chung Shan N.Road Sec.2, Taipei, TAIWAN, R.O.C. TEL: (02) 2561 3339

#### **THAILAND**

Theera Music Co., Ltd. 100-108 Soi Verng Nakornkasem, New Road, Sumpantawongse, Bangkok 10100 THAILAND TEL: (02) 224-8821

## AUSTRALIA/ NEW ZEALAND

#### AUSTRALIA/ NEW ZEALAND

Roland Corporation Australia Pty.,Ltd. 38 Campbell Avenue Dee Why West. NSW 2099 AUSTRALIA

For Australia Tel: (02) 9982 8266 For New Zealand Tel: (09) 3098 715

## CENTRAL/LATIN AMERICA

#### ARGENTINA

Instrumentos Musicales S.A. Av.Santa Fe 2055 (1123) Buenos Aires ARGENTINA TEL: (011) 4508-2700

## BARBADOS

A&B Music Supplies LTD 12 Webster Industrial Park Wildey, St.Michael, Barbados TEL: (246)430-1100

#### BRAZIL

Roland Brasil Ltda. Rua San Jose, 780 Sala B Parque Industrial San Jose Cotia - Sao Paulo - SP, BRAZIL TEL: (011) 4615 5666

#### CHILE

Comercial Fancy II S.A. Rut.: 96.919.420-1 Nataniel Cox #739, 4th Floor Santiago - Centro, CHILE TEL: (02) 688-9540

### COLOMBIA

Centro Musical Ltda. Cra 43 B No 25 A 41 Bododega 9 Medellin, Colombia

## COSTA RICA

JUAN Bansbach Instrumentos Musicales Ave.1. Calle 11, Apartado 10237, San Jose, COSTA RICA TEL: 258-0211

#### CURACAO

Zeelandia Music Center Inc. Orionweg 30 Curacao, Netherland Antilles TEL:(305)5926866

#### DOMINICAN REPUBLIC

Instrumentos Fernando Giraldez Calle Proyecto Central No.3 Ens.La Esperilla Santo Domingo, Dominican Republic TEL:(809) 683 0305

#### **ECUADOR**

Mas Musika Rumichaca 822 y Zaruma Guayaquil - Ecuador TEL:(593-4)2302364

#### EL SALVADOR OMNI MUSIC

75 Avenida Norte y Final Alameda Juan Pablo II, Edificio No.4010 San Salvador, EL SALVADOR TEL: 262-0788

#### **GUATEMALA**

Casa Instrumental Calzada Roosevelt 34-01,zona 11 Ciudad de Guatemala Guatemala TEL:(502) 599-2888

## HONDURAS

Almacen Pajaro Azul S.A. de C.V. BO.Paz Barahona 3 Ave.11 Calle S.O San Pedro Sula, Honduras TEL: (504) 553-2029

#### MARTINIQUE

Musique & Son Z.I.Les Mangle 97232 Le Lamantin Martinique F.W.I. TEL: 596 596 426860

Gigamusic SARL 10 Rte De La Folie 97200 Fort De France Martinique F.W.I. TEL: 596 596 715222

#### MEXICO

Casa Veerkamp, s.a. de c.v. Av. Toluca No. 323, Col. Olivar de los Padres 01780 Mexico D.F. MEXICO TEL: (55) 5668-6699

#### NICARAGUA

Bansbach Instrumentos Musicales Nicaragua Altamira D'Este Calle Principal de la Farmacia 5ta. Avenida 1 Cuadra al Lago. #503 Managua, Nicaragua TEL: (505)277-2557

## PANAMA

SUPRO MUNDIAL, S.A. Boulevard Andrews, Albrook, Panama City, REP. DE PANAMA TEL: 315-0101

## PARAGUAY

Distribuidora De

Instrumentos Musicales J.E. Olear y ESQ. Manduvira Asuncion PARAGUAY TEL: (595) 21 492147

#### PERU

Audionet
Distribuciones Musicales SAC
Juan Fanning 530
Miraflores
Lima - Peru
TEL: (511) 4461388

## TRINIDAD

AMR Ltd Ground Floor Maritime Plaza Barataria Trinidad W.I. TEL: (868) 638 6385

#### **URUGUAY**

Todo Musica S.A. Francisco Acuna de Figueroa 1771 C.P.: 11.800 Montevideo, URUGUAY TEL: (02) 924-2335

#### VENEZUELA

Allegro,C.A. Av.las industrias edf.Guitar import #7 zona Industrial de Turumo Caracas, Venezuela TEL: (212) 244-1122

Instrumentos Musicales

# EUROPE

#### AUSTRIA

Roland Elektronische Musikinstrumente HmbH. Austrian Office Eduard-Bodem-Gasse 8, A-6020 Innsbruck, AUSTRIA TEL: (0512) 26 44 260

#### BELGIUM/FRANCE/ HOLLAND/ LUXEMBOURG

Roland Central Europe N.V. Houtstraat 3, B-2260, Oevel (Westerlo) BELGIUM TEL: (014) 575811

#### CROATIA

ART-CENTAR Degenova 3. HR - 10000 Zagreb TEL: (1) 466 8493

#### CZECH REP. CZECH REPUBLIC

DISTRIBUTOR s.r.o Voctárova 247/16 CZ - 180 00 PRAHA 8, CZECH REP. TEL: (2) 830 20270

#### **DENMARK**

Roland Scandinavia A/S Nordhavnsvej 7, Postbox 880, DK-2100 Copenhagen DENMARK TEL: 3916 6200

#### FINLAND

Roland Scandinavia As, Filial Finland Elannontie 5 FIN-01510 Vantaa, FINLAND TEL: (0)9 68 24 020

#### GERMANY

Roland Elektronische Musikinstrumente HmbH. Oststrasse 96, 22844 Norderstedt, GERMANY TEL: (040) 52 60090

#### GREECE/CYPRUS

STOLLAS S.A.

Music Sound Light 155, New National Road Patras 26442, GREECE TEL: 2610 435400

## HUNGARY

Roland East Europe Ltd. Warehouse Area 'DEPO' Pf.83 H-2046 Torokbalint, HUNGARY TEL: (23) 511011

## IRELAND

Roland Ireland G2 Calmount Park, Calmount Avenue, Dublin 12 Republic of IRELAND TEL: (01) 4294444

#### ITALY

Roland Italy S. p. A. Viale delle Industrie 8, 20020 Arese, Milano, ITALY TEL: (02) 937-78300

#### **NORWAY**

Roland Scandinavia Avd. Kontor Norge Lilleakerveien 2 Postboks 95 Lilleaker N-0216 Oslo NORWAY TEL: 2273 0074

#### **POLAND**

ROLAND POLSKA SP. Z O.O. UL. Gibraltarska 4. PL-03 664 Warszawa POLAND TEL: (022) 679 4419

## PORTUGAL

Roland Iberia, S.L. Portugal Office Cais das Pedras, 8/9-1 Dto 4050-465, Porto, PORTUGAL TEL: 22 608 00 60

#### **ROMANIA**

FBS LINES Piata Libertatii 1, 535500 Gheorgheni, ROMANIA TEL: (266) 364 609

## RUSSIA

MuTek Dorozhnaya ul.3,korp.6 117 545 Moscow, RUSSIA TEL: (095) 981-4967

#### SLOVAKIA

DAN Acoustic s.r.o. Povazská 18. SK - 940 01 Nové Zámky TEL: (035) 6424 330

## SPAIN

Roland Iberia, S.L. Paseo García Faria, 33-35 08005 Barcelona SPAIN TEL: 93 493 91 00

#### SWEDEN

Roland Scandinavia A/S SWEDISH SALES OFFICE Danvik Center 28, 2 tr. S-131 30 Nacka SWEDEN TEL: (0)8 702 00 20

#### SWITZERLAND

Roland (Switzerland) AG Landstrasse 5, Postfach, CH-4452 Itingen, SWITZERLAND TEL: (061) 927-8383

## UKRAINE

EURHYTHMICS Ltd. P.O.Box: 37-a. Nedecey Str. 30 UA - 89600 Mukachevo, UKRAINE

## TEL: (03131) 414-40

UNITED KINGDOM Roland (U.K.) Ltd. Atlantic Close, Swansea Enterprise Park, SWANSEA SA7 9FJ, UNITED KINGDOM TEL: (01792) 702701

# MIDDLE EAST

#### BAHRAIN

Moon Stores No.1231&1249 Rumaytha Building Road 3931, Manama 339 BAHRAIN TEL: 17 813 942

#### IRAN

MOCO INC. No.41 Nike St., Dr.Shariyati Ave., Roberoye Cerahe Mirdamad Tehran, IRAN TEL: (021)-2285-4169

## ISRAEL

Ltd.
8 Retzif Ha'alia Hashnia St.
Tel-Aviv-Yafo ISRAEL
TEL: (03) 6823666

#### JORDAN

MUSIC HOUSE CO. LTD. FREDDY FOR MUSIC P. O. Box 922846 Amman 11192 JORDAN TEL: (06) 5692696

#### KUWAIT EASA HUSAIN AL-YOUSIFI

& SONS CO. Al-Yousifi Service Center P.O.Box 126 (Safat) 13002 KUWAIT TEL: 00 965 802929

#### LEBANON

Chahine S.A.L. George Zeidan St., Chahine Bldg., Achrafieh, P.O.Box: 16-5857 Beirut, LEBANON TEL: (01) 20-1441

#### OMAN

TALENTZ CENTRE L.L.C. Malatan House No.1 Al Noor Street, Ruwi SULTANATE OF OMAN TEL: 2478 3443

#### **QATAR**

Al Emadi Co. (Badie Studio & Stores) P.O. Box 62, Doha, QATAR TEL: 4423-554

#### SAUDI ARABIA

aDawliah Universal Electronics APL Behind Pizza Inn Prince Turkey Street aDawliah Building, PO BOX 2154, Alkhobar 31952 SAUDI ARABIA TEL: (03) 8643601

#### SYRIA

Technical Light & Sound Center Rawda, Abdul Qader Jazairi St. Bldg. No. 21, P.O.BOX 13520, Damascus, SYRIA TEL: (011) 223-5384

## TURKEY

ZUHAL DIS TICARET A.S. Galip Dede Cad. No.37 Beyoglu - Istanbul / TURKEY TEL: (0212) 249 85 10

## U.A.E.

Zak Electronics & Musical Instruments Co. L.L.C. Zabeel Road, Al Sherooq Bldg., No. 14, Ground Floor, Dubai, U.A.E. TEL: (04) 3360715

# NORTH AMERICA

# CANADA

Koland Canada Ltd. (Head Office) 5480 Parkwood Way Richmond B. C., V6V 2M4 CANADA TEL: (604) 270 6626

#### Roland Canada Ltd. (Toronto Office) 170 Admiral Boulevard Mississauga On L5T 2N6

#### CANADA TEL: (905) 362 9707

U. S. A. Roland Corporation U.S. 5100 S. Eastern Avenue Los Angeles, CA 90040-2938, U. S. A. TEL: (323) 890 3700

À jour au 1 oct. 2007 (ROLAND)

## Pour les pays de la C.E.E



- This symbol indicates that in EU countries, this product must be collected separately from household waste, as defined in each region. Products bearing this symbol must not be discarded together with household waste.
- Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt in EU-Ländern getrennt vom Hausmüll gesammelt werden muss gemäß den regionalen Bestimmungen. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nicht zusammen mit den Hausmüll entsorgt werden.
- Ce symbole indique que dans les pays de l'Union européenne, ce produit doit être collecté séparément des ordures ménagères selon les directives en vigueur dans chacun de ces pays. Les produits portant ce symbole ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères.
- Questo simbolo indica che nei paesi della Comunità europea questo prodotto deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti domestici, secondo la legislazione in vigore in ciascun paese. I prodotti che riportano questo simbolo non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151.
- Este símbolo indica que en los países de la Unión Europea este producto debe recogerse aparte de los residuos domésticos, tal como esté regulado en cada zona. Los productos con este símbolo no se deben depositar con los residuos domésticos.
- Este símbolo indica que nos países da UE, a recolha deste produto deverá ser feita separadamente do lixo doméstico, de acordo com os regulamentos de cada região. Os produtos que apresentem este símbolo não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.
- Dit symbool geeft aan dat in landen van de EU dit product gescheiden van huishoudelijk afval moet worden aangeboden, zoals bepaald per gemeente of regio. Producten die van dit symbool zijn voorzien, mogen niet samen met huishoudelijk afval worden verwijderd.
- Dette symbol angiver, at i EU-lande skal dette produkt opsamles adskilt fra husholdningsaffald, som defineret i hver enkelt region. Produkter med dette symbol må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald.
- Dette symbolet indikerer at produktet må behandles som spesialavfall i EU-land, iht. til retningslinjer for den enkelte regionen, og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Produkter som er merket med dette symbolet, må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

- SE Symbolen anger att i EU-länder måste den här produkten kasseras separat från hushållsavfall, i enlighet med varje regions bestämmelser. Produkter med den här symbolen får inte kasseras tillsammans med hushållsavfall.
- Tämä merkintä ilmaisee, että tuote on EU-maissa kerättävä erillään kotitalousjätteistä kunkin alueen voimassa olevien määräysten mukaisesti. Tällä merkinnällä varustettuja tuotteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana.
- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az Európai Unióban ezt a terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve, az adott régióban érvényes szabályozás szerint kell gyűjteni. Az ezzel a szimbólummal ellátott termékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.
- Symbol oznacza, że zgodnie z regulacjami w odpowiednim regionie, w krajach UE produktu nie należy wyrzucać z odpadami domowymi. Produktów opatrzonych tym symbolem nie można utylizować razem z odpadami domowymi.
- Tento symbol udává, že v zemích EU musí být tento výrobek sbírán odděleně od domácího odpadu, jak je určeno pro každý region. Výrobky nesoucí tento symbol se nesmí vyhazovat spolu s domácím odpadem.
- Tento symbol vyjadruje, že v krajinách EÚ sa musí zber tohto produktu vykonávať oddelene od domového odpadu, podľa nariadení platných v konkrétnej krajine. Produkty s týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať spolu s domovým odpadom.
- See sümbol näitab, et EL-i maades tuleb see toode olemprügist eraldi koguda, nii nagu on igas piirkonnas määratletud. Selle sümboliga märgitud tooteid ei tohi ära visata koos olmeprügiga.
- Šis simbolis rodo, kad ES šalyse šis produktas turi būti surenkamas atskirai nuo buitinių atliekų, kaip nustatyta kiekviename regione. Šiuo simboliu paženklinti produktai neturi būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis.
- Šis simbols norāda, ka ES valstīs šo produktu jāievāc atsevišķi no mājsaimniecības atkritumiem, kā noteikts katrā reģionā. Produktus ar šo simbolu nedrīkst izmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem.
- Ta simbol označuje, da je treba proizvod v državah EU zbirati ločeno od gospodinjskih odpadkov, tako kot je določeno v vsaki regiji. Proizvoda s tem znakom ni dovoljeno odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki.
- Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι στις χώφες της Ε.Ε. το συγκεκοιμένο προϊόν πρέπει να συλλέγεται χωριστά από τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται σε κάθε περιοχή. Τα προϊόντα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Pour la Chine

# 有关产品中所含有害物质的说明

本资料就本公司产品中所含的特定有害物质及其安全性予以说明。 本资料适用于 2007 年 3 月 1 日以后本公司所制造的产品。

## 环保使用期限



此标志适用于在中国国内销售的电子信息产品,表示环保使用期限的年数。所谓环保使用期限是指在自制造日起的规定期限内,产品中所含的有害物质不致引起环境污染,不会对人身、财产造成严重的不良影响。 环保使用期限仅在遵照产品使用说明书,正确使用产品的条件下才有效。 不当的使用,将会导致有害物质泄漏的危险。

## 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素							
动件和 柳	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)		
外壳 (壳体)	×	0	0	0	0	0		
电子部件(印刷电路板等)	×	0	×	0	0	0		
附件(电源线、交流适配器等)	×	0	0	0	0	0		

- 〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ※:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。因根据现有的技术水平,还没有什么物质能够代替它。



Cet appareil est conforme aux directives européennes EMC 2004/108/EC.

Pour les États-Unis

# COMMISSION FÉDÉRALE DES COMMUNICATIONS (FCC) RAPPORT SUR LES INTERFÉRENCES RADIO

Cet appareil a été testé et correspond aux limites de la classe B des appareils numériques, en conformité avec le chapitre 15 des règles de la FCC. Ces limites sont destinées à procurer une protection satisfaisante contre les interférences radio dans les installations résidentielles. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques et peut aussi, quand il n'est pas installé de manière convenable, occasionner des interférences dans les communications radio. Nous ne garantissons en aucun cas qu'il ne puisse jamais provoquer d'interférences dans une installation spécifique. Si un tel cas intervenait et que cet appareil perturbe la réception radio ou TV, ce qui peut être confirmé par l'extinction et la remise sous tension de l'appareil, nous vous conseillons d'essayer une des mesures qui suivent :

- Réorientez ou repositionnez l'antenne de réception.
- Éloignez l'appareil du tuner radio ou TV.
- Branchez l'appareil sur un circuit électrique différent de celui qui alimente le tuner radio ou TV.
- En cas d'échec, adressez-vous à un revendeur ou à un technicien compétent.

Cet appareil est conforme aux règles du chapitre 15 de la FCC. Son fonctionnement est soumis à deux conditions :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence radioélectrique et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles causées par des manœuvres involontaires.

Toute modification ou changement du système peut invalider le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil. Cet appareil doit être relié aux autres à l'aide de câbles blindés pour entrer dans les limites de la classe B de la FCC.

- Pour le Canada

## **NOTICE**

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

## **AVIS**

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Pour les États-Unis

# **DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

Modèle : GW-8

Type d'appareil : Station de travail Responsabilité : Roland Corporation U.S.

Adresse: 5100 S. Eastern Avenue, Los Angeles, CA 90040-2938

Téléphone: (323) 890-3700





# Liste des Sons & Rhythm Sets

## Copyright © 2008 ROLAND CORPORATION

Tous droits réservés. La reproduction de tout ou partie de ce document, sous quelque forme que ce soit, est strictement interdite sans l'accord préalable écrit de ROLAND CORPORATION.

# Liste des sons (Tones) ([WORLD])

No.	Nom	Catégorie	MSB	LSB	PC
1194	Accordion 1	WORLD EURO	93	54	1
1195	Accordion 2	WORLD EURO	93	54	2
1196	Accordion 3	WORLD EURO	93	54	3
1197	Musette	WORLD EURO	93	54	4
1198	Guerrini R16	WORLD EURO	93	54	5
1199	Guerrini R8	WORLD EURO	93	54	6
1200	Guerrini R8s	WORLD EURO	93	54	7
1201	Guerrini R4	WORLD EURO	93	54	8
1202	Guerni R16+8	WORLD EURO	93	54	9
1203	Guerni R8+4	WORLD EURO	93	54	10
1204	Guerni R1684	WORLD EURO	93	54	11
1205	Guerni R8+8s	WORLD EURO	93	54	12
1206	OrientOrgan 1	WORLD EURO	93	54	13
1207	OrientOrgan2	WORLD EURO	93	54	14
1208	Cimbalom StCimbalom 1	WORLD EURO	93	54 54	15
1210	StCimbalom 1	WORLD EURO WORLD EURO	93	54	16 17
1210	StCimbalom V	WORLD EURO	93	54	18
1211	Santur	WORLD EURO	93	54	19
1213	Gopichant	WORLD EURO	93	54	20
1214	Harp	WORLD EURO	93	54	21
1215	Kanoun 1	WORLD EURO	93	54	22
1216	Kanoun 2	WORLD EURO	93	54	23
1217	Kanoun 3	WORLD EURO	93	54	24
1218	Kanoun 4	WORLD EURO	93	54	25
1219	Kanoun TrmV1	WORLD EURO	93	54	26
1220	Kanoun TrmV2	WORLD EURO	93	54	27
1221	Kanoun Trm 1	WORLD EURO	93	54	28
1222	Kanoun Trm 2	WORLD EURO	93	54	29
1223	Kanoun Gliss	WORLD EURO	93	54	30
1224	Koto	WORLD EURO	93	54	31
1225	Taisho Koto	WORLD EURO	93	54	32
1226	Shamisen	WORLD EURO	93	54	33
1227	Sitar	WORLD EURO	93	54	34
1228	Kalimba Bouzouki 1	WORLD EURO	93	54 54	35 36
1230	Bouzouki 2	WORLD EURO WORLD EURO	93	54	37
1231	Bouzouki 3	WORLD EURO	93	54	38
1232	Bouzouki Trm	WORLD EURO	93	54	39
1233	BouzoukiTrmV	WORLD EURO	93	54	40
1234	BozkiChrdMnu	WORLD EURO	93	54	41
1235	St Bouzouki	WORLD EURO	93	54	42
1236	Oud 1	WORLD EURO	93	54	43
1237	Oud 2	WORLD EURO	93	54	44
1238	Oud 3	WORLD EURO	93	54	45
1239	Oud 4	WORLD EURO	93	54	46
1240	Oud SlideV	WORLD EURO	93	54	47
1241	Oud Trm 1	WORLD EURO	93	54	48
1242	Oud Trm 2	WORLD EURO	93	54	49
1243	Oud TrmV 1	WORLD EURO	93	54	50
1244	Oud TrmV 2	WORLD EURO	93	54	51
1245	Oud OrnTrlV1	WORLD EURO WORLD EURO	93	54	52
1246 1247	Oud OrnTrlV2 Oud Oct 1	WORLD EURO	93	54 54	53 54
1247	Oud Oct 1	WORLD EURO	93	54	55
1246	Baglama	WORLD EURO	93	54	56
1250	Baglama SldV	WORLD EURO	93	54	57
1251	Baglama Trm	WORLD EURO	93	54	58
1252	Baglama TrmV	WORLD EURO	93	54	59
1253	El. Baglama	WORLD EURO	93	54	60
1254	EBaglama Trm	WORLD EURO	93	54	61
1255	EBaglamaTrmV	WORLD EURO	93	54	62
1256	Divan	WORLD EURO	93	54	63
1257	Divan SldV	WORLD EURO	93	54	64
1258	Divan OrnV 1	WORLD EURO	93	54	65
1259	Divan OrnV 2	WORLD EURO	93	54	66
1260	Divan Trm	WORLD EURO	93	54	67
1261	Divan TrmV	WORLD EURO	93	54	68
1262	Divan&Baglma	WORLD EURO	93	54	69
1000		1440 BUB		'	
1263	TambaBsLong	WORLD EURO	93	54	70
1264	TambaBsLong TambaBsStopV	WORLD EURO	93	54	71
-	TambaBsLong				

No.	Nom	Catégorie	MSB	LSB	PC
1267	TambaBPLong	WORLD EURO	93	54	74
1268	TambaBPStopV	WORLD EURO	93	54	75
1269	TambaBPTrl	WORLD EURO	93	54	76
1270	TambaBPTrlV	WORLD EURO	93	54	77
1271	TambaCoLong	WORLD EURO	93	54	78
1272	TambaCoStopV	WORLD EURO	93	54	79
1273	TambaCoTrl	WORLD EURO	93	54	80
1274 1275	TambaCoTrlV TambaOrcTrl	WORLD EURO	93	54 54	81 82
1275	TambaOrcBTrl	WORLD EURO WORLD EURO	93	54	83
1277	Cumbus	WORLD EURO	93	54	84
1277	Tambur	WORLD EURO	93	54	85
1279	Requinto Gtr	WORLD EURO	93	54	86
1280	Banjo	WORLD EURO	93	54	87
1281	Nylon Guitar	WORLD EURO	93	54	88
1282	Steel Guitar	WORLD EURO	93	54	89
1283	Kawala 1	WORLD EURO	93	54	90
1284	Kawala 2	WORLD EURO	93	54	91
1285	Kawala V	WORLD EURO	93	54	92
1286	Kawala Oct	WORLD EURO	93	54	93
1287	Kawala OctV	WORLD EURO	93	54	94
1288	Kawala Mono	WORLD EURO	93	54	95
1289	Ney	WORLD EURO	93	54	96
1290	Ney Vib	WORLD EURO	93	54	97
1291	Ney VibV	WORLD EURO	93	54	98
1292	Ney La	WORLD EURO	93	54	99
1293	Ney La Vib Ney La VibV	WORLD EURO	93	54	100
1294		WORLD EURO	93	54 54	101
1295 1296	Ney V Ney Mono	WORLD EURO WORLD EURO	93	54	102
1297	Ney Stac	WORLD EURO	93	54	103
1298	Ney StacV	WORLD EURO	93	54	105
1299	Nay	WORLD EURO	93	54	106
1300	Nay Oct	WORLD EURO	93	54	107
1301	Nay OctV	WORLD EURO	93	54	108
1302	Frula	WORLD EURO	93	54	109
1303	Frula Trl V	WORLD EURO	93	54	110
1304	Frula Mono	WORLD EURO	93	54	111
1305	Fujara	WORLD EURO	93	54	112
1306	Fujara Trl V	WORLD EURO	93	54	113
1307	Fujara Mono	WORLD EURO	93	54	114
1308	Quena	WORLD EURO	93	54	115
1309	Flute	WORLD EURO	93	54	116
1310	Sicu	WORLD EURO WORLD EURO	93	54	117
1311	Shakuhachi	WORLD EURO	93	54	118
1312	Mizmar 1		93	54 54	119
1313	Mizmar 2 Mizmar Dual	WORLD EURO WORLD EURO	93	54	120 121
1314	Mizmar V	WORLD EURO	93	54	122
1316	Mizmar Mono	WORLD EURO	93	54	123
1317	Mizmar Trm	WORLD EURO	93	54	124
1318	Mizmar TrmV	WORLD EURO	93	54	125
1319	Arghool 1	WORLD EURO	93	54	126
1320	Arghool 2	WORLD EURO	93	54	127
1321	Arghool Mono	WORLD EURO	93	54	128
1322	Zurna 1	WORLD EURO	93	55	1
1323	Zurna 2	WORLD EURO	93	55	2
1324	Zurna V	WORLD EURO	93	55	3
1325	Zurna Mono	WORLD EURO	93	55	4
1326	Zurna Vib	WORLD EURO	93	55	5
1327	Zurna VibV	WORLD EURO	93	55	6
1220	Habban	WORLD EURO WORLD EURO	93	55 55	<i>7</i>
1328	Tulum	I VVOKED LUKO	_	_	٥
1329	Tulum			5.5	0
1329 1330	Jerba	WORLD EURO	93	55 55	9
1329 1330 1331	Jerba Shernay	WORLD EURO WORLD EURO	93	55	10
1329 1330 1331 1332	Jerba Shernay Gajde	WORLD EURO WORLD EURO WORLD EURO	93 93	55 55	10 11
1329 1330 1331 1332 1333	Jerba Shernay Gajde Pungi	WORLD EURO WORLD EURO WORLD EURO WORLD EURO	93 93 93	55 55 55	10 11 12
1329 1330 1331 1332 1333 1334	Jerba Shernay Gajde Pungi Shannai	WORLD EURO WORLD EURO WORLD EURO WORLD EURO WORLD EURO WORLD EURO	93 93	55 55	10 11
1329 1330 1331 1332 1333	Jerba Shernay Gajde Pungi	WORLD EURO WORLD EURO WORLD EURO WORLD EURO	93 93 93 93	55 55 55 55	10 11 12 13
1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335	Jerba Shernay Gajde Pungi Shannai Bagpipe	WORLD EURO WORLD EURO WORLD EURO WORLD EURO WORLD EURO WORLD EURO	93 93 93 93 93	55 55 55 55 55	10 11 12 13 14
1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336	Jerba Shernay Gajde Pungi Shannai Bagpipe Klarnet	WORLD EURO	93 93 93 93 93 93	55 55 55 55 55 55	10 11 12 13 14 15

No.	Nom	Catégorie	MSB	LSB	PC
1340	Oboe	WORLD EURO	93	55	19
1341	OrClarinet	WORLD EURO	93	55	20
1342	OrClarnetVib	WORLD EURO	93	55	21
1343	OrClarntVibV	WORLD EURO	93	55	22
1344	OrClarnet5tV	WORLD EURO	93	55	23
1345	Orient Sax 1	WORLD EURO	93	55	24
1346	Orient Sax 2	WORLD EURO	93	55	25
1347	Orient Sax V	WORLD EURO	93	55	26
1348	OrntSax Vib	WORLD EURO WORLD EURO	93	55	27
1349 1350	OrntSax VibV OrntSax 3plV	WORLD EURO	93	55 55	28 29
1351	Breathy Sax	WORLD EURO	93	55	30
1352	Alto Sax	WORLD EURO	93	55	31
1353	Flugel Horn	WORLD EURO	93	55	32
1354	XP Trumpet	WORLD EURO	93	55	33
1355	Truba	WORLD EURO	93	55	34
1356	Latin Trumpt	WORLD EURO	93	55	35
1357	LatinTpt Vib	WORLD EURO	93	55	36
1358	LatinTptVibV	WORLD EURO	93	55	37
1359	Brass Oct	WORLD EURO	93	55	38
1360	StrSect	WORLD EURO	93	55	39
1361	StrSect Stac	WORLD EURO	93	55	40
1362	StrSect Pizz	WORLD EURO	93	55	41
1363	StrSect Trm	WORLD EURO	93	55	42
1364	StrSect TrmV	WORLD EURO	93	55	43
1365	StrSect StcV	WORLD EURO	93	55	44
1366 1367	Str PizzVStc Oct Strings	WORLD EURO WORLD EURO	93	55 55	45 46
1368	JV Strings	WORLD EURO	93	55	47
1369	Fiddle	WORLD EURO	93	55	48
1370	Folk Vln	WORLD EURO	93	55	49
1371	Folk Vln Vib	WORLD EURO	93	55	50
1372	FolkVln VibV	WORLD EURO	93	55	51
1373	Rabab	WORLD EURO	93	55	52
1374	Kemane	WORLD EURO	93	55	53
1375	Kemane Vib	WORLD EURO	93	55	54
1376	Kemane VibV	WORLD EURO	93	55	55
1377	Kemance	WORLD EURO	93	55	56
1378	Kemance Vib	WORLD EURO	93	55	57
1379	Kemance VibV	WORLD EURO	93	55	58
1380	Kemance Duo	WORLD EURO	93	55	59
1381	KdzKemance	WORLD EURO	93	55 55	60
1382	Fingered Bs1 Fingered Bs2	WORLD EURO WORLD EURO	93	55	61
1384	Picked Bs	WORLD EURO	93	55	63
1385	Slap Bs Pull	WORLD EURO	93	55	64
1386	Slap Bs Thmb	WORLD EURO	93	55	65
1387	Slap Bs V	WORLD EURO	93	55	66
1388	MelloChoir 1	WORLD EURO	93	55	67
1389	MelloChoir 2	WORLD EURO	93	55	68
1390	Bonang	WORLD EURO	93	55	69
1391	Gender	WORLD EURO	93	55	70
1392	Gamelan Gong	WORLD EURO	93	55	71
1393	JP Strings	WORLD EURO	93	55	72
1394	SlwOBStrings	WORLD EURO	93	55	73
1395	St SlwOBStr	WORLD EURO	93	55	74
1396	PulseWave 1	WORLD EURO	93	55	75
1397	PulseWave 2	WORLD EURO	93	55	76
1398	PulseWave 3	WORLD EURO	93	55	77
1399	SawWave 1 SawWave 2	WORLD EURO WORLD EURO	93	55 55	78 79
1400	SawWave 2	WORLD EURO	93	55	80
1401	SqrWave 1	WORLD EURO	93	55	81
1403	SqrWave 2	WORLD EURO	93	55	82
1404	SqrWave 3	WORLD EURO	93	55	83
1405	80sTechLead	WORLD EURO	93	55	84
1406	Juno Bs	WORLD EURO	93	55	85
1407	SH-101 Bs 1	WORLD EURO	93	55	86
1407		WORLD EURO	93	55	87
1407	SH-101 Bs 2				
	SH-101 Bs 2 Bass Invader	WORLD EURO	93	55	88
1408 1409 1410			93 93	55 55	88 89
1408 1409	Bass Invader	WORLD EURO			

No.	Nom	Catégorie	MSB	LSB	PC
1413	Cimbalom 2	WORLD EURO	93	55	92
1414	Guerrini R8a	WORLD EURO	93	55	93
1415	NylonGuitar2	WORLD EURO	93	55	94
1416	Fingered Bs3	WORLD EURO	93	55	95
1417	PeakArpSine2	WORLD EURO	93	55	96
1418	JupiterLead2	WORLD EURO	93	55	97
1419	Naked Lead 2	WORLD EURO	93	55	98
1420	Evangelized2	WORLD EURO	93	55	99
1578	StudioX Kit1	WORLD EURO RHYTHM	92	50	1
1579	StudioX Kit2	WORLD EURO RHYTHM	92	50	2
1580	SRX Studio	WORLD EURO RHYTHM	92	50	3
1581	FS Standard	WORLD EURO RHYTHM	92	50	4
1582	Khaligi 1	WORLD EURO RHYTHM	92	50	5
1583	Khaligi 2	WORLD EURO RHYTHM	92	50	6
1584	Khaligi 3	WORLD EURO RHYTHM	92	50	7
1585	Khaligi Mix	WORLD EURO RHYTHM	92	50	8
1586	Greek 1	WORLD EURO RHYTHM	92	50	9
1587	Greek 2	WORLD EURO RHYTHM	92	50	10
1588	Turkish 1	WORLD EURO RHYTHM	92	50	11
1589	Turkish 2	WORLD EURO RHYTHM	92	50	12
1590	TurkishOrMix	WORLD EURO RHYTHM	92	50	13
1591	Ethnic	WORLD EURO RHYTHM	92	50	14
1592	Oriental 1	WORLD EURO RHYTHM	92	50	15
1593	Oriental 2	WORLD EURO RHYTHM	92	50	16
1594	Oriental 3	WORLD EURO RHYTHM	92	50	17
1595	Oriental 4	WORLD EURO RHYTHM	92	50	18

# Liste des Rhythm Sets ([WORLD])

Tone	Nom
1 <i>57</i> 8	StudioX Kit1
1 <i>57</i> 9	StudioX Kit2
1580	SRX Studio
1581	FS Standard
1582	Khaligi 1
1583	Khaligi 2
1584	Khaligi 3
1585	Khaligi Mix
1586	Greek 1
1587	Greek 2
1588	Turkish 1
1589	Turkish 2
1590	TurkishOrMix
1591	Ethnic
1592	Oriental 1
1593	Oriental 2
1594	Oriental 3
1595	Oriental 4

Preset: Note No	1578 StudioX Kit1	<b>1579</b> StudioX Kit2	<b>1580</b> SRX Studio	<b>1581</b> FS Standard	<b>1582</b> Khaligi 1	<b>1583</b> Khaligi 2
21 22 23	— MC-500 Beep1 MC-500 Beep2	—- MC-500 Beep1 MC-500 Beep2	—— MC-500 Beep1 MC-500 Beep2	 MC-500 Beep1 MC-500 Beep2	Hayy Aashoo Ahaa	Hayy Aashoo Ahaa
C1 24	Concert SD	Concert SD	Concert SD	Concert SD	Ahaa 2	Ahaa 2
<u>25</u> 26	Snare Roll 1 Finger Snap2	Snare Roll 1 Finger Snap2	Snare Roll 1 Finger Snap2	Snare Roll 1 Finger Snap2	Ay walla 2 Ayaba	Ay walla 2 Ayaba
27	<b>-</b>	High Q	High Q	High Q	Hálaa boys	Halaa boys
28	¬ Slap	Slap	Slap Scratch Push	Slap	Halaa girls	Halaa girls
29	Scratch Push Scratch Pull	Scratch Push Scratch Pull	Scratch Pull	Scratch Push Scratch Pull	Heya group Heya grp low	Heya group Heya grp low
31	Sticks	Sticks	Sticks	Sticks	Khamoosh	Khamoosh
<u>32</u>	Reg.PHH Hand Clap	Reg.PHH Hand Clap	StudioH pdl Hand Clap	Reg.PHH Hand Clap	Laughing Way	Laughing Way
34		Snare Roll 2	Snare Roll 2	Snare Roll 2	Yalla	Yalla
35	Warm Kick	Warm Kick Hush Kick	Hush Kick	Reg.Kick	Yallah	Yallah
C2 36	Hush Kick WoodSideStk	Br.SideStk	Studio 2 K WoodSideStk	Reg.Kick WoodSideStk	DrnBDom DrnBSak	Std.2 Kick1 I Pop CStk 1
38	TitanSnr	Br.Snr 1	Stdio1S 1	Amb.Snr 1	DrnBRim	I Pop Snr 2
40 39	T.Snr Ghst T.Snr RS	IronSnrGst	Stdio1S flm2	Reg.SnrGst	DrnSSak	HandClap 1 st
40	StudioT4	Br.Snr 2 StudioT4	Stdio1S 2 StudioT4	Amb.Snr 2 Reg.F.Tom	DrnSDom DrnSRim	Hand Clap 2 TR-707 SD
41 42	Reg.CHH 1	Reg.CHH 1	StudioH cl1	Reg.CHH 1	DrnSFlm	Jazz Clsd.HH
43	StudioT3	StudioT3	StudioT3	Reg.L.Tom Reg.CHH 2	DrnSTak	Real Tom 6
<u>44</u> 45	Reg.CHH 2 StudioT3	Reg.CHH 2 StudioT3	StudioH cl2 StudioT3	Reg.L.Tom	Duff dish Duff dom 1	Pedal HiHat Real Tom 4
46	Reg.OHH	Reg.OHH	StudioH op	Reg.OHH	Duff sak 1	Jazz Open HH
47	StudioT2 StudioT2	StudioT2 StudioT2	StudioT2 StudioT2	Reg.M.Tom	Duff tak Duff dom 2	Real Tom 4
C3 48 49	Crash Cym	Crash Cym	Crash Cym	Reg.H.Tom Crash Cym	Duff dom 2 Duff sak 2	Crash Cym.1
50	StudioT1 <sup>′</sup>	StudioT1	StudioT1	Reg.H.Tom	TarLDom	l Pop Tom M
51 52	Rock Ride Chinese Cym	Rock Ride Chinese Cym	Rock Ride Chinese Cym	Rock Ride Chinese Cym	TarLSak TarLRim	NewRkRdCym1 TBahriHDom
-	Rock Ride	Rock Ride	Rock Ride	Rock Ride	TarHDom	TBahriHSak
53	Tambourine	Tambourine	Tambourine	Tambourine	TarHSak	TBahriHTak
55 — 56	Splash Cym Cowbell	Splash Cym Cowbell	Splash Cym Cowbell	Splash Cym Cowbell	TarHRim MerwFin	TBahriLDom TBahriLSak
57	Crash Cym	Crash Cym	Crash Cym	Crash Cym	MerwDom1	TBahriLTak
<b>58</b>		Vibra-slap Rock Ride	Vibra-slap Rock Ride	Vibra-slap Rock Ride	MerwTak1 MerwDom2	Duff dom 1 Duff dish
	Rock Ride StudioT4	High Bongo	High Bongo	High Bongo	MerwTak2	DrnBDom
C4 60 — 61	Low Bongo	Low Bongo	Low Bongo	Low Bongo	MerwTak3	DrnBSak
62	Mute HiConga Open HiConga	Mute HiČonga Open HiConga	Mute HiConga Open HiConga	Mute HiČonga Open HiConga	MerwDom3 Kasoor sak	DrnBRim DrnSSak
64 <u>63</u>	Open LoConga	Open LoConga	Open LoConga	Open LoConga	Kasoor dom 1	DrnSDom
65	High Timbale	High Timbale Low Timbale	High Timbale Low Timbale	High Timbale Low Timbale	Kasoor dom2	DrnSRim
	Low Timbale High Agogo	High Agogo	High Agogo	High Agogo	TSaglDom 1 TSaglTak 1	DrnSFlm DrnSTak
67 68	Low Agogo	Low Agogo	Low Agogo	Low Agogo	TSaglSak1	MerwFin
69 70	Cabasa Maracas	Cabasa Maracas	Cabasa Maracas	Cabasa Maracas	TSaglDom2 TSaglTak2	MerwDom1 MerwTak1
71	ShortWhistle	ShortWhistle	ShortWhistle	ShortWhistle	TSagISak2	MerwDom2
C5 72	Long Whistle	Long Whistle Short Guiro	Long Whistle Short Guiro	Long Whistle	ZeerDom1	MerwTak2
— <u>73</u>	Short Guiro Long Guiro	Long Guiro	Long Guiro	Short Guiro Long Guiro	ZeerTak 1 ZeerRim 1	MerwTak3 MerwDom3
75	Claves	Claves	Claves	Claves	ZeerTak2	Kasoor sak
76	Hi Wood Blck	Hi Wood Blck Lo Wood Blck	Hi Wood Blck Lo Wood Blck	Hi Wood Blck Lo Wood Blck	ZeerDom2 ZeerRim2	Kasoor dom1 Kasoor dom2
77   78	Lo Wood Blck Mute Cuica	Mute Cuica	Mute Cuica	Mute Cuica	ZeerFlm	TSaglDom1
79	Open Cuica	Open Cuica	Open Cuica	Open Cuica	YhalDom1	TSaglTak 1
<u>80</u> 81	MuteTriangle OpenTriangle	MuteTriangle OpenTriangle	MuteTriangle OpenTriangle	MuteTriangle OpenTriangle	YhalTak 1 YhalDom2	TSaglSak 1 TSaglDom2
82		Shaker	Shaker	Shaker	YhalTak2	TSaglTak2
83	Jingle Bell Wind Chime	Jingle Bell Wind Chime	Jingle Bell Wind Chime	Jingle Bell Wind Chime	YhalDom3 YhalTak3	TSaglSak2 ZeerDom1
C6 84 — 85	Castanets	Castanets	Castanets	Castanets	Merjaf sak	ZeerDom I ZeerTak l
86	Mute Surdo	Mute Surdo	Mute Surdo	Mute Surdo	Merjaf dom	ZeerRim1
88 88	Open Surdo Applause 2	Open Surdo Applause 2	Open Surdo Applause 2	Open Surdo Applause 2	Merjaf tak TBahriHDom	ZeerTak2 ZeerDom2
89					TBahriHSak	ZeerRim2
91	<u> </u>				TBahriHTak TBahriLDom	ZeerFlm YhalDom 1
92	<u> </u>			_	TBahriLSak	YhalTak 1
93	<u> </u>				TBahriLTak Manjoor 1	YhalDom2 YhalTak2
95				<u> </u>	Yebab	YhalDom3
C7 96	 Std.1 Snare1	 Std.1 Snare1	Std.1 Snare1	 Std.1 Snare1	YebabCl	YhalTak3 Yebab
— <u>97</u> 98	Std.1 Share1	Std.1 Snare2	Std.1 Snare2	Std.1 Snare2	Alkis2 Alkis4	Yebab YebabCl
99	Std 2 Snare1	Std 2 Snare1	Std 2 Snare1	Std 2 Snare1	Alkis6	Manjoor 1
100	Std 2 Snare2 Snare Drum 2	Std 2 Snare2 Snare Drum 2	Std 2 Snare2 Snare Drum 2	Std 2 Snare2 Snare Drum 2	TwistC TwistOp 1	Tanaka 1 Tanaka 2
102	Std 1 Snare1	Std 1 Snare1	Std 1 Snare1	Std 1 Snare1	TwistOp2	TwistC
103 — 104	Std 1 Snare2	Std 1 Snare2 Std Snare 3	Std 1 Snare2 Std Snare 3	Std 1 Snare2 Std Snare 3	BongTak1 Bongo Lo1 OR	TwistOp 1 TwistOp2
105	lazz Snare 1	Jazz Snare 1	Jazz Snare 1	Jazz Snare 1	BongTak2	BongTak1
107	Jazz Snare 2	Jazz Snare 2 Room Snare 1	Jazz Snare 2 Room Snare 1	Jazz Snare 2	BongSak	Bongo Lo 1 OR
C8 108	Room Snare 1 Room Snare 2	Room Snare 2	Room Snare 2	Room Snare 1 Room Snare 2	BongRimBongo Lo2 OR	BongTak2 BongSak
55[100	J Sildio 2			Onale Z	g <u></u> .	Ü

Preset: Note No.	,	<b>1585</b> Khaligi Mix	<b>1586</b> Greek 1	<b>1587</b> Greek 2	<b>1588</b> Turkish 1	<b>1589</b> Turkish 2
21	Hayy	Sagat Hi	Sagat Hi	Real Tom 4	Manjoor2	
23	Aashoo   Ahaa	Sagat Closed	Sagat Closed Sagat Sak	JzOpenHatB Real Tom 4	Manjoor1	
	Ahaa 2	Sagat Sak Duff dish	Duff dish	Real Tom T	Tiz Bendir 1 Tiz Bendir 2	BongRim
C1 24 25	Ay walla 2	Duff dom 1	Duff dom 1	Crash Cym1B	Tiz Bendir 3	BongSak
26	Ayaba	Duff sak 1	Duff sak 1	Real Tom 1	Tiz Bendir 4	BongTak 1
28 27	Halaa boys   Halaa girls	Duff tak Duff dom 2	Duff tak Duff dom 2	Ride Cym1B ChinaCymbal	Tiz Bendir 5 NewShaker2	BongTak2 Aashoo
29	Heya group	Duff sak 2	Duff sak 2	Ride Cym1C	NewShaker1	Ahaa
30		TarLDom	TarLDom	Tambourine	I Pop Snr 1	Ay walla 2
31	Khamoosh Laughing	TarLSak TarLRim	TarLSak TarLRim	Splash Cym. Cowbell	Elec Snare 2 909 Snare 2	Halaa girls Heya group
33	Way	TarHDom	TarHDom	Crash Cym.2	909 Snare 1	Laughing Yallah
35	Yalla V. II. I	TarHSak	TarHSak	Vibraslap	Elec Kick 2	
-	Yallah   Merjaf dom	TarHRim Std.2 Kick1	TarHRim Std.2 Kick1	RideCym Edge TR-909 BD2	TR-909 BD2 Std.2 Kick1	Yebab House Kick
C2 36 37	Merjaf sak	DrnBSak	DrnBSak	808 Rimshot	I Pop CStk 1	Side Stick
38	Merjaf tak	I Pop Snr 1	I Pop Snr 1	Rap Snare	I Pop Snr 2	Std.1 Snare1
40 39	TarMag dom TarMag sak	DrnŠSak DrnSDom	DrnSSak DrnSDom	909 HandClap House SD	HandClap1st Hand Clap 2	808clap Std.1 Snare2
44	TarMag tak	DrnSRim	DrnSRim	NewRkTomL1Fl	tr-707 SD	Real Tom 6
41 42		Jazz Clsd.HH	Jazz Clsd.HH	Room Chh	Jazz Clsd.HH	Close HiHat
43	] Tar1 sak   Tar1 tak	DrnSTak Pedal HiHat	DrnSTak Pedal HiHat	NewRkTomL1 Pedal HiHat	Real Tom 6 Pedal HiHat	Real Tom 6 TR-909 CHH
45	Tar2 dom	MerwDom1	MerwDom1	NewRkTomMFl	Real Tom 4	Real Tom 4
47	Tar2 sak	Jazz Open HH	Jazz Open HH	R8 Ohh2	Jazz Open HH	Open Hi Hat
	Tar2 tak Duff dom 2	MerwDom2 MerwTak2	MerwDom2 MerwTak2	NewRkTomM NewRkTomHiFl	Real Tom 4	Real Tom 4 Real Tom 1
C3 48 49	Duff dom 1	MerwTak3	MerwTak3	909 Crash	Crash Cym.1	Crash Cym.1
50	Duff sak 2	MerwDom3	MerwDom3	NewRkTomHi	l Pop Tom M	Real Tom 1
52 <u>51</u>	Duff sak 1 Duff tak	Kasoor sak	Kasoor sak	Ride Cymbal	NewRkRdCym1	Ride Cymbal China Cymbal
32	Duff dish	Kasoor dom1 Kasoor dom2	Kasoor dom1 Kasoor dom2	ReverseCymbl Dholla Dom	l Pop Ride 2 Dholla Dom	Udo Slap
53	- 1 11 1	TBrsmDom	TBrsmDom	Dholla Sak 1	Dholla Sak 1	DrnBDom
55	Doholla sak	TBrsmRim 1	TBrsmRim 1	Dholla Sak 2	Dholla Sak 2	DrnBRim
<u> </u>	Doholla tak Kasoor dom 1	TBrsmTak TBrsmRim2	TBrsmTak TBrsmRim2	Dholla Sak 3 Dholla Rim	Dholla Sak 3 Dholla Rim	DrnBSak DrnSDom
58		TBrsmSak1	TBrsmSak1	Dholla Raka	Dholla Raka	DrnSFlm1
59	Kasoor sak	TBrsmSak2	TBrsmSak2	Dholla Tak 1	Dholla Tak 1	DrnSFlm2
C4 60	Tabel2 dom Tabel2 sak	ZeerDom1 ZeerTak1	ZeerDom1 ZeerTak1	Dholla Tak 2 DofDom 1	Dholla Tak 2 BasBendir 2	DrnSRim DrnSSak
61 62	Tabel2 tak	ZeerRim1	ZeerRim1	DofDom 2	BasBendir 1	DrnSTak
63	Tabel1 dom	ZeerTak2	ZeerTak2	DofDom 3	BasBendir 2a	Alkis 1
64	] Tabel1 sak 1 Tabel1 tak	ZeerDom2 ZeerRim2	ZeerDom2 ZeerRim2	DofTak 1 DofTak 2	BasBendir 3 BasBendir 4	Alkis2 Alkis3
65 66	Merwas dom	ZeerFlm	ZeerFlm	DofSak 1	Bendir Tek	AsmaDavul 1
67	Merwas sak1	YhalDom1	YhalDom 1	DofRim 1	Bendir Tirak	AsmaDavul 2
68	Merwas sak2 Merwas tak	YhalTak1 YhalDom2	YhalTak 1 YhalDom2	DofSak 2 DofRim 2	Bendir Trm	AsmaDavul 3
69 <b>70</b>	Nagroos2 dom	YhalTak2	YhalTak2	DofSak 3	Bendir Tek Bendir Rak	AsmaDavul 4 AsmaDavul 5
71	Nagroos1 tak	YhalDom3	YhalDom3	DofFinger 1	Dofs Tak	AsmaDavul 6
C5 72	Nagroos2roll	YhalTak3	YhalTak3	DofFinger 2	Dofs Dom	AsmaDavul 7
	Nagroos1 dom   Nagroos1side	Merjaf sak Merjaf dom	Merjaf sak Merjaf dom	NewClaves NewShaker2	Dofs Sak Dofs Rim 1	AsmaDavul 8 BasBendir 1
75		Merjaf tak	Merjaf tak	NewShaker1	Dofs Rim 2	BasBendir 2
76	Twesat 1	Dholla Dom	Dholla Dom	Tabla 1 Tak 1	Dofs Dom st.	BasBendir 3
77 78	Twesat 2 Twesat 3	Dholla Sak 1 Dholla Sak 2	Dholla Sak 1 Dholla Sak 2	Tabla 1 Dom 1 Tabla Roll	Dofs Sak st. Darbuka Trm 1	BasBendir 4 Bendir Gum
	Yehal dom	Dholla Sak 3	Dholla Sak 3	Tabla 1 Tak 2	Darbuka Gum	Bendir Trm
80	Yehal tak	Dholla Rim	Dholla Rim	Tabla Fx	Darbuka Tirk	Bendir Tak
81	OR Conga Lo OR Conga Mt	Dholla Raka Dholla Tak 1	Dholla Raka Dholla Tak 1	Tabla 1 Tak 3 Tabla 1 Sak	Darbuka Tek Darbuka Tdm	Bendir Tok Bendir Trik
83	Conga FX OR	Dholla Tak 2	Dholla Tak 2	Tabla 1 Rim	Darbuka Tok 1	Darbuka Gum
C6 84	OR Conga Hi	DofDom 1	DofDom 1	Rek Trill	Darbuka Tok2	Darbuka Tok
<u>85</u>	Bongo Lo1 OR Bongo Lo2 OR	DofDom 2 DofDom 3	DofDom 2 DofDom 3	Rek 1 Sak L Rek Tak 1	Darbuka Tok3 Darbuka Tok4	Darbuka Tek Darbuka Trm1
87	Bongo Hi OR	DofTak 1	DofTak 1	Rek 1 Rim	Darbuka Taka	Darbuka Tirk
88	Tabla_Ge	DofTak 2	DofTak 2	L Rek Dom	Darbuka Trm2	Darbuka Trm2
89	Tabla_Ge   Tabla Dom	DofSak 1 DofRim 1	DofSak 1 DofRim 1	L Rek Tak 2 Rek 1 Brass	Sagat Mid Sagat Hi	Darbuka Taka Comlek Gum. 1
91	Tabla Ge Hi	DofSak 2	DofSak 2	L Rek Tak 3	Sagat Closed	Comlek Tak
92	Tabla Roll	DofRim 2	DofRim 2	Rek 1 Roll	Sagat Sak	Comlek Trm
93	Tabla Tak 2 Tabla Raka 2	DofSak 3 Tabla Tik 1	DofSak 3 Tabla Tik 1	Rek 1 Khan A TablaNurRim1	Kajun Tokat Kajun Gum	Comlek Tik. 1 Comlek Gum. 2
95	Tabla Rim. 1					
C7 96	Tabla Rim 2	Tabla Sak	Tabla Sak	Sagat Mid	Kajun Tirak2	Comlek Tik.3
— <u>97</u> 98	Tabla Tik 2 Tabla Te	Tabla Roll Tabla Tak 2	Tabla Roll Tabla Tak 2	TablaNurDom 1 Sagat Hi	Kajun Tirak3 Mazhar Dom	Tef Kpl Gum Tef Cit1
99	Tabla Na	Tabla Tak 2 Tabla Raka 2	Tabla Raka 2	Sagar Fii TablaNurTak I	Maznar Dom Mazhar Tak	Tef Cit2
100	Tabla_Tun	Tabla Rim 1	Tabla Rim 1	Sagat Sak	Mazhar Sak	Tef Sir
101	Yebab Zaghrouta B	Tabla Toks Rek Raka	Tabla Toks Rek Raka	Hager 1 Zir 1	Mazhar Brass BassSlideFX	Tef Sar Tef Krak
103	Or Clap	Rek Dom	Rek Dom	Nakrazhan 1	Zaghrouta	Tef Cas
— <u>104</u> 105	Alkis1 '	Rek Trill	Rek Trill	Zaghrouta A	BassSlapFX	Tef Tis
106	Alkis2 Alkis3	Rek Tak 1 Rek Brass 1	Rek Tak 1 Rek Brass 1	Nakrazhan 2 Zaghrouta B	TablaNurDom TablaNurRim	Tef Tirak.2 Tef Tok
107	Alkis4	Rek.Tok	Rek.Tok	Zaghrouta.A	TablaNurTak	Tef Ting
C8 108	Alkis5	Rek Brass 2	Rek Brass 2	Zaghrouta B	TablaNurSak	Tiz Bendir 1

Preset: Note No.	<b>1590</b> TurkishOrMix	<b>1591</b> Ethnic	<b>1592</b> Oriental 1	<b>1593</b> Oriental 2	<b>1594</b> Oriental 3	<b>1595</b> Oriental 4
21	Науу				Udo Long	
22	Aashoo				Djembe Řím	
23	Ahaa Ahaa 2				909 HandClap Tambourine	
C1 24 25	Ay walla 2	Finger Snap			ChaChaCBell	
26	Ayaba	Tambourine			High Agogo	
28 27	Halaa boys   Halaa girls	Castanets Crash Cym.		*****	Low Agogo NewShaker2	
29	Heya group	Snare Róll			NewShaker1	
30	Heya grp low Khamoosh	Concert Snr			l Pop Snr 1 Elec Snare 2	
31		Concert Cym. Concert BD			909 Snare 2	
33	Way	Jingle Bell			909 Snare 1	
34 35	Yalla Yallah	Bell Tree Bar Chimes	 TR-707 BD	 TR-707 BD	Elec Kick 2 TR-909 BD2	 TR-707 BD
C2 36	Std.1 Kick1	Wadaiko	TR-707 BD	TR-707 BD	Std.2 Kick1	TR-707 BD
37	Side Stick	Wadaiko Rim	TR-707 Rim	TR-707 Rim	I Pop CStk 1	TR-707 Rim
38	Std.1 Snare1 808clap	Shimedaiko Atarigane	TR-707 SD Hand Clap 2	TR-707 SD Hand Clap 2	I Pop Snr 2 HandClap1st	TR-707 SD Hand Clap 2a
40 39	Std.1 Snare2	Hyoushigi	Hand Clap 1	Hand Clap 1	Hand Clap 2	TR-707 SD
41	Real Tom 6	Ohkawa	Tom	Tom	TR-707 SĎ	Tom
42	Close HiHat Real Tom 6	H kotsuzumi L Kotsuzumi	TR-707 HH-c Tom	TR-707 HH-c Tom	Jazz Clsd.HH Real Tom 6	TR-707 HH-c Tom
43		Ban Gu	TR-707 HH-c	TR-707 HH-c	Pedal HiHat	TR-707 HH-c
45	Real Tom 4	Big Gong	Tom	Tom	Real Tom 4	Tom
47	Open Hi Hat Real Tom 4	Small Gong Bend Gong	TR-707 HH-o Tom	TR-707 HH-o	Jazz Open HH Real Tom 4	TR-707 HH-o Tom
C3 48	Real Tom 1	LAMA Cymbal	Tom	Tom Tom	I Pop Tom L	Tom
49	Crash Cym.1	LAMA Cymbal	TR-707 Crash	TR-707 Crash	Crash Cym.1	TR-707 Crash
50	Real Tom 1 Ride Cymbal	Gamelan Gong Udo Short	Tom Ride Cymbal	Tom Ride Cymbal	l Pop Tom M NewRkRdCym1	Tom Ride Cymbal
52 52	China Cymbal	Udo_Long	Dhollaí Rim1	DhollaŹ RimA	l Pop Ride Ź	DhollaŹ Dom2
53	Udo Slap	Udo_slap	Dholla 1 Dom	Dholla2 Dom1	Dhoʻlla Dom	Dholla 2 Sak
54	Ceng Ceng Udo Short	Bendir Reg Dum	FingerDoff A Dholla1 Rim2	Hager 1 Dholla2 RimB	Dholla Sak 1 Dholla Sak 2	Tambourine Dholla2 Rim1
55 — 56		Req_billi Req_tik	Cowbell	Cowbell	Dholla Sak 3	Cowbell
57	Timbl Paila	Tabla Te	Dholla 1 Sak	Dholla 2 Sak	Dholla Rim	Dholla2 RimC
58 59	Merjaf dom Merjaf sak	Tabla_Na Tabla Tun	Doff 2 Dom 1 Doff 1 Rim 1	Zir 1 Doff 2 Rim 1	Dholla Raka Dholla Tak 1	Cabasa Doff 2 Dom 2
C4 60	Merjaf tak	Tabla_Ge	Doff 1 Dom	Doff 2 Dom 1	Dholla Tak 2	Doff2 Sak 1B
61	Tar2 dom	Tabla Ge Hi	Doff 1 Sak	Doff 2 Sak 2	DofDom 1 DofDom 2	Low Bongo
62 63	Tar1 sak Tar2 tak	Talking Drum Bend tlk drm	Doff 1 Rim 2 Doff2 Sak 1A	Doff 2 Rim 2 Doff2 Sak 1B	DofDom 3	Doff 2 Sak 2 High Bongo
64	Tar1 tak	Caxixi	Tabla1 Tak 1	Tabla2 Tak1A	DofTak 1	Doff 2 Rim 3
65	Surdo Open	DJembe	Tabla 1 Tak 2	Tabla2 Tak1B	DofTak 2 DofSak 1	Tabla 1 Dom 2
	Surdo Mute AsmaDavul 1	Djembe_rim Low Timbale	Tabla Roll Tabla 1 Dom 1	Tabla Roll Tabla 2 Dom	DofRim 1	Tabla Roll Tabla 2 Sak
67 68		Timbl Paila	Tabla Fx	Tabla Fx	DofSak 2	Tabla Fx
69 70	AsmaDavul 4	High Timbale	Tabla 1 Tak 3	Tabla2 Tak1C	DofRim 2 DofSak 3	Tabla2 Tak1D
71	AsmaDavul 2 AsmaDavul 4a	Cowbell Bongo High	Tabla 1 Sak Tabla 1 Rim	Tabla 2 Sak Tabla2 Rim 1	DofSak 3 DofFinger 1	Tabla 2 Tik Tabla2 Rim 2
C5 72	Tabla Dom	Bongo Lo	Rek Trill	Rek Trill	DofFinger 2	Rek 2 Dom 1B
<b>73</b>	Tabla Tak 2   Tabla Rim 1	Mute H.Conga	Rek 1 Sak L Rek Tak 1	Rek 2 Sak 1 Rek Dom 1	Tabla Raka 1 Tabla Tak 1	Rek 2 Rim 2 Rek Dom 1
75		Conga Hi Opn Conga MtLow	Rek 1 Rim	Rek 2 Rim 1	Tabla Tik 1	Rek 2 Tak 1
76	DofRim 2	Conga Slap	L Rek Dom	Rek 2 Dom 1A	Tabla Dom	Rek 2 Tak 2C
77	Tabla Rim 2 Tef Gum1	Conga Lo Opn Conga Slide	L Rek Tak 2 Rek 1 Brass	Rek 2 Tak 1 Rek2Khan Op1	Tabla Sak Tabla Roll	Rek 2 Sak 1 Hager 2
79	Tef Cit1	Mut Pandiero	L Rek Tak 3	Rek 2 Tak 2A	Tabla Tak 2	Rek2Khan Cl2
80	Tef Cit2	Opn Pandiero	Rek 1 Roll	Rek 2 Roll	Tabla Raka 2	Zir 2
81	Tef Cit3 Tef Cis	Open Surdo Mute Surdo	Rek 1 Khan A TablaNurRim1	Rek2Khan Cl1 TablaNurRim1	Tabla Rim 1 Tabla Toks	Rek2Khan Op2 Rek 2 Roll
83	Tef Cirk	Tamborim	Rek 1 Khan B	Rek 2 Tak 2B	Tabla Rim 2	Rek 2 Sak 1
C6 84	Tef Tokat	Agogo Hi	Sagat Mid	Sagat Mid	Tabla Tik 2	Sagat Mid
<u>85</u> 86	Tef Tek Tef Sar	Agogo Lo Shaker	TablaNurDom 1 Sagat Hi	TablaNurDom2 Sagat Hi	Rek Raka Rek Dom	Sagat Hi Sagat Sak
87	Tef Tak	Hi Whistle	TablaNurTak 1	TaĎlaNurTak2	Rek Trill	Jingle Bell
88	Tef Gum2	Low Whistle	Sagat Sak	Sagat Sak	Rek Tak 1	Zaghrouta A
89 90	Tef Sar Uzun Darbuka Gum2	Mute Cuica Open Cuica	Hager 1 Zir 1	Low Bongo 2 Nakrazhan 1	Rek Rim Rek Brass 1	Zaghrouta B TablaNurDom3
91	Darbuka Tok4	Mute Triangl	Nakrazhan 1	High Bongo 2	Rek Tok	Nakrazhan 1
92 93	Darbuka Trm4 Darbuka Trm5	Open Triangl Short Guiro	Zaghrouta A Nakrazhan 2	Zaghrouta A Bongo Rim	Rek Brass 2 Rek Tak 2	TablaNurRim2 Nakrazhan 2
94	Darbuka Tok5	Long Guiro	Zaghrouta B	Zaghrouta B	Rek Sak	TablaNurTak3
95	Darbuka Tokó	Cabasa Up	Zaghrouta.A	Zaghrouta A		TR-707 BD
C7 96 97	Darbuka Taka Darbuka Tok7	Cabasa Down Claves	Zaghrouta B 	Zaghrouta B 	Mazhar Dom Mazhar Tak	Hand Clap 1 
98	Darbuka Tok8	Woodblock H			Mazhar Sak	
100	Darbuka Tek	Woodblock L			Mazhar Brass	
101	DarbukaTrm1a Darbuka Tok1				Sagat Mid Sagat Hi	
102	Darbuka Tok2				Sagat Closed	
103	Darbuka Tok3 Darbuka Trm3				Sagat Sak Dofs Tak	
105	Darbuka Tok4				Dofs Dom	
106 107	Darbuka Gum				Dofs Sak Dofs Rim 1	
C8 108	Yebab		<del></del>	<del></del>	Dofs Rim 2	<del></del>
	I					

